



**BURG
WÄCHTER**

Sikring mot å løfte vinduet ut av panter

WinSafe

WS 44



no Montasje- og
bruksanvisning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA/MA WS44 nm 08/2016

www.burg.biz

Innledning

Vi gratulerer deg hjerteligst til kjøp av et BURG-WÄCHTER høykvalitetsprodukt!

Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et sikkert sted.

Vennligst, pass på:

Ved sikring av vinduer og dører må det bestandig være til disposisjon en hovedinngang, som kan betjenes utenfra.


Bli forutsetningene i denne bruksanvisningen ikke overholdt, senkes virkningen til å forhindre et innbrudd betraktelig

Obsah tohoto návodu

- A Allmenne anvisninger
- B Bruksomfang
- C Pakkens innhold
- D Verktøy
- E Montasje
- F Betjening

A. Allmenne anvisninger

Sikring mot løfting ut av vinduer WS44 er i samsvar med retningslinjen VdS 2536 og kontrollert i henhold til norm DIN 18104-1.

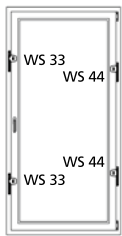

I henhold til norm DIN 18104-1 burde det være til hver 1m vindushøyde påmontert minst en ekstra sikring. På hver side av åpningsinnretningen (vindushåndtaket) må det være minst en ekstra låsbar sikring.




Dybden på de utborede åpninger og lengden på skruene må tilpasses i henhold til de stedlige spesifikke. Vinduer/balkongdører skal ikke bores gjennom, arbeid eventuelt med et dybdeanslag. Under boring må det passes på at de bevegelige deler, tetninger eller vindusglass ikke kommer til skade. Vi anbefaler, at festeskruene skrues fast med hånden, da unngår man at de blir forvridd.

Produsent hefter ikke for eventuell person- eller materiellskader, som oppstår under montasjen eller som resultat av ikke fagkyndig manipulasjon.

Som et tilleggstiltak vi å bruke montasjeanker. BURG-WÄCHTER MA 99 DUO


B. Bruksomfang

Sikring WS 44 monteres på pantsiden til vinduet eller balkongdøren og er egnet for alle vanlige vinduer/balkongdører av tre, aluminium eller plast med innvendig metallinnlegg, som åpnes innover.

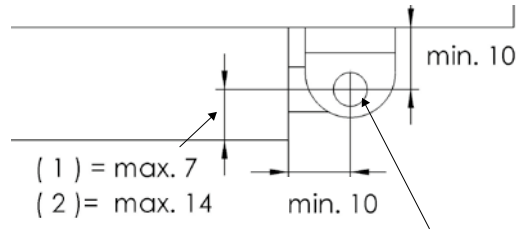


Beskyttelsesblikkplate

Vinduspanter

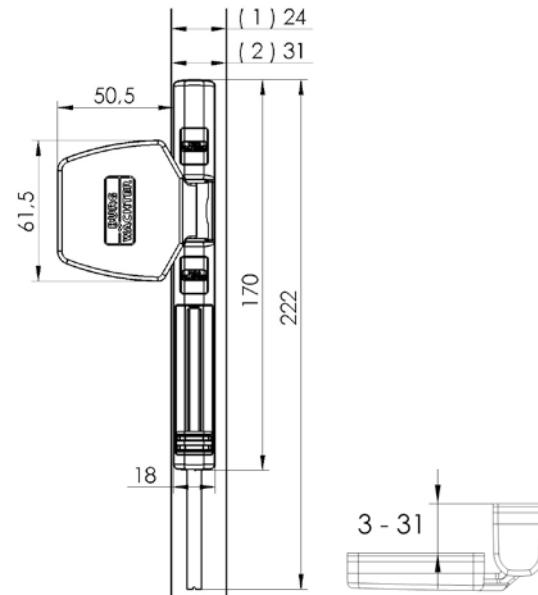

C. Pakkens innhold

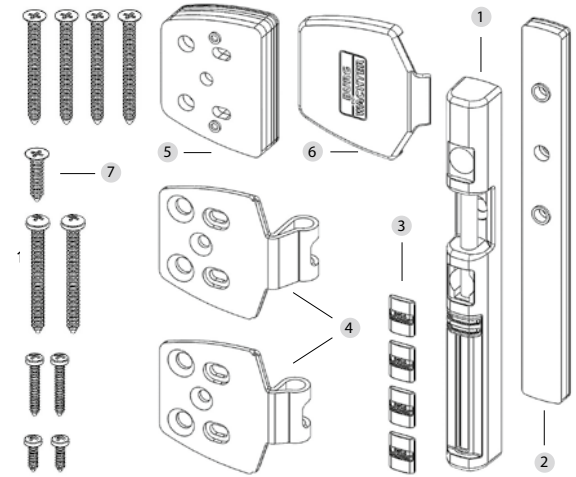


- 1 Sikring mot å løfte vinduet ut av pant
- 2 Underlag for sikring mot å løfte vinduet ut av pant 1mm, 2mm, 4mm
- 3 4 stk. skruedeksel
- 4 2 stk. beskyttelsesblikkplate (1), (2)t
- 5 Underlag for beskyttelsesblikkplate, alltid 2 stk. 1mm, 2mm, 4mm
- 6 Deksel til beskyttelsesblikkplate
- 7 Skrue med forsenket hode
4 stk. 4,8x50 / 1 stk. 4,8x22
Skrue med linseformet hode
2 stk. 4,8x50 / 2 stk. 3,5x25 /
2 stk. 3,5x13

D. Verktøy


- Kryss-skruetrekker / boremaskin / metermål / blyant / hammer
- Borer Ø 2,5 / 3,0 / 3,5
- Sag / fil / skruefeste til forkortelse av skruer (om nødvendig)

E. Montasje


Før begynnelsen av montasjen sjekk vennligst om vinduet / balkongdøra fungerer. De må kunne åpnes og lukkes problemfritt. Mål etter om målene til ditt vindu / balkongdør er i samsvar med de mål, som står oppført på side 5. Vennligst fjern dekselet til vinduspant.

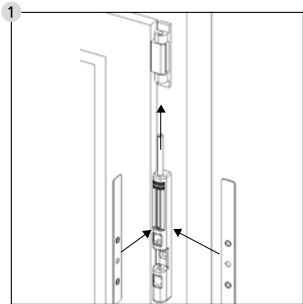

Ved hjelp av skyvedelen løsne sikring mot å løfte vinduet ut av pantene og hold den ved hjelp av sikringspinnen i retningen til opphenget på vindusrammen. Ved hjelp av de vedlagte underlag bestem etter hvert avstanden som er nødvendig mellom vindusfløyen og rammen. Sikringspinnen og oppheng må være i samme høyde.

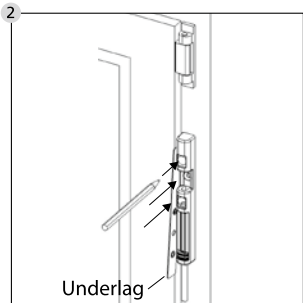


Plasser sikringen mot å løfte vinduet ut av pant i den ønskede posisjon i den fastsatte avstanden fra vindusfløyen. **Sikringspinnen må peke nedover.** Merk av med blyanten 3 steder, der det skal bores.

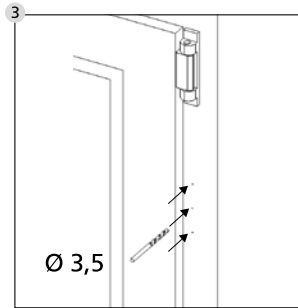

Merkene skal gjøres bedre synlig f.eks. ved hjelp av skruespissen / hammer, og bor ut med borer med Ø3,5 3 åpninger.


Ikke bor igjennom vindusrammen

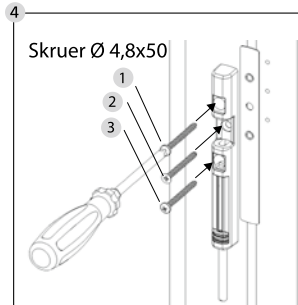


Skruer Ø 4,8x50

Monter fast sikring mot å løfte vinduet ut av panten ved hjelp av utvalgte underlag. **Pass på ikke å forvri skruene.**


- 1 Linsehode
- 2 Forsenket hode
- 3 Linsehode

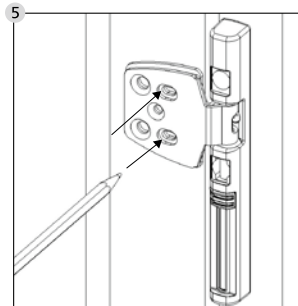

Sett en egnet beskyttelsesblikkplate (1) eller (2) inn i sikringen mot å løfte vinduet ut av pantene og blokker sikringen ved hjelp av skyvedelen. Om nødvendig legg egnede underlag under beskyttelsesblikkplate. Rett opp beskyttelsesblikkplaten og i begge de langsgående åpninger merk av med en blyant 2 steder for boring.

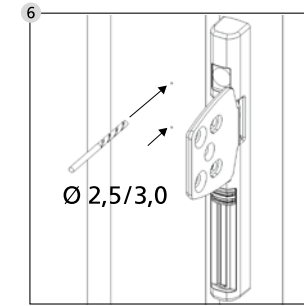


Merkene skal gjøres bedre synlig f.eks. ved hjelp av skruespissen / hammer, og bor ut med borer med Ø 2,5 hos tre-vinduer og Ø 3,0 hos aluminiumsvinduer eller plastvinduer med innvendig metallinnlegg 2 åpninger. **Pass på under boringen, slik at du ikke skader de bevegelige delene, tetninger eller vindusglass. Vindusfløy skal ikke gjennombores.**

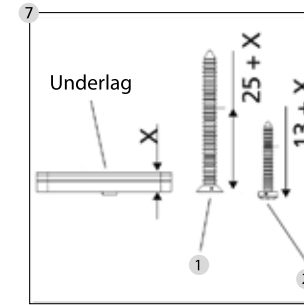


Bruker du for beskyttelsesblikkplater underlag, kort ned på en tilsvarende måte 2 skruer med linsehode 3,5x25 og 1 skruer med forsenket hode 4,8x50

- 1 1x Skruer med forsenket hode 4,8x50
- 2 2x Skruer med linsehode 3,2x25

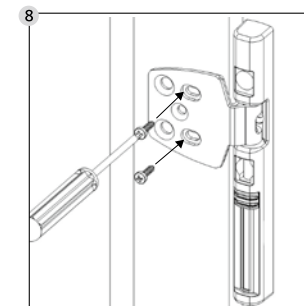


Monter fast 2 skruer med linsehode med Ø 3,5x13 eventuelt forkortede skruer. **Pass på ikke å forvri skruene.**


Sjekk om sikring mot å løfte vinduet ut av pantene fungerer. Skyvedelen må være lett bevegelig. Om nødvendig juster beskyttelsesblikkplaten litt. Vinduet / balkongdøra må kunne åpnes og lukkes problemfritt.

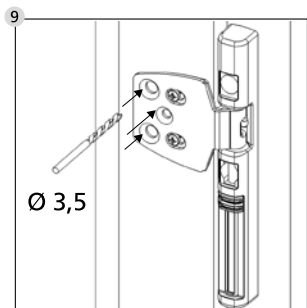

Med en bor med Ø 3,5 mm bor ut to innvendige åpninger for skruer 4,8x50 og en midtåpning for skruer 4,8x22.
Pass på under boringen, slik at du ikke skader de bevegelige delene, tetninger eller vindusglass. Vindusfløy skal ikke gjennombores.

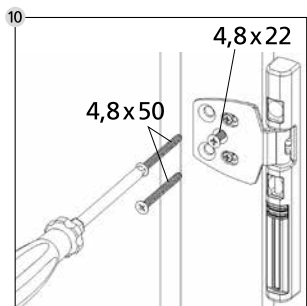


Fest beskyttelsesblikkplaten ved hjelp av 2 skruer med forsenket hode 4,8x50 og 1 skruer med forsenket hode 4,8x22, eventuelt med en skruer som er kortet med Ø 4,8. **Pass på ikke å forvri skruene.**

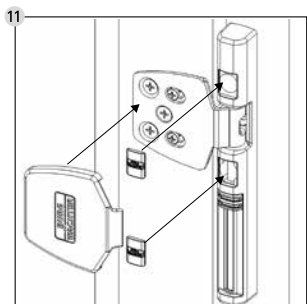

På beskyttelsesblikkplate og på åpninger med skruer settes på skruedekslene.
Pass på: Skruedekslene kan ikke fjernes uten å bli skadd!

F. Betjening

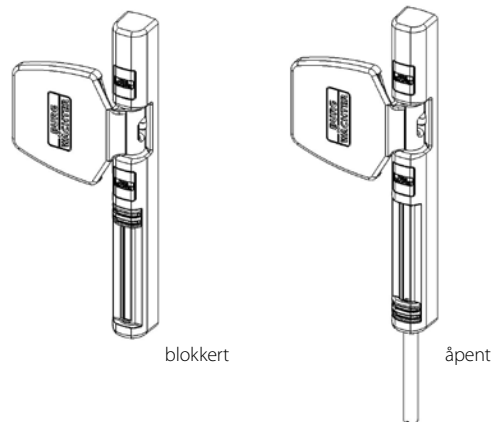

Sikring WS 44 er en del av den vanlige åpningen av vinduet. Er vinduet i lukket tilstand skyv alltid skyvedelen inn og sikre på den måten sikringen mot at vinduet løftes ut av pantene. For vanlig åpning av vinduet er det deretter ikke nødvendig med noen annen aksjon.

For å vippe vinduet aktiver skyvedelen til sikringen mot løfte vinduet ut av pantene ved slik at sikringspinnen skyves ut.

Det at skyvepinnen er skjøvet ut signaliser: Pass på! Sikringen er ikke blokkert. Etter å ha lukket vinduet vennligst aktiver sikringspinnen, slik at det skyves inn.

Med forbehold om print- eller setningsfeil samt tekniske endringer.