



**BURG
WÄCHTER**

TRSE 10




el Οδηγίες λειτουργίας για τη συσκευή

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA TRSE 10 05 / 2017

www.burg.biz

Διάρθρωση

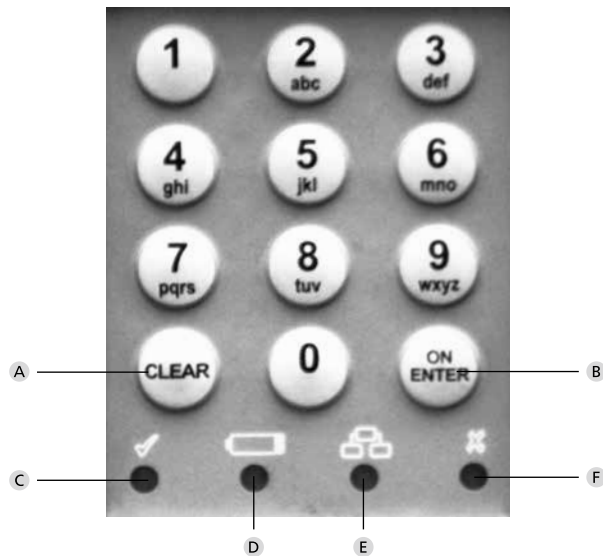

Εικόνα

A Πλήκτρο Clear

Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού

B Πλήκτρο On/Enter

C Ετοιμο να ανοίξει

Μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος ή σε περίπτωση επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προγραμματισμού ανάβει η LED λυχνία.

D Σύμβολο αντικατάστασης μπαταρίας

Όταν ανάβει αυτή η LED λυχνία, παρακαλείσθε να αλλάξετε όλες τις 3 μπαταρίες. (LR6 / AA / 1,5 V Alkaline)

E Ετοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό

Μετά την επιλογή της λειτουργίας προγραμματισμού ανάβει αυτή η LED λυχνία. Η λυχνία σβήνει μετά που θα εγκαταλείψετε το μενού προγραμματισμού.

F Απόρριψη ρύθμισης / χρόνος φραγής

Σε περίπτωση εισαγωγή ενός άκυρου κωδικού ανοίγματος ή εσφαλμένου προγραμματισμού ανάβει η LED λυχνία. Μετά από τρεις φορές λάθος εισαγωγή κωδικού ανοίγματος, η κλειδαριά μπλοκάρει για 5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναβοσβήνει η LED λυχνία. Η κλειδαριά δεν ανοίγει ούτε με χρήση ενός έγκυρου κωδικού ανοίγματος.

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το χρηματοκιβώτιο με ηλεκτρονική κλειδαριά TRSE10 της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη κλάση 1VdS και μπορεί να ανοίξει με τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και με τη χρήση του κωδικού PIN. Αποκτήσατε ένα προϊόν που πληροί τις εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελιγμένες τεχνολογίες.

Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό και κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο της BURG-WÄCHTER.

Η εταιρεία BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές μας

Γενικά: προσέχετε ώστε οι κωδικοί και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών να μην περιέρχονται στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Συνεπώς, φυλάσσετε τους κωδικούς και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών σε ασφαλές μέρος, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν ένας κωδικός ή μέσο αποθήκευσης κωδικού χαθεί, τότε η κλειδαριά θα πρέπει να ρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί, ώστε να δέχεται έναν καινούργιο κωδικό / κάρτα.

- Ο εργοστασιακός κωδικός πρέπει να αλλάξει, μόλις η κλειδαριά τεθεί σε λειτουργία.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εύκολοι κωδικοί, τους οποίους μπορεί κανείς εύκολα να μαντέψει (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κωδικοί που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία γέννησης) ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει εφόσον γνωρίζει τον κάτοχο του κωδικού.
- Μετά την αλλαγή του κωδικού, η κλειδαριά πρέπει να ελεγχθεί αρκετές φορές με ανοιχτή την πόρτα ασφαλείας.

Γενικές πληροφορίες

Στη διάθεση του χρήστη υπάρχει ένας κωδικός PIN και 10 θέσεις μνήμης για τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Κωδικός PIN: 123456 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Κωδικός PIN είναι πάντα 6-ψήφιος.

Για το άνοιγμα με τη χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε **δύο** διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία θα περάσατε σταδιακά μπροστά από τον αισθητήρα.

Σε περίπτωση επιτυχίας ανάβει η πράσινη LED λυχνία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός κωδικών PIN	1
Αριθμός δακτυλικών αποτυπωμάτων	10
Χρόνος φραγής	Μετά από 3 φορές λάθος εισαγωγής κωδικού 5 λεπτά, και μετά 10 λεπτά ανά προσπάθεια
Τροφοδοσία	3 αλκαλικές μπαταρίες MINON LR6 / AA
Επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος	-15 °C / +50 °C σχετική υγρασία αέρα έως 95 % (χωρίς συμπύκνωση)

Λειτουργίες μενού

Το πληκτρολόγιο περιέχει αριθμούς και γράμματα. Για να προγραμματίσετε τις επιμέρους λειτουργίες πρέπει να εισάγετε ένα συνδυασμό από αριθμούς και γράμματα. Τα αρχικά γράμματα της κάθε λειτουργίας προγραμματισμού σχηματίζουν συγκεκριμένο κωδικό (για να τους θυμάστε εύκολα). Σε κάθε ένα από τα υπομενού θα σας δείξουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Άνοιγμα με χρήση του κωδικού PIN

- Πατήστε το πλήκτρο „On/Enter“, ανάβει η κίτρινη λυχνία LED της εικόνας Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό
- Εισάγετε τον κωδικό PIN. Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού ανάβει η πράσινη λυχνία LED, σε περίπτωση αποτυχίας ανάβει η κόκκινη λυχνία LED.

Για να ανοίξετε την πόρτα, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί προς τα δεξιά.

Άνοιγμα με χρήση του δακτυλικού αποτυπώματος

- Πατήστε το πλήκτρο «On/Enter», ανάβει η κίτρινη λυχνία LED της εικόνας Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό
- Περάστε το πρώτο δάκτυλο μπροστά από τον αισθητήρα
Η κίτρινη λυχνία LED σβήνει, στην περίπτωση που το αποτύπωμα είναι αποδεκτό, ανάβει σύντομα η πράσινη λυχνία LED, στη συνέχεια ανάβει ξανά η κίτρινη λυχνία LED.
- Περάστε το δεύτερο δάκτυλο μπροστά από τον αισθητήρα.
Η κίτρινη λυχνία LED σβήνει, στην περίπτωση που το αποτύπωμα είναι αποδεκτό, ανάβει σύντομα η πράσινη λυχνία LED.

Για να ανοίξετε την πόρτα, γυρίστε το περιστροφικό κουμπί προς τα δεξιά.

Επιλογή της λειτουργίας προγραμματισμού για αλλαγή ρύθμισης της κλειδαριάς

- Πατήστε το πλήκτρο «On/Enter», ανάβει η κίτρινη λυχνία LED της εικόνας «Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό»
- Εισάγετε το 76 (**program mode**), η κίτρινη λυχνία LED σβήνει
- Πατήστε το πλήκτρο «On/Enter» και πληκτρολογήστε τον έγκυρο κωδικό PIN

Μετά την εισαγωγή έγκυρου κωδικού PIN ανάβει σύντομα η πράσινη λυχνία LED, στη συνέχεια αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED. Όσο αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED της εικόνας «Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό», βρίσκεστε στην λειτουργία προγραμματισμού και μπορείτε να εκτελείτε διάφορες εντολές.

Λειτουργίες μενού προγραμματισμού

Αλλαγή κωδικού PIN

- Εισάγετε το 22 (**change code**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο «On/Enter».
 - Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό (6 ψηφία) και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο «On/Enter».
 - Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο «On/Enter».
- Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED. Μετά την επιτυχή αλλαγή του κωδικού ανάβει η πράσινη λυχνία LED.

Η λειτουργία προγραμματισμού τερματίζεται με το διπλό πάτημα του πλήκτρου «Clear».

Καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων

- Εισάγετε το 23 (**add finger**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο «On/Enter». Ανάβει η κίτρινη λυχνία LED.
- Περάστε το δάκτυλο σας μερικές φορές μπροστά από τον αισθητήρα. Κάθε φορά που περνάτε το δάκτυλο σας μπροστά από τον αισθητήρα, σβήνει η κίτρινη λυχνία LED. Στη συνέχεια ανάβει σύντομα η πράσινη λυχνία LED της εικόνας «Έτοιμο προς ρύθμιση / προγραμματισμό».

Επειδή βρίσκεστε ακόμη στη λειτουργία του προγραμματισμού, αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED. Με το διπλό πάτημα του πλήκτρου «Clear» μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του προγραμματισμού, ή να συνεχίζετε στην καταχώριση άλλων δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Μετά την καταχώριση ενός δακτυλικού αποτυπώματος μπορείτε να καταχωρήσετε και άλλα δακτυλικά αποτυπώματα. Ενώ αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED:


- Εισάγετε το 23, πιέστε το πλήκτρο «On/Enter». Ανάβει η κίτρινη λυχνία LED.
- Περάστε άλλο δάκτυλο μπροστά από τον αισθητήρα, όπως περιγράφεται επάνω. Η λειτουργία προγραμματισμού τερματίζεται με το διπλό πάτημα του πλήκτρου «Clear».

Διαγραφή όλων δακτυλικών αποτυπωμάτων

- Εισάγετε το 33 (**delete finger**), στο εξής πατήστε το πλήκτρο «On/Enter». Μετά την επιτυχή διαγραφή ανάβει η πράσινη λυχνία LED. Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας αναβοσβήνει η κίτρινη λυχνία LED.

Η λειτουργία προγραμματισμού τερματίζεται με το διπλό πάτημα του πλήκτρου «Clear».

Αντικατάσταση των μπαταριών

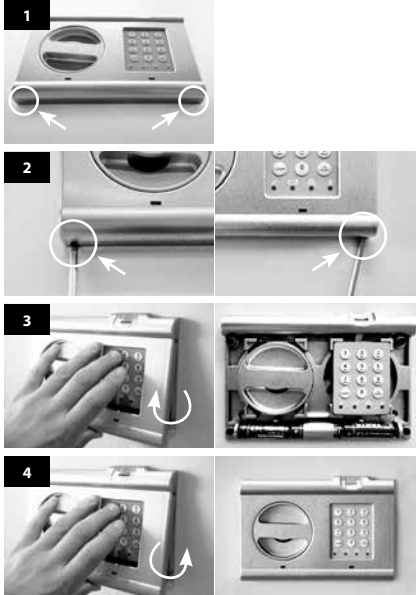

Μπαταρίες: 3 μπαταρίες 1,5 V Mignon (LR6)

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αγαπητέ πελάτη,

Παρακαλούμε, βοηθήστε στη μείωση των αχρησιμοποίητων υλικών στα απόβλητα. Όταν έρθει η στιγμή απόσυρσης αυτής της συσκευής, παρακαλώ σκεφτείτε πόσα εξαρτήματα της αποτελούνται από πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα, για τα ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων στην γειτονιά σας ενημερωθείτε από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.



Το σήμα του κάδου απορριμμάτων δείχνει:

Απαγορεύεται η διάθεση των αποφορτισμένων μπαταριών με τα αστικά απορρίμματα. Παρακαλούμε να επιστρέψετε τις μπαταρίες σε ένα κατάστημα ή στο κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Η παράδοση των μπαταριών είναι δωρεάν και προβλέπεται από τη νομοθεσία.



Σε περίπτωση ερωτήσεων, σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΚ, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@burg.biz.