



**BURG  
WÄCHTER**

# KEY SAFE

et Kasutusjuhend  
lv Lietošanas instrukcija



## et Key Safe – Kasutusjuhend

Lugukeetud klient

Täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER võtmeseifi KEY SAFE. KEY SAFE võimaldab turvaliselt hoida mis tahes võimeid ja/või muid väärtuseid.

### Tähelepanu! Enne paigaldamise või koodi muutmise alustamist lugege palun läbi kogu kasutusjuhend.

Soovime Teile seifiga KEY SAFE turvatunnet ja head elukvaliteeti.

Teie BURG-WÄCHTER KG

## Avamine

Lükake kaitseluuk alla, et tuua nähtavale numbriketta ja ukseavamisnuppu. Seadke 4 numbrikettast eelseadistatud kombinatsioonile, võtke korpus välispinnast kinni ja tömmake seifi KEY SAFE kaant enda poole.

## Numbrikombinatsiooni muutmine

1. Avage KEY SAFE: seadke numbrikettad kehtiva avamiskoodi asendisse (tehaseseadistus: 0 - 0 - 0 - 0) ja tömmake seifi kaant enda poole.
2. Lükake lähtestusnupp vasakule alla, nagu nool näitab. (Joonis 2).
3. Seadistage numbrikettaste abil uus avamiskood. Kontrollige, et numbrid on keskasendis ja tuntavalt fikseerunud.

## Kui avamiskoodi kaotate, ei ole KEY SAFE'i enam võimalik avada!

4. Lükake lähtestusnupp algasendisse tagasi.
5. Sulgege kaas ja kontrollige toimimist.

## Sulgemine

Pärast kaane sulgemist tuleb kood numbrikketad keerates segamini ajada.

## Paigaldusjuhend

Tähelepanu! Pidage silmas, et vastavalt paigalduse aluspinnale validut sobivad kruvid ja tüüblid suurendavad veelgi kinnituse tugevust.

KEY SAFE kinnitatakse seinale, hing allpool.

Kasutage tagaküljes olevaid asavisi šabloniina, et märkiida seinale puurimiskohad. Tüüblitega paigalduse korral puurige märgitud avad Ø 6 mm puuriga seina ja asetage avadesse tüüblid. Kinnitage KEY SAFE kruvidega seinale.

Kinnitage KEY SAFE võimalikult märkamatusse ja kaitstud kohta, kus on numbrite nägemiseks piisavalt valgust.

Soovitatav on numbrikkettaid kord nädalas keerata, et need hästi liiguksid.

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.

## lv KEY SAFE. Lietošanas instrukcija

Cienījamais klient!

Esam pateicīgi, ka izvēlējāties BURG-WÄCHTER ražoto KEY SAFE. KEY SAFE nodrošina drošu dažadu atslēgu un/vai citu vērtīgu priekšmetu uzglabāšanu.

## Svarīgi! Pirms uzstādišanas, t. i., pirms koda mainas, lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju pilnībā.

Novēlam jums drošību, kā arī ilgu KEY SAFE kalpošanas laiku.


Jūsu BURG-WÄCHTER KG

## Atvēršana

Pārvietojiet aizsargvāku uz leju, lai nodrošinātu piekljuvi griežampārlēgiem un seifa durvīm. Iestatiet četrus ciparnīcas uz iepriekš iestatīto seifa kombināciju, satveriet korpusa ārmalu un pavelciet KEY SAFE augšdaļu uz savu pusī.

## Ciparu kombinācijas nomaiņa

1. Atveriet seifu, ievadot derigo atvēršanas kodu (ražotnē iestatītais kods "0-0-0-0"), pavelcot KEY SAFE uz savu pusī.
2. Pabiendit atiestatiet tapu pa kreisi uz leju, kā to norāda bultiņa. (Att. 2)
3. Iestatiet jauno atvēršanas kodu, izmantojot ciparnīcas. Pārliecinieties, ka cipari pēc iestāšanas ir novietoti paredzētajā pozīcijā, t. i., tieši pa vidu, un ir jūtami fiksēti.

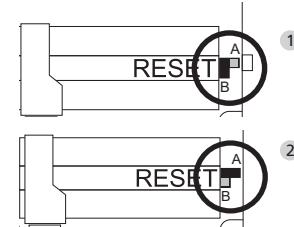

## Ja atvēršanas kods ir nozaudēts, KEY SAFE atvēršana vairs nav iespējama.

4. Pārvietojiet atiestates tapu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.

5. Aizveriet seifu un pārbaudiet, vai kods darbojas.

## Aizslēgšana

Pēc seifa aizvēršanas ciparnīcas ir jāpagriež uz nejaušu kombināciju.

## Uzstādišanas instrukcija

Uzmanību! Nemiet vērā, ka neatkarīgi no uzstādišanas pamatnes, seifa nostiprināšana būs efektīvāka, ja tiks izmantotas ipāšas skrūves un apāltapas.

KEY SAFE tiek nostiprināts pie sienas ar šārnīru uz leju.

Izmantojiet atveres seifa aizmugurējā daļā kā šablōnu urbšanas vietu atzīmēšanai. Ar Ø 6 mm urbi izurbiet atveres dībeliem iepriekš atzīmētajās vietās sienā un ievietojiet dībelus atverēs. Ar skrūvēm nostipriniet KEY SAFE pie sienas.

Pievērsiet uzmanību, lai KEY SAFE tiktu nostiprināts pēc iespējas neuzkrītošā un pasargātā vietā ar pietiekamu apgaismojumu, kas jau saredzēt ciparu kombināciju.

Reizi nedēļā ciparnīcas ir ieteicams pagriezt, lai izkustinātu.

*Latviešu valodā | Paturētas tiesības veikt izmaiņas! Iespējamas kļūdas!*