



**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE

no Bruksanvisning
da Betjeningsvej-
ledning



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Nøkkelsafe 30_40 mlo/eba 09/2019

no Key Safe - Bruksanvisning

Kære kunde,

tusen takk for at du har bestemt deg for å kjøpe KEY SAFE fra BURG-WÄCHTER. KEY SAFE gjør at du trygt kan oppbevare alle typer nøkler og/eller andre verdigjenstander.

Viktig: Venligst les hele bruksanvisningen før du begynner med monteringen eller kodeinstillingen.

Vi ønsker deg god sikkerhet og livskvalitet med din KEY SAFE.

BURG-WÄCHTER KG

Åpne

Skjyv beskyttelseskaffen nedover for å vise innstillingshjulene og døråpneren. Still de 4 tallhjulene på den forhåndsinnstilte kombinasjonen, grip tak i utsiden av hylsteret og trekk overdelen av KEY SAFE mot deg.

Endring av tallkombinasjonen

1. Åpne KEY SAFE gjennom å stille inn den gyldige åpningskoden (produksjonsinnstilling "0 - 0 - 0 - 0") og trekk overdelen mot deg.

2. Skjyv resetpinnen under til venstre som anvisst av pilen. (Fig. 2).

3. Still inn en ny åpningskode ved hjelp av tallhjulene. Pass på at tallene er plassert i midtstilling og skikkelig låst.

da Dersom du mister åpningskoden, er det ikke lenger mulig å åpne KEY SAFE!

4. Skjyv resetpinnen tilbake til utgangsstillingen.
5. Lukk overdelen og test funksjonen.

Lukke

Når overdelen er lukket må du dreie på tallhjulene.

Monteringsanvisning

OBS: Vær oppmerksom på at uavhengig av montering, vil spesialskruer og plugger øke virkningen av festingen.

KEY SAFE skal festes på veggen med hengslet ned.

Bruk hullene på grunnplaten som sjablong for å tegne på borehull. Ved pluggmonteringen benyttes en bor Ø 6mm til å børre hullene før du stikker pluggene inn i veggen. Fest KEY SAFE til veggen med skruer.

Sørg for at KEY SAFE monteres på et minst mulig løynefallende og beskyttet sted, med nok lys til å lese tallene.

Det anbefales å dreie tallene rundt en gang i uken.

Feil og endringer forbeholdt.

da Key Safe – Betjeningsvejledning

Kære kunde!

Tak, fordi du har valgt KEY SAFE fra firmaet BURG-WÄCHTER. KEY SAFE muliggør en sikker opbevaring af alle former for nøgler og/eller andre værdigjenstande.

Vigtigt: Læs hele betjeningsvejledningen, inden du påbegynder hhv. montering og kodeomstilling.

Vi ønsker dig sikkerhed og glæde af og med din KEY SAFE.

Din BURG-WÄCHTER KG

Åbning


Skub beskyttelseskappen ned for at synliggøre kodehjulene og døråbneren. Stil de 4 kodehjul på den præindstillede kombination, tag fat i kabinetet udefra og træk KEY SAFE overdelen hen imod dig selv.

Omstilling af talkombination

1. Åbn KEY SAFE ved at indstille den gyldige åbningskode (fabriksindstilling "0 - 0 - 0 - 0") tryk på døråbneren og trække overdelen hen imod dig selv.

2. Skub reset-pin'en mod venstre og nedad (Fig. 2).

3. Indstil en ny åbningskode via kodehjulene. Sørg for, at tallene er placeret i midten og du kan mærke, at de er gået i hak.

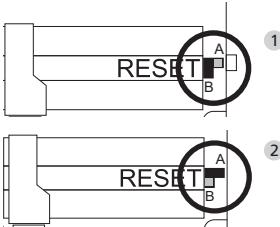

Ved tab af åbningskoden er det ikke længere muligt at åbne KEY SAFE!

4. Skub reset-pin'en tilbage i udgangspositionen.

5. Luk overdelen og kontrollér funktionen.

Lukning

Efter lukning af overdelen skal tandhjulene justeres.

Monteringsvejledning

OBS! Bemærk, at specielle skruer og dyvler afhængigt af monteringen øger fastgørelsens effektivitet yderligere.

KEY SAFE fastgøres på væggen med hængslet nedad.

Brug hullerne i grundpladen som boreskabloner ved mærkningen. Bor de markerede huller med et bor Ø 6 mm ved dyvelmontering og stik dyvlerne ind i væggen. Fastgør KEY SAFE i væggen ved hjælp af skruer.

Bemærk, at KEY SAFE skal monteres på et så upåfaldende og beskyttet sted som muligt og med tilstrækkelig lys til at se tallene.

Det anbefales at dreje tallene en gang om ugen.

Med forbehold for fejl og ændringer.