



KEY SAFE


pl Instrukcja
obsługi
urządzenia

cz Návod k
obsluze



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe 50 mlo/kar 01/2019

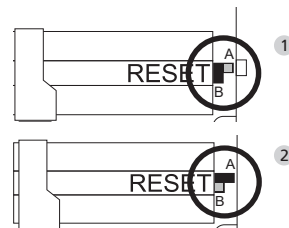

pl Key Safe – Instrukcja obsługi urządzenia

Szanowni Klienci,

Điękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE marki BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwia wkładanie kluczy dowolnego typu lub innych wartościowych przedmiotów.

Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub procesu zmiany kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem KEY SAFE bezpiecznie.

Spółka BURG-WÄCHTER KG

Otwarcie

Przesuń drzwiczkę żaluzji w dół, aby odsłonić tarczę i przycisk zwalniający drzwi. Proszę ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej uprzednio kombinacji, chwycić osłonę zewnętrzną i pociągnąć do siebie górną część wyrobu KEY SAFE.

Zmiana kombinacji numerycznej

1. Po wprowadzeniu ważnego kodu należy otworzyć KEY SAFE (ustawienie fabryczne "0 - 0 - 0 - 0") po czym należy przyciągnąć górną część do siebie.

2. Kolek resetu należy przesunąć w lewo w dół, zgodnie ze znakiem strzałki (rys. 2).

3. Za pomocą tarcz numerycznych należy wprowadzić nowy kod do otwierania. Należy się upewnić, że wszystkie cyfry są pośrodku i zostały zauważalnie zatrzasknięte.

W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu KEY SAFE nie jest już możliwe!

4. Kolek resetu należy przesunąć z powrotem do położenia wyjściowego.

5. Zamknąć część górną i skontrolować funkcjonalność.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarczę mistny 4-cyfrowy kod szyfrowy.

Producent zaleca zmianę kodu mistny 4-cyfrowy raz w tygodniu.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

cz Key Safe – Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

Đěkujeme vám, že jste si vybrali výrobek KEY SAFE značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umožňuje ukládat klíče jakéhokoli typu či jiných cenných předmětů.

Důležité: Před zahájením montáže nebo změny kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod k obsluze.

Přejeme vám, abyste se s výrobkem KEY SAFE cítili bezpečně.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Otevření

Posuňte dvířka závěry dolů a odkryjte voliče a tlačítko pro uvolnění dveří. 4 číselové kotouče nastavte do přednastavené kombinace, uchopte vnější kryt a přitáhněte horní díl výrobku KEY SAFE k sobě.

Přestavení číselné kombinace

1. Zadáním platného kódu otevřete KEY SAFE (nastavení z výroby "0 - 0 - 0 - 0") a přitáhněte horní díl směrem k sobě.

2. Posuňte resetovací koleček doleva dolů tak, jak je znázorněno šipkou (obr. 2).

3. Pomocí číselnicových kotoučů nastavte nový kód pro otvírání. Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny uprostřed a jednoznačně zaklaply.

Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření zařízení KEY SAFE možné!

4. Resetovací koleček posuňte zpět do výchozí polohy.

5. Zavřete víko a zkontrolujte funkci krabice pomocí nové kombinace.

Uzavření

Kombinace musí být kódována otáčením čtyř čísel.

Výrobce doporučuje číselný kód jednou týdně změnit.

Omyly a změny vyhrazeny.