




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE

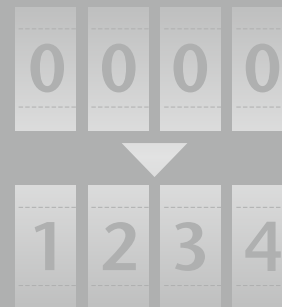

- fi** Laitteen käyttöohje
- el** Οδηγίες λειτουργίας για τη συσκευή

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 05/2014

www.burg-wächter.com

fi Key Safe – Laitteen käyttöohje

Arvoisa asiakas,

kiitos, että valitsit BURG-WÄCHTER tuotteen KEY SAFE. KEY SAFE mahdollistaa millaisen tahansa tyyppin avainten tai muiden arvoesineiden turvallisen säilytyksen.

Tärkeää: Tutustu huolellisesti koko käyttöohjeeseen ennen asennuksen tai koodin vaihdon aloittamista.

Toivomme, että KEY SAFE auttaa sinua tuntemaan olosi turvalliseksi.


BURG-WÄCHTER KG

Avaaminen

Aseta 4 numerolevyä esiasetetun yhdistelmän mukaisesti, ota kädellä kiinni kotelosta ja vedä KEY SAFEN ylösaa itseesi päin.

Numeroyhdistelmän muuttaminen

1. Avaa KEY SAFE antamalla käytössä oleva koodi (tehdasasetus on "0 - 0 - 0 - 0") ja vetämällä ylösaa itseesi päin.

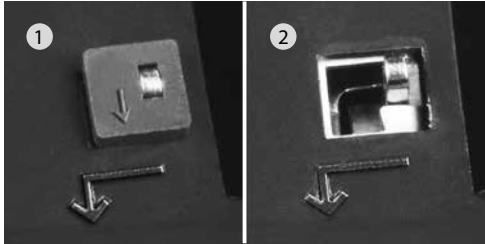

2. Irrota laitteen yläosassa hopeanväriseen tappiin alla oleva pieni musta muovikansi (kuva 1).
3. Siirrä resetointitappia alas vasemmalle nuolen mukaisesti (kuva 2).
4. Aseta numerolevyillä uusi avauskoodi. Varmista, että levyjen numerot ovat keskellä ja että levyt napsahtavat varmasti paikalleen.

Jos avauskoodi katoaa, ei KEY SAFEN avaaminen ole mahdollista!

5. Siirrä resetointitappi takaisin lähtöasentoon.

6. Asenna musta muovikansi hopeanväriseen tappiin.

7. Sulje ylösaa ja kokeile laitteen toimintaa.

Sulkeminen

Yläosan sulkemisen jälkeen on numerolevyjä pyörytettävä.

Asennusohje

Huom.: Ota huomioon, että alustan tyypistä riippuen kiinnityksen lujuutta lisäävät myös erikoisruuvit ja ruuvitulpat.

KEY SAFE kiinnitetään seinään niin, että sarana on alaspäin.

Käytä pohjalevyn aukkoja poraussapluunan merkintöihin. Asentaessasi ruuvitulppia poraa merkittyihin paikkoihin reiät Ø 8 mm poranterällä ja työnnä ruuvitulpat seinään.

Kiinnitä KEY SAFE ruuveilla seinään.

KEY SAFE on suositeltavaa asentaa mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan, jossa on riittävästi valoa numeroiden näkemiseksi.

Valmistaja suosittelee numerokoodin muuttamista kerran viikossa.

Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.

el Key Safe – Οδηγίες λειτουργίας για τη συσκευή

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την KEY SAFE της εταιρείας BURG-WÄCHTER. Η KEY SAFE προορίζεται για αποθήκευση κάθε τύπου κλειδιού και άλλων τιμαλφή αντικειμένων.

Σημαντικό: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ή επιχειρήσετε να αλλάξετε τον κωδικό.

Ευχόμαστε να αισθανέστε ασφαλείς με την KEY SAFE.


Η εταιρεία BURG-WÄCHTER KG

Άνοιγμα

Ρυθμίστε τους 4 δίσκους με ψηφία σε προκαθορισμένο συνδυασμό, πιάστε το εξωτερικό κάλυμμα και τραβήξτε το επάνω μέρος της KEY SAFE προς εσάς.

Αλλαγή συνδυασμού αριθμών

1. Ανοίξετε την KEY SAFE με την εισαγωγή ενός έγκυρου κωδικού (εργοστασιακή ρύθμιση "0 - 0 - 0 - 0") και τραβήξτε το επάνω μέρος προς εσάς.

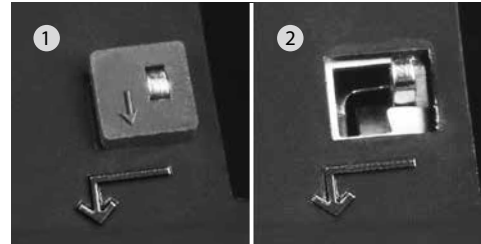

2. Αφαιρέστε το μικρό μαύρο πλαστικό καπάκι που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ασημένιο πείρος στο επάνω μέρος της συσκευής (Εικ. 1).
3. Μετακινήστε το πλήκτρο επαναφοράς αριστερά κάτω σύμφωνα με την ένδειξη του βέλους (Εικ. 2).
4. Ρυθμίστε το νέο κώδικα για άνοιγμα με τη βοήθεια των δίσκων με ψηφία. Βεβαιωθείτε ότι τα ψηφία έχουν τοποθετηθεί στη μεσαία θέση και ακούστηκε το κλικ.

Εάν χάσετε τον κωδικό για το άνοιγμα, δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η συσκευή KEY SAFE!

5. Μετακινήστε το πλήκτρο επαναφοράς στην αρχική του θέση.

6. Τοποθετήστε το μαύρο πλαστικό καπάκι πάνω στο ασημένιο πείρος.

7. Κλείστε το πάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη λειτουργικότητα.

Κλείσιμο

Μετά που κλείσατε το πάνω μέρος της συσκευής, είναι αναγκαίο να στρίψετε τους δίσκους με ψηφία.

Οδηγίες τοποθέτησης

Προσοχή: Μη ξεχνάτε ότι η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης αυξάνεται, ανάλογα με το συγκεκριμένο υπόστρωμα, με τη χρήση ειδικών βιδών και ουλών.

Η τοποθέτηση της συσκευής KEY SAFE στον τοίχο γίνεται με το μεντεσέ προς τα κάτω.

Για τη σήμανση των σημείων διάτρησης χρησιμοποιείστε τις σπές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Με ένα τρυπάνι Ø 8 mm ανοίξτε στον τοίχο σπές σύμφωνα με τη σήμανση, και μέσα σ' αυτές τοποθετήστε τις σούπες.

Στερεώστε την KEY SAFE στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις βίδες.

Να θυμάστε ότι η KEY SAFE τοποθετείται, αν είναι δυνατόν, σε ένα δυσδιάκριτο σημείο με αρκετό φωτισμό, λόγω εύκολης διάκρισης των ψηφίων.

Ο κατασκευαστής συνιστά να αλλάξετε τον αριθμητικό κωδικό μία φορά την εβδομάδα.

Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη και αλλαγές.