



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe FS

**pointsafe**




**hr** Naputak za upotrebu

BA PointSafe FS dp 02/2015

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Struktura

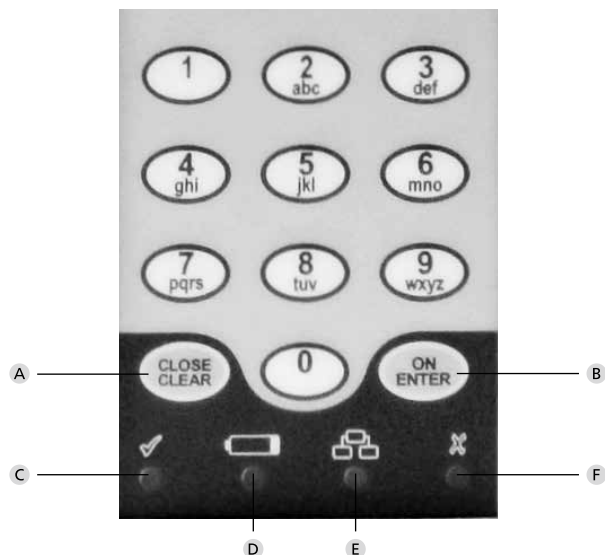

## Slike

### A Tipka Close / Clear

Upravljanje mehanizmom za zaključavanje za automatsko zatvaranje šipova brave i brisanje unosa.

### B Tipka ON / Enter

### C Spremnost za otvaranje

Nakon unosa ispravnog koda za otvaranje i uspješnog programiranja pali se ikona „C“ spremnosti za otvaranje.

### D Simbol –zamjena baterija

Ako svijetli ovaj simbol za zamjenu baterija, neophodno je zamijeniti sve 4 baterije (LR6 / AA / 1.5V / alkalne).

### E Spremno za unos / programiranje

Kod prelaska u režim programiranja pali se ikona „E“ Spremno za unos / programiranje Ikona se ponovo gasi nakon napuštanja režima programiranja.

### F Unos odbijen /Vrijeme blokade

U slučaju unosa neispravnog koda za otvaranje trezora i pogrešnog podešavanja pali se ikona „F“. Ako je tri puta uzastopno unesen neispravan kod za otvaranje, brava na 5 minuta blokira upravljanje. Tijekom ovog vremenskog intervala na uređaju blinka crvena ikona vremena blokade, s time da tijekom trajanja blokade brava ne može biti otvorena niti unošenjem ispravnog koda za otvaranje.

Poštovani kupče,

zahvaljujemo Vam se na kupnji trezora serije PointSafe FP proizvođača BURG-WÄCHTER. Ovaj trezor je razvijen odnosno proizveden prema najsuveremijim tehničkim mogućnostima. Trezori serije Fingerprint (FP) mogu se koristiti, prema potrebi, u standardnom ili takozvanom hotelskom režimu. Svi trezori su dodatno opremljeni integriranom mehaničkom bravom za slučaj nužde.

**Važno upozorenje: Prije programiranja brave trezora proučite, molim, cijeli naputak za upotrebu.**

Želimo Vam ugodno korištenje Vašeg novog trezora.

Vaša kompanija BURG-WÄCHTER KG

## Važne upute

- Čuvajte brojčane kodove i ključ za slučaj nužde na sigurnom mjestu **van** trezora (Prinudna brava nalazi se u prostoru ispod 4 baterije).
- Nemojte nikada koristiti osobne podatke kao brojčani kod za otvaranje trezora (na primjer datum rođenja, telefonske brojeve itd...)
- Ako trezor **dulje** vrijeme ne koristite, izvadite baterije.
- Kod upotrebe trezora u hotelima: Vidi „PointSafe FP u hotelskom režimu“ te priloženi Naputak za podešavanje koda gosta.
- Iz sigurnosnih razloga **nemojte** dalje koristiti tvornički podešeni /programirani korisnički i administratorski kod.
- Trezor ispunjava svoju sigurnosnu funkciju tek kada što je pričvršćen na masivni dio zgrade. Za stabilno pričvršćenje odnosno montažu trezora koristite točke sidrenja koje su za to posebno namijenjene (na zidu ili u dnu trezora).
- Iz sigurnosnih razloga korisnički kod ne smije biti podudaran s brojčanom kombinacijom generalnog koda.
- U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema obratite se, molim, Vašem dileru.

## Opće informacije

Trezori serije Point FP mogu se koristiti u standardnom i u hotelskom režimu.

U standardnom režimu za upravljanje trezorom koristi se generalni kod, korisnički kod i 5 memorijskih mjesta za otisak prstiju.

U hotelskom režimu za upravljanje trezorom koristi se generalni kod, korisnički kod i 1 memorijsko mjesto za otisak prsta.

Generalni kod je uvijek 8-znamenasti.

Korisnički kod može biti troznamenasti do šestoznamenasti.

**Generalni kod:** 12345678 (tvornički podešen)

**Korisnički kod:** 168 (tvornički podešen)

Ako je operacija uspješno izvršena, na kraju se pali zelena LED dioda ispod ikone „Spremnost za otvaranje“; paljenje crvene LED diode ispod ikone „Unos odbijen /Vrijeme blokade“ indicira da je operacija pogrešno izvršena. U takvom slučaju ostaju podešene prethodne postavke.

## Tehnički podaci

<b>Vrijeme blokade</b>	5 minuta nakon što je 3 puta unesen neispravan kod
<b>Napajanje</b>	4 x MIGNON LR6 / AA / alkalne baterije
<b>Dopuštene karakteristike ambijenta</b>	temperatura od -15 °C do +50 °C Relativna vlažnost zraka do 95 % (bez kondenzacije)

## Signalni tonovi

- 1 x prilikom otvaranja i zatvaranja
- 2 x kvar senzora otiska prstiju ili problem u kontaktu
- 3 x u hotelskom režimu nije pohranjen brojčani kod gosta
- 8 x blokada motora ili šipova brave

## Puštanje u rad

- Odvijte vijak na strani pretinca za baterije
- Pomaknite kapu čeonog poklopca s logotipom PointSafe udesno
- Stavite baterije (4 kom., LR6 / AA / 1.5V / alkalne)
- Elektronskom sustavu je sada potrebno oko 30 sekundi za učitavanje programa. Zatim pritisnite tipku „Enter“.
- Unesite korisnički kod (168)
- Ponovo pritisnite tipku „Enter“.

Sada možete otvoriti trezor i izvršiti individualno programiranje.

## PointSafe FP u standardnom režimu

### Struktura izbornika

Pored brojeva, na tipkovnici se nalaze i slova. Za programiranje pojedinačnih funkcija unose se kombinacije brojeva odnosno slova. Početna slova u procesu programiranja predstavljaju kombinaciju brojeva za jednostavno pamćenje. To je eksplicitno navedeno u pojedinačnim podizbornicima.

### Otvaranje trezora unošenjem generalnog koda

- Pritisnite tipku „ON / Enter“, zatim unesite generalni kod. Vratašca trezora se automatski otvaraju.

### Otvaranje trezora unošenjem korisničkog koda

- Pritisnite tipku „ON / Enter“, zatim unesite korisnički kod. Vratašca trezora se automatski otvaraju.

### Otvaranje trezora pritiskom prsta

- Pritisnite tipku „ON / Enter“, zatim prođite prstom (čiji je otisak pohranjen u memoriji) preko senzora. Vratašca trezora se automatski otvaraju.

### Zatvaranje trezora

- Pritisnite tipku „Close / Clear“.

## Promjena korisničkog koda

- Pritisnite tipku „ON/Enter“.
- Zatim unesite korisnički kod. Vratašca trezora se automatski otvaraju.
- Pritisnite tipku „ON/Enter“ i držite je pritisnutom sve dok ne prestane žmigati žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“.
- Unesite novi kod (tri do šest znamenki).
- Potvrdite promjenu pritiskom na tipku „ON/Enter“.

Ako je postupak programiranja uspješno izvršen ikona „Spretno za unos/programiranje“ svijetli zelenim svjetlom.

## Pristup režimu programiranja za izmjenu postavki brave

Postoje dvije mogućnosti izmjene podešenosti brave:

- 1.) Ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“ i unesite važeći generalni kod. **Vrata se automatski otvaraju.** Pritisnite tipku „ON/Enter“ i držite je pritisnutom sve dok ne prestane žmigati žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“.
- 2.) Pritisnite tipku „ON/Enter“, unesite broj 76 (režim programiranja), zatim ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“ i unesite važeći generalni kod. Vrata se automatski otvaraju i počinje blinkati žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“.

Dok blinka LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“, nalazite se u režimu programiranja i možete vršiti razne operacije.

## Funkcije u režimu programiranja

### Promjena generalnog koda

- Utipkajte broj 22 (**change Admin**), zatim ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“
- Unesite novi kod i potvrdite promjenu pritiskom na tipku „ON/Enter“
- Ponovo unesite novi kod i potvrdite promjenu pritiskom na tipku „ON/Enter“.

### Promjena korisničkog koda

- Utipkajte broj 28 (**change user**), zatim ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“
- Unesite novi kod (tri do šest znamenki) i potvrdite promjenu pritiskom na tipku „ON/Enter“.

### Pohrana otiska prsta u memoriju

- Utipkajte broj 23 (**add finger**), zatim ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“
- Prođite nekoliko puta prstom preko senzora. Kod svakog prelaska prstom preko senzora blinka žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“, dok se ne upali (zelenim svjetlom) ikona „Spretno za unos/programiranje“.

### Brisanje svih prstiju

- Utipkajte broj 33 (**delete finger**), zatim ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“.

### Brisanje korisničkog koda

- Zadejte čislo 38 (**delete user**), potom stisknete tlačitko „On/Enter“.

## Prelazak u standardni režim

- Utipkajte broj 76 (**Standard Modus**), zatim pritisnite tipku „ON/Enter“.

## Prelazak u hotelski režim

- Utipkajte broj 46 (**Hotel Modus**), zatim pritisnite tipku „ON/Enter“.

## Napuštanje režima programiranja

- 2 x pritisnite tipku „Close/Clear“.

## PointSafe FP u hotelskom režimu

### Otvaranje trezora unošenjem generalnog koda

- Pritisnite tipku „ON/Enter“, zatim unesite unesite generalni kod. Vratašca trezora se automatski otvaraju.

### Otvaranje trezora unošenjem korisničkog koda (ako je kod pohranjen)

- Ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“, zatim unesite korisnički kod. Vratašca se automatski otvaraju.

### Otvaranje trezora pritiskom prsta (ako je pohranjen otisak prsta)

- Ponovo pritisnite „ON/Enter“, zatim proeđite prstom (čiji je otisak pohranjen) preko senzora. Vratašca se automatski otvaraju.

### Programiranje samo otiska prsta (uz otvorena vratašca trezora)

- Pritisnite tipku „ON/Enter“ i držite je pritisnutom dok se ne upali ikona „Spretno za unos/programiranje“.
- Prođite nekoliko puta prstom preko senzora. Kod svakog prelaska prstom preko senzora na uređaju blinka žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“, dok se ne upali (zeleno svjetlo) ikona „Spretno za otvaranje“.
- Završite programiranje pritiskom na tipku „Close/Clear“.

### Pohrana samo korisničkog koda (uz otvorena vratašca)

- Pritisnite tipku „ON/Enter“ i držite je pritisnutom dok se ne upali ikona „Spretno za unos/programiranje“.
- Unos koda korisnika i potvrda pritiskom na tipku „ON/Enter“
- Ako je postupak programiranja uspješno izvršen ikona „Spretno za unos/programiranje“ svijetli zelenim svjetlom.
- Završite programiranje pritiskom na tipku „Close/Clear“.

**Upozorenje:** Ako je programirano otvaranje brave ne samo unošenjem koda već i pritiskom na senzor prstiju, neophodno je programirati oba koraka u ispravnom redosljedu (prvo otisak prsta, zatim brojni kod). Novim programiranjem ćete obrisati prethodne podatke (iznimka: generalni kod uvijek ostaje sačuvan)!

## Pohrana prstu a korisničkog koda

- Pritisnite tipku „ON/Enter“ i držite je pritisnutom dok se ne upali ikona „Spretno za unos/programiranje“.
- Prođite prstom nekoliko puta preko senzora. Kod svakog prelaska prstom preko senzora na uređaju blinka žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“, dok se ne upali (zeleno svjetlo) ikona „Spretno za unos/programiranje“, žuta LED dioda ispod ikone „Spretno za unos/programiranje“ i nadalje blinka.
- Unesite korisnički kod i potvrdite unos pritiskom na tipku „ON/Enter“
- Završite programiranje pritiskom na tipku „Close/Clear“.

**Upozorenje:** Ako se brava nalazi 5 minuta u otvorenom stanju, sustav briše pohranjene brojčane kodove/otiske prstiju.

## Brisanje koda gosta / otiska prsta, ukoliko je gost ostavio trezor zaključan

- Ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“, i zatim 34 (**delete guest**)
- Ponovo pritisnite tipku „ON/Enter“, i zatim unesite generalni kod. Ako je postupak programiranja/podešavanja uspješno završen, pali se ikona „Spretno za unos/programiranje“ (svijetli zelenim svjetlom) i vratašca se automatski otvaraju, a istovremeno se brišu korisnički kod i otisak prstiju.

## Likvidacija

Cijenjeni kupci,

pomozite smanjiti količinu neiskorištenih otpadaka.

Ako želite ovaj uređaj izbaciti, ne zaboravite, da cijela serija dijelova ovog uređaja sadrži dragocjene materijale, koji se mogu reciklirati.



Molimo imajte u vidu da se električni i elektronički uređaji uključujući baterije ne smiju se izbacivati zajedno s komunalnim otpadom, ali se moraju sakupljati odvojeno. Za sve informacije vezane za bacanje električnog otpada, se molim obratite određenom odjeljenju vaše gradske zajednice.



Za sva pitanja vezana za izjavu EZ certifikata nam se obratite na [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Greške i izmjene pridržane.