



**BURG  
WÄCHTER**

PointSafe FS

**pointsafe**




**no** Bruksanvisning

BA PointSafe FS dp 02/2015

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)

## Structure

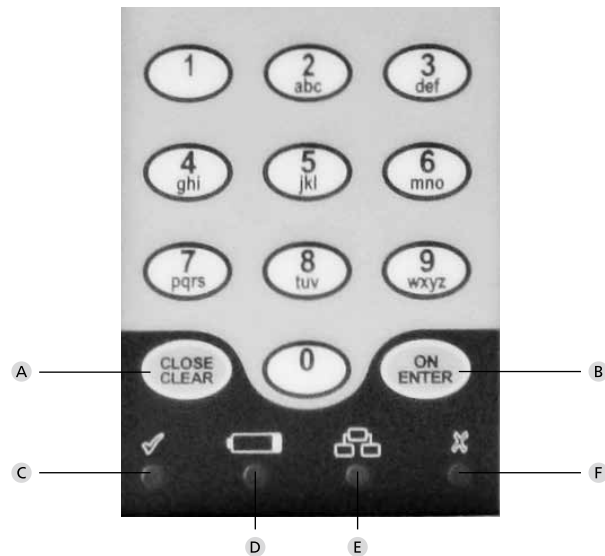

## Avbildning

- A Close / Clear-tast**  
Betjening av lukkemekanismen fører til automatisk lukking av bindingsverket og sletting av inntastingen.
- B On / Enter-tast**
- C Åpningsberedskap**  
LED lyser ved inntasting av den gyldige åpningskoden og fullført programmering
- D Batterivekselsymbol**  
Når denne LED-en lyser, må alle 4 batterier skiftes ut (LR6/AA/1.5V/alkaline).
- E Inntasting-/programmeringsberedskap**  
Ved inngang i programmeringsmodusen lyser LED-en. Den slukner, når man igjen forlater programmeringsmodusen.
- F Inntastingsavvisning/sperretid**  
LED lyser ved inntasting av en ugyldig kode eller feilprogrammering. Hvis man taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, sperrer låsen betjeningen i 5 minutter. Under denne tiden blinker LED-en. Åpning av låsen er i denne tilstanden også med gyldig åpningskode ikke mulig.

Kjære kunde,

tusen takk, for at du har bestemt deg for en safe fra serien PointSafe FS fra BURG-WÄCHTER. Denne safe er blitt utviklet og produsert etter de aktuelle tekniske mulighetene. Safeserien FS kan drives i standard- og hotellmodus. Den er utstyrt med en fingeravtrykksensor. I tillegg har alle safer integrert en mekanisk nødlås.

**Viktig: Vennligst les hele bruksanvisningen før du begynner med programmeringen.**

Vi ønsker deg mye glede med din nye PointSafe safe.  
Hilsen BURG-WÄCHTER KG

## Viktige henvisninger

- Bewahren Oppbevar denne koden og nød-nøkkelen på et trygt sted utenfor safe (Nødlås befinner seg under de 4 batteriene).
- Ikke bruk personlige opplysninger (f.eks. fødselsdag, telefonnr. ...)
- Fjern batteriene, hvis du ikke skal bruke safe over lengre tid.
- For hotellnæringen: Se „PointSafe FS i hotellmodus“ og vedlagt gjest-kode veiledning.
- Av sikkerhetsårsaker skal ikke fabrikkinnstillingene til brukeren- og administratorkoden være programmert.
- Safeen oppnår dens planlagte beskyttelsesfunksjon først etter at den festes på en massiv del til bygningen. Vennligst bruk de planlagte forankringspunktene (på vegg og/eller gulv), for å opprette den nødvendige lokale forbindelsen.
- Av sikkerhetsårsaker skal sikkerhetskoden ikke stemme overens med nummerfølgen til generalkoden.
- Ved eventuelle spørsmål eller problemer må du ta kontakt med din forhandler.

## Generelt

Safer til PointSerie FS kan drives både i standardmodus, og hotellmodus. I standardmodusen er en generalkode, en brukerkode og 5 minneplasser for fingrer, tilgjengelige for bruk av safe. I hotellmodusen er en generalkode, en brukerkode og en minneplass for en finger, tilgjengelige for bruk av safe.

Generalkoden er alltid 8-sifret.  
Brukerkoden kan være 3- til 6-sifret.

**Generalkode:** 12345678 (fabrikkinnstilling)  
**Brukerkode:** 168 (fabrikkinnstilling)

Hvis en aksjon er blitt gjennomført, lyser på slutten den grønne LED-en „Åpningsberedskap“. Når den røde LED-en „Inntastingsavvisning/sperretid“ lyser, er det et tegn på at aksjonen var feilaktig. I dette tilfellet vedbeholdes de opprinnelige innstillingene.

## Tekniske data

<b>Sperretider</b>	Etter 3 x feil kodeinntasting 5 minutter
<b>Strømforsyning:</b>	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
<b>Tillatt Omgivelses-Betjening</b>	-15 °C til + 50 °C opptil 95 % rel. luftfuktighet (ikke kondenserende)

## Signaltoner

- 1 x Ved åpning og lukking
- 2 x Fingeravtrykksensor defekt eller kontaktproblem
- 3 x Ingen gjestkode lagret i hotellmodus
- 8 x Motor eller bindingsverk blokkert

## Oppstart

- Fjern skruen på siden av batterifaget
- Skyv hetten til frontdekselet med PointSafe-logoen ned
- Legg inn batteriene (4 stykk, LR6/AA/1.5V/alkaline)
- Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. Deretter trykker du „Enter-tasten“
- Tast inn brukerkoden (168)
- Trykk en gang til på „Enter-tasten“

Nå kan safe åpnes og programmeres individuelt.

## PointSafe FS i standardmodus

### Menystruktur

På de enkelte sifrene til tastaturet ser du tall og bokstaver. Til programmering av enkelte funksjoner tipper man inn tall- eller bokstavkombinasjoner. Startbokstaven til en programprosess danner tallkombinasjonen (for å kunne huske dem lett). I de enkelte undermenyene går man nøye inn på dette.

### Åpne med generalkode

- Trykk „On/Enter“, deretter taster man inn generalkoden. Døren åpner seg automatisk.

### Åpne med brukerkode

- Trykk „On/Enter“, deretter taster man inn brukerkoden. Døren åpner seg automatisk.

### Åpne med finger

- Trykk „On/Enter“, deretter trekker du den tilsvarende fingeren over sensoren. Døren åpner seg automatisk.

### Lukke

- Trykk „Close/Clear“ tasten.

## Endre brukerkoden

- Trykk „On/Enter“.
- Deretter taster du inn brukerkoden. Døren åpner seg automatisk
- Hold tasten „On/Enter“ så lenge, til den gule LED-en „Inntasting-/programmeringsberedskap“ blinker.
- Tast inn ny kode (3- til 6-sifret).
- Bekreft med „On/Enter“.

Ved fullført programmering lyser LED-en „Inntastings- og programmeringsberedskap“ grønt.

## Inngang i programmeringsmodusen til endring av låsinnstillingene

Her finnes to muligheter:

- 1.) Trykk „On/Enter“ tasten, tast inn den gyldige generalkoden. Døren åpner seg automatisk. Hold tasten „On/Enter“ så lenge, til den gule LED-en „Inntasting-/programmeringsberedskap“ blinker.
- 2.) Trykk „On/Enter“ tasten, tipp siffer 76 (program mode), trykk en gang til på „On/Enter“ og tast inn den gyldige generalkoden. Døren åpner seg automatisk.

Så lenge den gule LED-en „Inntastings-/programmeringsberedskap“ blinker, befinner du deg i programmeringsmodusen og kan utføre forskjellige aksjoner.

## Funksjoner i programmeringsmodusen

### Endre generalkoden

- Tipp siffer 22 (change Admin), fulgt av å trykke „On/Enter“.
- Tipp inn ny kode (8-sifret) og bekreft med „On/Enter“.
- Gjenta den nye koden og bekreft „On/Enter“.

### Endre brukerkoden

- Tipp siffer 28 (change user), fulgt av å trykke „On/Enter“.
- Tipp inn ny kode (3- til 6-sifret) og bekreft med „On/Enter“.

### Lagre finger

- Tipp siffer 23 (add finger), fulgt av å trykke „On/Enter“.
- Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den gule LED-en „Inntastings-/ programmeringsberedskap“ en gang hver gang fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Inntastings- og programmeringsberedskap“ lyser grønt.

### Slett alle finger

- Tipp siffer 33 (delte finger), fulgt av å trykke „On/Enter“.

### Slette brukerkoden

- Tipp siffer 38 (delete user), fulgt av å trykke „On/Enter“.

### Omstilling til standardmodus

- Tipp siffer 76 (standardmodus), fulgt av å trykke „On/Enter“.

## Omstilling til hotellmodus

- Tipp siffer 46 (hotellmodus), fulgt av å trykke „On/Enter“.

## Forlate programmeringsmodusen

- Trykk 2 x tasten „Close/Clear“.

## PointSafe FS i hotellmodus

### Åpne med generalkode

- Trykk „On/Enter“, deretter taster man inn generalkoden. Døren åpner seg automatisk.

### Åpne med brukerkode (hvis en kode er lagret)

- Trykk „On/Enter“, deretter taster man inn generalkoden. Døren åpner seg automatisk.

### Åpne med finger (hvis en finger er lagret)

- Trykk „On/Enter“, deretter trekker du den lagrede fingeren over sensoren. Døren åpner seg automatisk.

## Kun lagre finger (ved åpen dør)

- Hold tasten „On/Enter“ trykt så lenge, til den LED-en „Inntasting-/programmeringsberedskap“ lyser.
- Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den gule LED-en „Inntastings-/programmeringsberedskap“ en gang hver gang fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Åpningsberedskap“ lyser grønt.
- Fullfør programmeringen med „Close/Clear“ tasten.

## Kun lagre brukerkode (ved åpen dør)

- Hold tasten „On/Enter“ trykt så lenge, til den LED-en „Inntasting-/programmeringsberedskap“ lyser.
- Inntasting av brukerkoden og bekreft med „On/Enter“.
- Ved fullført programmering lyser LED-en „Inntastings- /programmeringsberedskap“ grønt.
- Fullfør programmeringen med „Close/Clear“ tasten.

Obs: Hvis det skal programmeres både en kode og en finger for åpning, skal de programmeres inn samtidig i riktig rekkefølge (først finger, deretter kode). En ny programmering sletter alle tidligere data (unntak: generalkoden vedbeholdes alltid)!

## Lagre finger og brukerkode

- Hold tasten „On/Enter“ trykt så lenge, til LED-en „Inntasting- /programmeringsberedskap“ lyser.
- Trekk fingeren flere ganger over sensoren. Derved blinker den gule LED-en „Inntastings-/programmeringsberedskap“ en gang hver gang fingeren trekkes over sensoren til LED-en „Åpningsberedskap“ lyser, den gule LED-en „Inntastings-/programmeringsberedskap“ blinker.
- Inntasting av brukerkoden og bekreft med „On/Enter“.
- Fullfør programmeringen med „Close/Clear“ tasten.

Obs: Hvis døren står åpen lengre enn 5 minutter, slettes lagret data (kode/finger) automatisk.

## Slette gjestkode / finger, hvis gjesten lar safe bli igjen lukket

- Trykk „On/Enter“, deretter tipp man siffer 34 (delete guest).
- Trykk „On/Enter“, deretter taster man inn generalkoden. LED-en „Inntastings-/programmeringsberedskap“ lyser grønt og døren åpnes automatisk. Samtidig slettes alle data (brukerkode/finger).

## Likvidering

Ærede kunde,

Vennligst hjelp med å redusere mengden av avfall.

Om du har tenkt å kaste dette utstyret, tenk på, at mange deler av den inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres.



Vi gjør oppmerksom på, at elektrisk og elektronisk utstyr inklusive batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men må samles inn separat. Vennligst spør hos den relevante myndigheten i byen/kommunen deres om informasjon angående innsamlingspunkter for elektronisk avfall.



Har dere spørsmål om EF-erklæringen om samsvar, vennligst kontakt [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Feil og endringer forbeholdt.