



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

PRECISE

150 mm



cm
inch

ZERO/
ABS







ProfiScale PRECISE Digitálne posuvné meradlo

sk Návod na obsluhu

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi scale

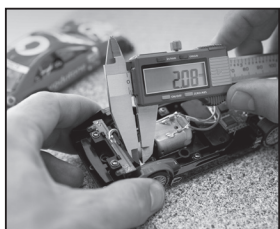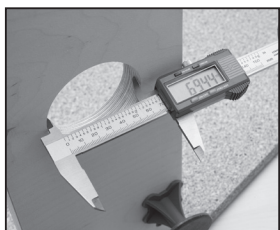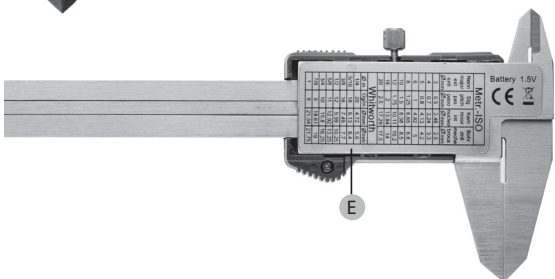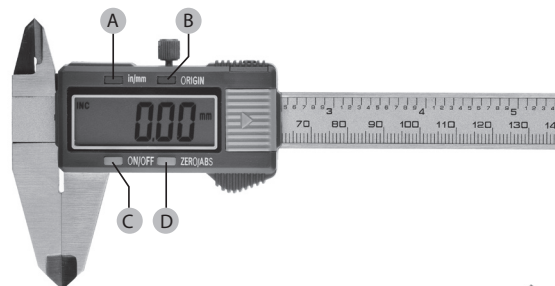

Úvod

Digitálne posuvné meradlo PRECISE PS 7215 vám uľahčí prácu, či už ste domáci majster alebo profesionál.

Pomocou digitálneho posuvného meradla ProfiScale PRECISE pohodlne a jednoducho zmeriate aj tú najmenšiu vzdialenosť alebo priemer. Výsledky sa zobrazujú na digitálnom displeji, a to s presnosťou na 0,01 mm a sú jasne čitateľné. Nastaviť môžete aj údaje v palcoch.

Preštudujte si, prosím, kompletný návod na obsluhu a starostlivo ho uschovajte

Vyobrazenie

- A Prepínanie medzi palcami/milimetrami (tlačidlo na prepnutie palec/milimeter)
- B Tlačidlo ORIGIN
- C Tlačidlo ON/OFF
- D Tlačidlo nulovej polohy (ZERO/ABS)
- E Kryt batérie

Bezpečnostné pokyny

Ak nebudete dodržiavať nasledujúce pokyny, môže dôjsť k poraneniu osôb:

1. Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si starostlivo uschovajte.
2. Zariadenie uschovajte mimo dosahu detí a nepovolovaných osôb.
3. Aby bola zachovaná bezpečnosť aj nárok na záruku, musí merač teploty opravovať vždy kvalifikovaný personál, a to za použitia originálnych náhradných dielov.
4. Zariadenie nikdy nevystavujte elektrickému napätiu, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektroniky.
5. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými či výbušnými plynmi.
6. Ak je zariadenie chybné, nepoužívajte ho.
7. So zariadením zaobchádzajte opatrne, nenechajte ho spadnúť na zem.
8. Zariadenie nedemontujte v snahe zabrániť jeho funkčným chybám.
9. Zariadenie skladujte v suchu a čistote.
10. Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v puzdre.
11. Zabráňte jeho kontaktu s vodou a prachom.
12. Pri čistení zariadenia nepoužívajte abrazíva ani rozpúšťadlá. Používajte len vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok.
13. Batérie pravidelne kontrolujte, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
14. Ak zariadenie nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Záruka

Gratulujeme vám, rozhodli ste sa pre kvalitnú meraciu techniku ProfiScale spoločnosti BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER prináša záruku na 2 roky od dátumu nákupu. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku neodborného používania, nadmerného namáhania alebo chybného skladovania a bežného opotrebenia a chýb, ktoré nijako zásadne neovplyvňujú hodnotu alebo funkciu prístroja. V prípade zásahu neautorizovanej osoby akákoľvek záruka zaniká. Ak nastane prípad záruky, odovzdajte, prosím, kompletne zariadenie vrátane obalu, popisu a batérií spoločne s dokladom o kúpe svojmu predajcovi

Technické údaje

Presnosť merania	0,01 mm
Napájanie	1,5 V – gombíková batéria
Rýchlosť merania	1,5 m/s
Prevádzková teplota	0 až +40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 80 %
Skladovacia teplota	-10 až 60 °C

Obsluha

Pokyny




- Na zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo „ON/OFF“.
- Na výber požadovanej jednotky stlačte tlačidlo „in/mm“.
- Posuvné meradlo sa kalibruje zasunutím oboch ramien a stlačením tlačidla „ZERO/ABS“.

Tlačidlo ZERO/ABS/tlačidlo ORIGIN

- Tlačidlo „ZERO/ABS“ slúži na stanovenie relatívneho nulového bodu a na prechod medzi absolútnym a relatívnym meraním. Pri zapnutí je zariadenie vždy v režime absolútného merania.
- Na prechod k relatívnemu meraniu stlačte tlačidlo „ZERO/ABS“.
- Ak sa chcete vrátiť späť do režimu absolútného merania, je potrebné opäť zasunúť obe ramená. Potom ešte raz stlačte tlačidlo „ZERO/ABS“. Pri prechode z jedného režimu na druhý zostáva pôvodná nulová poloha bez zmeny.
- **Výnimka:** Stlačte tlačidlo „ORIGIN“ a tu nastavený nulový bod zostáva zachovaný aj po vypnutí posuvného meradla.



profi scale

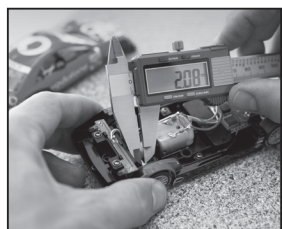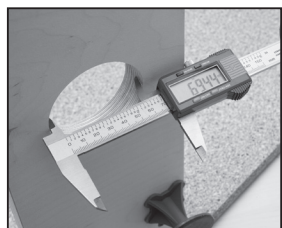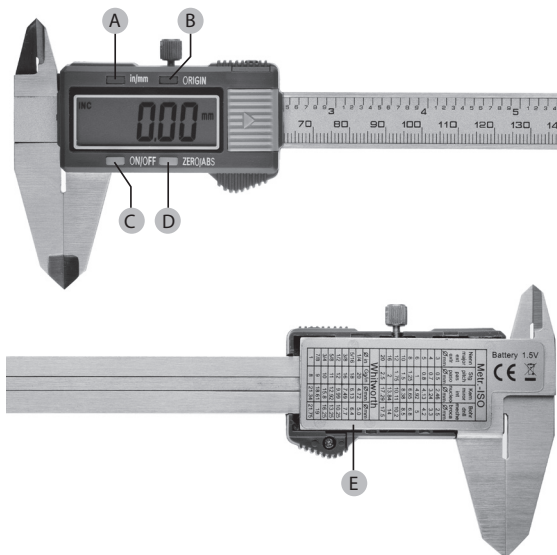

Dôležité pokyny/posúdenie chýb

Výmena batérie

Nesprávna indikácia na displeji (blikajúce čísla alebo celkom chýbajúca indikácia) je známkou vybitej batérie. Na výmenu batérie stlačte kryt batérie v smere, ktorým ukazuje šípka na kryte, a starú batériu vymeňte za novú. Kladná strana batérie pritom musí smerovať nahor.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Blikajúce čísla	Vybitá batéria	Výmena batérie
Chýbajúca indikácia na displeji	1. Vybitá batéria 2. Chybný kontakt	1. Výmena batérie 2. Vyčistite priehradku na batériu a batériu znovu vložte.
Čísla na displeji sa nemenia	Technická porucha elektrického obvodu	Vyberte batériu a po minúte ju znovu vložte dovnútra.

Likvidácia

Vážení zákazníci,

pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu. Ak budete mať v úmysle toto zariadenie zlikvidovať, myslíte, prosím, na to, že mnoho súčiastok obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať.



Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať ako komunálny odpad, ale musia sa separovať zvlášť. Informujte sa na príslušnom pracovisku vo vašej obci, kde nájdete zberné miesto pre elektroodpad.



V prípade otázok týkajúcich sa ES vyhlásenia o zhode sa, prosím, obracajte na info@burg.biz.



**BURG
WÄCHTER**

PRECISE PS 7215

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



BA TARAT620 swi 06/2018