



**BURG  
WÄCHTER**

profi  
scale

TARA



200 g - 40 kg



g/kg  
oz/lb



precision  
 $\pm 1\%$   
 $\pm 100\text{ g}$

## ProfiScale TARA Електронен кантар за багаж

**bg** Упътване за употреба


BA TARA PS 03/2016

**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Germany

[www.burg.biz](http://www.burg.biz)



# profi scale

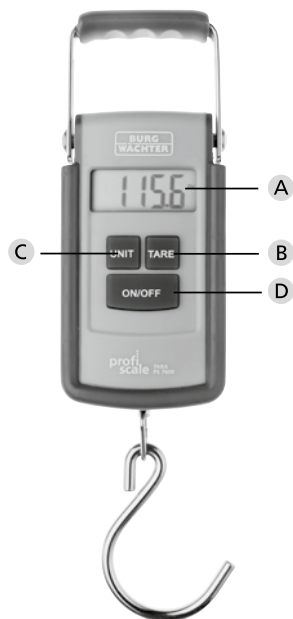

## Увод

Електронният ръчен кантар TARA PS 7600 перфектно определя теглото на куфари, пакети и други багажи. За да осигурите правилното използване на кантара и дългия му живот, най-напред прочетете това упътване за употреба.

## Указания

- При теглене дръжте кантара здраво за дръжката, само така ще получите точен резултат.
- Не подлагайте кантара на резки удари или на голямо налягане.
- При почистване на кантара не използвайте химически почистващи средства. За почистването му е достатъчна мека кърпа.

## Означения

- A Индикатор
- B Бутон TARE
- C Бутон UNIT
- D Бутон ON/OFF

## Гаранция

### Поздравяваме Ви,

избрахте качествено устройство за измерване ProfiScale на фирма BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER предоставя 2 години гаранция считано от датата на закупуване. Гаранцията не се отнася до повреди причинени в следствие на неправилно използване, прекомерно натоварване или погрешно складиране, както и до обикновено износване и повреди, които не влияят особено на стойността или функционалността на уреда. В случай на намеса на неоторизирано лице, гаранцията се анулира. При гаранционен случай, отнесете моля целия уред включително неговата опаковка, описание и батерии заедно с документа за закупуване, на своя търговец.

## Технически данни

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Работна температура        | 0°C до 40°C   |
| Температура на съхраняване | -10°C до 60°C   |
| Диапазон на измерване      | 200 г до 40 кг  |
| Максимално отклонение      | тегло до 10 кг: +/- 100 г<br>тегло над 10 кг: +/- 1 % |
| Захранване                 | 2 бр. батерии 1,5 AAA Микро (напр. LR03)              |
| Тегло                      | 180 г (без батерии)                                   |

## Употреба

### Включване

- Дръжте кантара във вертикално положение и натиснете бутона ON/OFF.
- На дисплея най-напред ще се появи ----, след 2 секунди индикаторът ще покаже 0.00 и уредът ще бъде готов за употреба.
- Уредът ще се изключи автоматично след 30 секунди.
- ако искате да изключите кантара ръчно, натиснете бутона ON/OFF.

### Избор на мерна единица

- Натиснете бутона UNIT и изберете между g, kg, lb и oz.

### Претегляне

- Закачете на куката предмета за теглене (напр. куфар).
- Когато теглото се установи, ще чуете сигнал и на дисплея ще се появи резултатът от претеглянето.

### Постепенно претегляне

- Ако искате да претеглите предмет непряко, т.е. поставен в някакъв съд, закачете на куката най-напред този съд.
- Натиснете бутона TARE, индикаторът ще се настрои обратно на 0.00.
- Едва след това поставете тегления предмет в съда, за да определите нетно тегло.
- В случай на превишаване на максималното допустимо тегло, се появява индикация „ERR“. Веднага свалете предмета от куката, така ще предотвратите повреждане на уреда.

### Замяна на батерии

■ Този символ се появява когато мощността на батериите е твърде ниска. Отворете отделението за батерии на задната страна и сменете батериите.

### Изхвърляне на уреда

#### Уважаеми клиенте,

помогнете моля за намаляване на количеството неизползвани отпадъци. Ако искате да изхвърлите този уред, мислете моля за това, че той съдържа части от ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.



Моля, имайте предвид, че електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци, а трябва да се отделят. Информирайте се в съответния отдел от вашите местни власти, където можете да намерите пункт за събиране на електронни отпадъци.



За въпроси, свързани с ЕО Декларацията за съответствие, моля свържете се с [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)

Печатни грешки, грешно подвързване и технически промени се допускат