



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision
 $\pm 1\%$
 $\pm 100\text{ g}$


ProfiScale TARA Digital kuffertvægt

dk Betjeningsvejledning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi scale

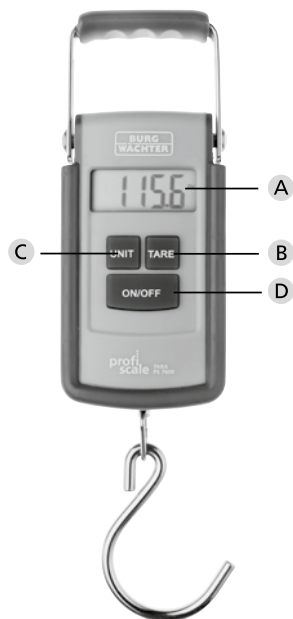

Indledning

Den digitale håndvægt TARA PS 7600, giver den præcise vægt på kuffter, pakker, indkøb og meget mere. For at være sikker på at du benytter vægten korrekt, og dermed bevarer dens levetid, bedes du venligst først læse denne betjeningsvejledning.

Henvisning

- For at opnå en korrekt vejning, skal du under vejningen holde vægten i grebet.
- Udsæt ikke vægten for voldsomme stød, eller stort tryk.
- Benyt ikke kemiske rengøringsmidler for at rengøre vægten. En blød klud er perfekt til rengøring.

Illustration

- A Display
- B TARE-knap
- C ENHED-knap
- D TIL/FRA-knap

Garanti

Hjertelig tillykke,

Du har besluttet dig for at købe et ProfiScale Kvalitets-Måleapparat fra BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER yder en garanti på 2 år fra købsdatoen. Denne garanti dækker ikke skader som opstår grundet upassende brug, overbelastning eller forkert opbevaring af enheden, samt normalt slid og mangler, som vil forringe værdien og funktionen af enheden. Ved åbning af ikke-autoriserede områder, vil enhver garanti bortfalde. Hvis det kommer til et spørgsmål om garantidækning, bedes du venligst indlevere hele enheden, inkl. indpakning, beskrivelse og batterier, samt kvittering til din forhandler.

Tekniske data

Driftstemperatur	0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur	-10°C til 60°C
Måleområde	200g til 40kg
Nøjagtighed	Vægt op til 10kg: +/-100g Vægt over 10kg: +/-1%
Strømforsyning	2 stk. 1,5V AAA Micro (f.eks. LR03)
Vægt	180g (ekskl. batterier)

Betjening

Tænd

- Hold vægten lodret, og tryk på TIL/FRA.
- Displayet viser først ----, efter 2 sek. skifter visningen til 0.00, og enheden er klar til brug.
- Enheden slukker automatisk efter 30 sek.
- Hvis du ønsker at slukke vægten manuelt, skal du trykke på TIL/FRA.

Vælg måleenhed

- Tryk på ENHED, for at skifte mellem g, kg, lb og oz.

Vejning

- Hæng måleobjektet (f.eks. kufferten) på krogen.
- Hvis vægten er konstant, vil der lyde et signal, og resultatet vises.

Gradvis vejning

- Hvis du ønsker at veje måleobjektet indirekte, f.eks. i en beholder, skal du først hænge denne på krogen.
 - Tryk på TARE knappen, for at nulstille displayet til 0.00.
 - Derefter placerer du måleobjektet i beholderen, for at få vist nettovægten.
 - Hvis den samlede vægt bliver overskredet, vil displayet vise „ERR“.
- Fjern øjeblikkeligt enheden fra krogen, for at undgå beskadigelser.

Udskiftning af batterier

■ Dette symbol lyser, når batteriet er opbrugt.

Åbn batterirummet på bagsiden, og udskift batterierne.

Bortskaffelse af enheden

Kære kunde,

hjælp venligst med at undgå affald. Hvis du på et tidspunkt ikke skal benytte enheden mere, og ønsker at bortskaffe den, bedes du venligst huske, at mange af delene i enheden består af værdifulde materialer, som kan genbruges.



Vi vil gerne gøre dem opmærksom på, at elektrisk- og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes med almindeligt affald, men skal bortskaffes separat. Forhør dig eventuelt hos din lokale myndigheder hvor du kan aflevere elektronisk affald.



For eventuelle spørgsmål vedrørende vores EU-overensstemmelseserklæring, bedes du henvende dig på info@burg.biz

Der tages forbehold for tryk- og sætningsfejl, samt tekniske ændringer.