



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



200 g - 40 kg



precision
 $\pm 1\%$
 $\pm 100\text{ g}$

BA TARA PS 03/2016


ProfiScale TARA Digitale weegschaal

nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany



profi scale

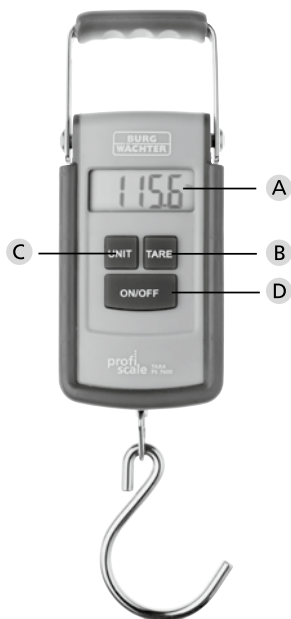

Inleiding

De digitale weegschaal TARA PS 7600 bepaalt het precieze gewicht van koffers, pakjes, boodschappen en nog veel meer. Lees eerst de handleiding om er zeker van te zijn, dat u de weegschaal op correcte manier gebruikt. Hierdoor voorkomt u verkorting van de levensduur.

Instructies

- Houd bij het wegen de weegschaal bij de handgreep vast, om een nauwkeurig resultaat te waarborgen.
- Stel de weegschaal niet bloot aan hevige schokken of overmatige druk.
- Gebruik geen chemische middelen voor het schoonmaken van de weegschaal. Voor het schoonmaken gebruikt u een zachte doek.

Afbeelding

- A Indicatie
- B TARE-toets
- C UNIT-toets
- D ON/OFF-toets

Garantie

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor de ProfiScale kwaliteitsmeettechniek van BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER verleent een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van garantieaanspraken zijn schade door onjuist gebruik, overbelasting of verkeerde opslag, maar ook normale slijtage en defecten die maar weinig invloed hebben op de waarde of het functioneren van het apparaat. Bij ingrijpen door niet-geautoriseerde personen vervalt elke aanspraak op garantie. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, lever dan het hele apparaat, incl. verpakking, beschrijving en batterijen, en het aankoopbewijs in bij uw dealer.

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	-10°C tot 60°C
Meetbereik	200g tot 40kg
Nauwkeurigheid	Gewicht tot 10kg: +/- 100g Gewicht boven 10kg: +/- 1%
Stroomvoorziening	2 stuk 1,5V AAA Micro (bijv. LR03)
Gewicht	180g (excl. batterijen)

Bediening

Inschakelen

- Houd de weegschaal horizontaal en druk op ON/OFF.
- De display geeft eerst ---- aan. Na 2 seconden verandert de indicatie in 0.00 en is het toestel bedrijfsklaar.
- Het toestel zal automatisch na 30 seconden uitschakelen.
- Druk op ON/OFF om de weegschaal manueel uit te schakelen.

Kies de meeteenheid

- Druk op UNIT om tussen g, kg, lb en oz te kiezen.

Wegen

- Hang het meetobject (bv. een koffer) aan de haak.
- Als het gewicht constant is, klinkt er een geluidssignaal en het meetresultaat wordt weergegeven.

Stap voor stap wegen

- Wilt u het meetobject indirect wegen, bijvoorbeeld in een container, hang deze dan eerst aan de haak.
- Druk op de TARE-toets, om de indicatie op 0.00 te resetten.
- Pas dan kan het meetobject in de container worden geplaatst om het nettogewicht te bepalen.
- Wordt het totale gewicht overschreden, dan verschijnt de indicatie "ERR". Verwijder de objecten meteen van de haak om schade te voorkomen.

Batterij vervangen

■ Dit symbool gaat oplichten, indien het batterijvermogen te klein is. Open het batterijvak aan de achterkant en vervang de batterijen.

Veilige liquidatie van het toestel

Geachte klant,

Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen. Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.



We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor van uw stad/gemeente om informatie die de inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval betreffen.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.