

TARA PS 7600



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



BA TARA PS 03/2016

ProfiScale TARA
Digital bagasjevekt


no Bruksveiledning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale

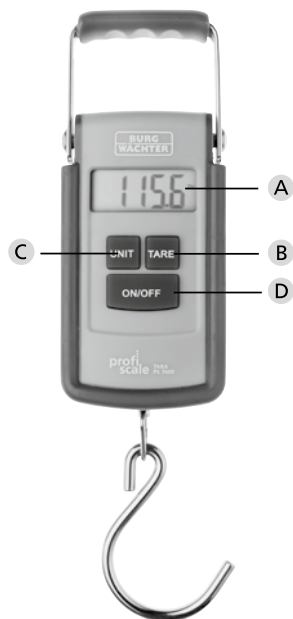

Innledning

Digital håndvekt TARA PS 7600 er perfekt til å fastslå vekten på koffert, pakker, innkjøp m.m. For å sikre dens riktige anvendelse og lang holdbarhet, les vennligst først gjennom denne bruksanvisningen.

Råd og vink

- Vekten skal under veiingen holdes fast i håndtaket, bare på den måten oppnår du et nøyaktig resultat.
- Vekten skal ikke utsettes for kraftige slag eller stort press.
- Til renging av vekten skal det ikke brukes kjemiske rensedmidler. For å rense den holder det med en myk klut.

Avbildning

- A Indikasjon
- B Trykk-knapp TARE
- C Trykk-knapp UNIT
- D Trykk-knapp ON/OFF

Garanti

Vi gratulerer deg,

du har bestemt deg ProfiScale til selskapet BURG-WÄCHTER, som er en målingsteknikk av høy kvalitet. BURG-WÄCHTER kommer med toårsgaranti fra kjøpsdato. Garanti gjelder ikke skader som er oppstått som følge av uprofesjonell bruk, altfor stor anstrengelse eller feil lagring og vanlig slitasje og mangler, som ikke påvirker apparatets verdi og funksjon på en vesentlig måte. Ved inngrep av en ikke autorisert person faller all garanti bort.

Skulle det oppstå et tilfelle, som faller inn under garanti, lever vennligst det komplette apparatet inklusive emballasje, beskrivelse og batterier sammen med kjøpskvittering til din forhandler.

Tekniske data

Driftstemperatur	0°C til 40°C
Lagringstemperatur	-10°C til 60°C
Måleomfang	200 g til 40 kg
Nøyaktighet	vekt inntil 10 kg: +/- 100 g vekt over 10 kg: +/- 1 %
Strøm	2 stk. batteri 1,5 AAA Micro (f.eks. LR03)
Vekt	180 g (uten batterier)

Betjening

Slå på

- Hold vekten loddrett og trykk inn ON/OFF.
- Display viser først ----, etter 2 sekunder vil indikasjon slås over til 0.00 og apparatet er klar til bruk.
- Apparatet vil slås automatisk av etter 30 sekunder.
- Vil du slå av vekten manuelt, trykk inn ON/OFF.

Valg av målenhet

- Trykk inn UNIT og velg mellom g, kg, lb og oz.

Veiing

- Veiobjektet (f.eks. koffert) skal henges på kroken.
- Når vekten er konstant, høres en signal og måleresultatet vises på displayet.

Gradvis veiing

- Vil du veier et objekt indirekte, f.eks. i en beholder, heng først bare beholderen på kroken.
- Trykk inn trykk-knappen TARE, indikasjon stilles tilbake på 0,00.
- Først deretter legges det målte objektet inn i beholderen, for å kunne fastsette nettovekten.
- Ved overskridelse av maksimalvekt vises indikasjon „ERR“.
Ta umiddelbart gjenstandene bort fra kroken for å forhindre at apparatet kommer til skade.

Utskifting av batterier

■ Dette symbolet lyser opp om batteriytelsen er altfor lav. Ta opp batteriluken på baksiden og skift batteriene ut.

Likvidering av apparatet

Ærede kunde,

Vennligst hjelp med å senke mengden på avfall. Når du skal etter en stund likvidere apparatet, tenk vennligst på at mange deler inneholder verdifulle materiale, som er egnet til gjenbruk.



Vi gjør oppmerksom på at elektriske og elektroniske innretninger og batterier kan ikke likvideres som vanlig kommunalavfall, men må separeres for seg selv. Informer deg på det relevante sted i kommunen om hvor det finnes innsamlingssteder for elektroavfall.



Når det gjelder konformitetserklæring til EF, vennligst henvend deg til info@burg.biz

Trykk og satsfeil og tekniske endringer forbeholdt.