



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

TARA



BA TARA PS 03/2016

ProfiScale TARA Cântar digital de bagaje


ro Instrucțiuni de utilizare

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale

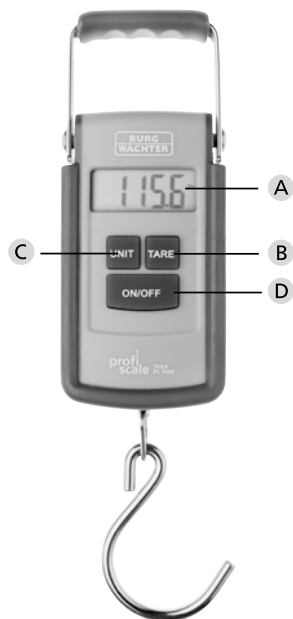

Introducere

Cântarul digital de mână TARA PS 7600 stabilește perfect greutatea valizelor, coletelor cumpăratelor etc. Pentru a asigura utilizarea corectă a cântarului și viabilitatea îndelungată a acestuia, vă rog să citiți mai întâi aceste instrucțiuni de utilizare.

Indicații

- În timpul cântării țineți bine cântarul de mâner, numai astfel obțineți rezultatul exact.
- Nu expuneți cântarul la izbituri violente ori presiune excesivă.
- Pentru curățarea cântarului nu folosiți detergenți chimici. Pentru curățare ajunge cârpă fină.

Ilustrații

- A Indicații
- B Butonul TARE
- C Butonul UNIT
- D Butonul ON/OFF

Garanție

Vă felicităm, ați optat pentru o tehnică de măsurare de calitate ProfiScale a societății BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER oferă garanție de 2 ani de la data cumpărării. Garanția nu se referă la pagubele provocate ca urmare a utilizării incorecte, suprasolicitării sau depozitării necorespunzătoare și uzurii curente, precum și defectele care nu influențează substanțial valoarea ori funcția aparatului. În cazul intervenției persoanei neautorizate orice garanție se anulează. În cazul recurgerii la garanție vă rog să predați aparatul complet, inclusiv ambalajul, descrierea și bateriile împreună cu dovada de cumpărare către furnizorul dumneavoastră.

Date tehnice

Temperatura de funcționare	0°C la 40°C
Temperatura de depozitare	-10°C la 60°C
Gama de măsurare	200 g la 40 kg
Precizia	greutatea până la 10 kg: +/- 100 g greutatea peste 10 kg: +/- 1 %
Alimentarea	2 buc baterii 1,5 AAA Micro (de ex. LR03)
Greutatea	180 g (fără baterii)

Deservirea

Porinirea

- Țineți cântarul în poziție verticală și apăsați ON/OFF.
- Ecranul va afișa mai întâi ----, peste 2 secunde apare indicația 0.00 și aparatul este pregătit pentru utilizare.
- Aparatul oprește automat peste 30 de secunde.
- Dacă doriți să opriți manual cântarul, apăsați ON/OFF.

Selecția unității de măsură

- Apăsați UNIT și optați între g, kg, lb și oz.

Cântărirea

- Obiectul de cântărit (de ex. valiză) îl atârnați pe cârlig.
- După stabilizarea greutății se va auzi semnalul, iar pe ecran se afișează rezultatul cântării.

Cântărirea succesivă

- Dacă doriți să cântăriți un obiect indirect, de ex. într-un container, atârnați pe cârlig mai întâi acest container.
- Apăsați butonul TARE, indicația revine la 0.00.
- Numai apoi introduceți obiectul de măsurat în container, pentru a putea stabili greutatea netă.
- În cazul depășirii greutății max. apare indicația „ERR”. Înlăturați imediat obiectele de pe cârlig, evitați astfel deteriorarea aparatului.

Înlocuirea bateriilor

■ Acest simbol se aprinde dacă puterea bateriilor este prea slabă. Deschideți locașul bateriilor pe partea din spate și înlocuiți bateriile.

Lichidarea dispozitivului

Stimate client,

contribuiți vă rog la reducerea cantității de deșuri nevalorificate. Dacă veți intenționa să lichidați acest dispozitiv, aveți vă rog în vedere că multe componente conțin materiale valoroase, care po fi reciclate.



Vă atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea dispozitivelor electrice și electronice ca deșuri menajere, acestea trebuie sortate. Informați-vă la punctul de lucru corespunzător din localitatea dumneavoastră, unde veți găsi baza de colectare pentru deșuri electrice.



În caz de nelămuriri privind ES-declarație de conformitate, vă rog să vă adresați la info@burg.biz

Greșeli de tipar și modificări tehnice rezervate.