




## Estructura

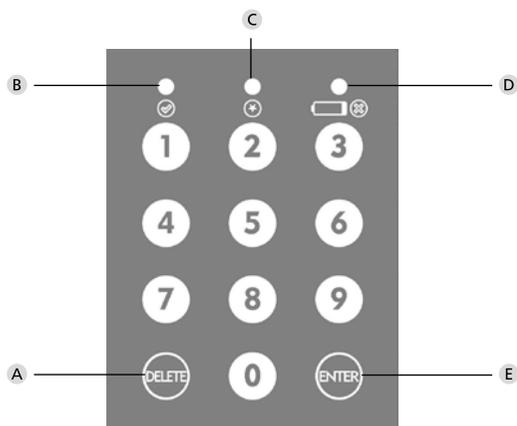

## Imágenes

- A Tecla de Delete
- B Disponibilidad de apertura
- C Confirmación de tecla
- D Rechazo de entrada/Tiempo de bloqueo/Batería
- E Tecla de Enter

**Importante:** lea el manual de instrucciones al completo antes de iniciar la programación.

## Observaciones importantes

- Guarde el código numérico y la llave de emergencia (el cierre de emergencia se encuentra por debajo de las 4 baterías) en un lugar seguro fuera de la caja fuerte.
- No use información personal (por ejemplo el cumpleaños, el número de teléfono, etc.)
- Retire las baterías si no va a utilizar la caja fuerte durante un período de tiempo prolongado.
- En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con su distribuidor.
- La caja fuerte logra su función de protección prevista una vez que se ha fijado a una parte sólida del edificio. Utilice los puntos de fijación previstos (en la pared y/o suelo) para proceder a la necesaria fijación estable.

## General

Si una operación se lleva a cabo con éxito, tras su conclusión se enciende el LED verde que se encuentra encima del símbolo de „Disponibilidad de apertura“. En caso de encenderse el LED rojo que está encima del símbolo de „Rechazo de entrada/Tiempo de bloqueo/Batería“ significa que la operación no se realizó correctamente. En este caso, la configuración original no se modifica. Cuando el LED amarillo parpadea significa que se pulsó una tecla.

## Datos técnicos

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Número de códigos                  | 1  |
| Longitud del código                | 3 – 8 dígitos  |
| Tiempo de bloqueo                  | Después de 3 intentos con un código incorrecto 5 minutos                 |
| Fuente de alimentación             | 4 x MIGNON LR6/AA/ALCALINAS  |
| Condiciones ambientales permitidas | -15 °C/+50 °C/hasta 95 %<br>Humedad relativa del aire (sin condensación) |

## Señales sonoras

- 1 x Confirmación de tecla
- 2 x Código correcto, entrada en el modo de programación
- 7 x Código incorrecto

## Puesta en marcha

Retire los tornillos de la tapa de la batería con la llave Allen suministrada (tamaño 1,5) y deslice la tapa con el logo hacia abajo. Pulse el botón rojo en el interior de la puerta de la caja de seguridad (el LED amarillo parpadea dos veces y emite, al mismo tiempo, dos señales sonoras altas). El LED amarillo permanece encendido durante la operación de programación. Introduzca el nuevo código de apertura (3–8 dígitos) y pulse „Enter“. Cuando el código se modifica de forma correcta, la modificación se confirma con dos señales sonoras altas y el LED verde parpadea dos veces. Coloque las baterías que se encuentran en la caja fuerte (4 baterías, LR6/AA/1.5V/Alcalinas) y vuelva a atornillar el compartimento de las baterías. Introduzca la llave de emergencia en el cierre y gírela hacia la izquierda hasta que esta se detenga.

## Abrir con código de apertura

- Introducción de un código de apertura
- Pulse „Enter“ y gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

## Modificación del código

- Introducción de un código de apertura
- Pulse „Enter“ y gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
- Abra la caja fuerte y espere hasta que el LED verde, que se encuentra encima del símbolo de disponibilidad de apertura se apague. Pulse el botón rojo en el interior de la puerta de la caja de seguridad (el LED amarillo parpadea dos veces y emite, al mismo tiempo, dos señales sonoras altas).
- El LED amarillo permanece encendido durante la operación de programación. Introduzca el nuevo código de apertura (3–8 dígitos) y pulse „Enter“. Cuando el código se modifica de forma correcta, la modificación se confirma con dos señales sonoras altas y el LED verde parpadea dos veces.

## Abrir con la llave de emergencia

- Retire los tornillos del compartimento de las baterías y deslice la tapa hacia abajo.
- Retire las baterías.
- Introduzca la llave de emergencia en el cierre y gírela hacia la izquierda hasta que esta se detenga.
- Gire el botón giratorio un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y abra la puerta.

## Liquidación

### Estimado cliente,

Ayúdenos por favor a reducir las cantidades de residuos no utilizados. Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables.



*Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que deben ser recogidos por separado. Por favor, solicite en las instancias adecuadas de su ciudad/municipio información acerca de los puntos de recogida de residuos electrónicos.*



Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de conformidad póngase en contacto por favor con [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz).