



secu **ENTRY**

Notice d'utilisation secuENTRY KeyApp

Version iOS
Français

fr



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BURG WÄCHTER FRANCE SASu
Route de Pantegnies, Ancien Site EDF
59138 Pont Sur Sambre
France

www.burg.biz

Sommaire

Description	2
1 Télécharger et installer l'application secuENTRY KeyApp	2
2 Structurer l'application secuENTRY KeyApp	2
3 Comment enregistrer une serrure dans l'application secuENTRY KeyApp ?	4
4 Ouvrir avec l'application secuENTRY KeyApp	4
5 Fonctions	5
5.1 Application secuENTRY E-Key	5
5.1.1 Enregistrement manuel	5
5.1.2 Fonctions E-Key	6
5.1.3 Unités secuENTRY	10
5.2 secuENTRY Bridge	11
5.2.1 Connexion/Création de compte	12
5.2.2 Family	14
5.2.3 secuENTRY Bridge et attributions	17
5.2.4 Codes d'accès	18
5.3 Video Bell	20
5.3.1 Connexion/Création de compte	21
5.3.2 Family	23
5.3.3 Unités Video Bell et attributions	26
5.3.4 Affichage Video Bell	29
5.3.5 Mise à jour du micrologiciel	30
5.3.6 Touche d'accès direct	30
5.4 BURGcam	30
5.4.1 Connexion/Création de compte	31
5.4.2 Family	33
5.4.3 Unités BURGcam et attributions	36
5.4.4 Affichage BURGcam	39
5.4.5 Mise à jour du micrologiciel	40
5.4.6 Touche d'accès direct	40
5.5 eBoxx	40
5.5.1 Réglages de l'eBoxx	41
5.5.2 Paramètres de compte	43
5.5.3 Touche d'accès direct	48
5.6 Config File PC-Software	49
5.6.1 Importer Config Files	49
5.6.2 Relever historique	50
5.6.3 Afficher historique	50
5.6.4 Supprimer historique	51
5.6.5 Programmer la serrure	51
5.6.6 Supprimer Config File	51
5.7 Historique	52
5.7.1 Relever historique	52
5.7.2 Historique de la serrure	53
5.7.3 Historique KeyApp	54
5.8 Mise à jour du micrologiciel	54
5.9 Paramètres	55
5.9.1 Mot de passe	56
5.9.2 Code administrateur	56
5.9.3 Je veux aider	56
5.9.4 Info	56

Description

L'application KeyApp de la maison BURG-WÄCHTER offre une autre possibilité d'ouvrir/de fermer les serrures de la série secuENTRY. Outre les dispositifs d'ouverture déjà connus tels que le code PIN, l'empreinte digitale ou le transpondeur passif, il est désormais possible d'ouvrir la serrure par l'application KeyApp sur smartphone. Avec notre module supplémentaire secuENTRY 5670 Bridge, vous pouvez même ouvrir vos serrures via Internet.

Une fois que les critères d'identification de l'utilisateur de l'application ont été envoyés à l'administrateur ou au propriétaire du système de verrouillage, ceux-ci peuvent être repris dans l'administration des utilisateurs du logiciel PC exclusif secuENTRY. Ainsi, l'application peut être enregistrée très facilement en tant que méthode d'ouverture des serrures respectives. En cas de besoin, la KeyApp peut également être enregistrée manuellement en scannant le code QR sur les serrures dont l'accès doit être assuré.

Après la programmation ou l'enregistrement manuel des serrures concernées, celles-ci peuvent être commandées sans problème par le smartphone.

En plus de cette méthode d'ouverture, il est possible de valider la fonction KeyLess Entry pour des serrures individuelles. À cette fin, une période peut être définie pour toutes les serrures enregistrées au cours de laquelle une ouverture automatique a lieu dès que le smartphone se trouve dans la zone de détection de la serrure. La fonction KeyLess Entry dépendant fortement des conditions ambiantes physiques, de l'appareil intelligent employé ainsi que de la version du système d'exploitation associé. Donc le délais d'accès peut varier considérablement.

Avec l'aide de secuENTRY 5670 Bridge, vous pouvez ouvrir confortablement votre serrure à une grande distance. Pour ce faire, vous avez besoin d'une connexion Internet pour votre appareil intelligent et votre Bridge. En outre, vous pouvez également attribuer des codes d'accès limités dans le temps. Pour un niveau de sécurité plus élevé, nous utilisons une authentification à deux facteurs lors de l'attribution du code d'accès.

De plus, il est possible d'intégrer dans l'application des appareils complémentaires tels que l'interphone vidéo DOOR eGuard Video Bell DG8500 et la caméra BURGcam LIGHT 3010 avec WiFi. Cela offre des fonctions telles que l'enregistrement de photos et de vidéos - directement dans l'appli KeyApp. L'appli KeyApp sert également à installer la boîte à colis BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+. Vous pouvez ainsi ouvrir et configurer entre autres les eBoxx pour réceptionner ensuite des colis.

L'application a été testée sur : Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6P, 6S, 6SP, 7 à partir d'iOS 8.1.3

Veuillez vérifier dans la description de l'application avec quels autres appareils intelligents elle peut être utilisée.

1 Télécharger et installer l'application secuENTRY KeyApp

En saisissant le terme de recherche « secuENTRY » et/ou « KeyApp » dans l'Apple App Store, vous êtes dirigé vers la zone de téléchargement de l'application. Vous pouvez y sélectionner KeyApp et l'installer.

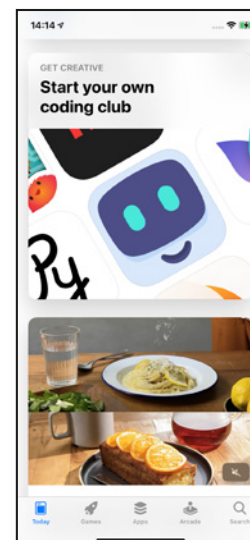


Figure 1

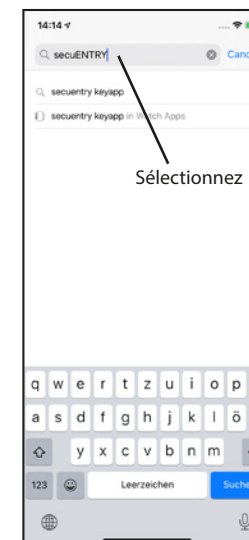


Figure 2

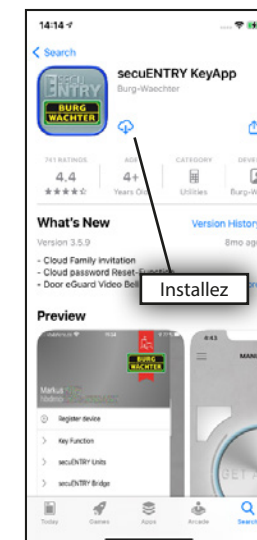


Figure 3

2. Structurer l'application secuENTRY KeyApp

À la première ouverture de KeyApp, on vous prie de lire intégralement et de confirmer les termes de la licence (cf. Figure 1).

Il vous est ensuite demandé de vous enregistrer auprès de l'administrateur du système de verrouillage. Si vous êtes vous-même le propriétaire ou l'administrateur du système de verrouillage, il peut également s'agir de votre propre adresse. Cela permet à l'administrateur d'avoir une vue d'ensemble des dispositifs qui peuvent être ouverts. Pour ce faire, saisissez les données correspondantes et sélectionnez « Register » (Enregistrer).

Acceptez les conditions

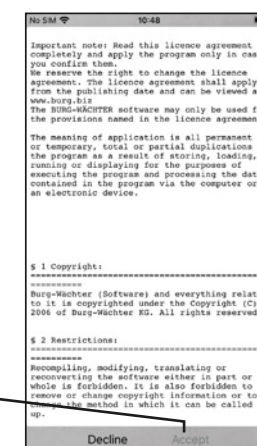


Figure 1

Saisissez ici votre prénom et votre nom ainsi que votre adresse e-mail personnelle d'utilisateur (n'utilisez pas d'espace !)

Saisissez ici l'adresse e-mail de l'administrateur du système de verrouillage

Choisissez si vous...

- désirez établir un compte BW Cloud
- souhaitez recevoir des infos sur les mises à jour
- avez envie de recevoir la newsletter BW

Lisez et acceptez les documents liés

Cliquez sur « Complete settings » (Enregistrer)

Figure 2

Appuyez sur la touche Envoyer pour faire parvenir les données à votre administrateur.

Figure 3

Si vous avez déjà un compte BW Cloud, vous pouvez vous connecter comme à l'ordinaire. Si vous avez indiqué dans le menu précédent que vous ne souhaitez pas utiliser le BW Cloud, vous pouvez vous y connecter ultérieurement. Dans les deux cas, vous pouvez sauter les étapes suivantes.

Figure 4

Figure 5

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre à l'enregistrement.

Choisissez un mot de passe et saisissez-le.

Appuyez sur le bouton pour recevoir un code de vérification par e-mail.

Figure 6

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail.

Cliquez sur le bouton pour clore l'enregistrement.

Vous vous êtes enregistré et connecté avec succès

Ensuite, vous pouvez choisir d'envoyer des données anonymes à BURG-Wächter pour que l'application KeyApp puisse être améliorée. Vous pouvez modifier votre décision par la suite.

Figure 7

KeyApp est maintenant prête à l'emploi. Pour l'ensemble des fonctions, certaines autorisations doivent être accordées (une fois). Elles vous seront demandées le moment venu.

3. Comment enregistrer une serrure dans l'application secuENTRY KeyApp ?



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « E-Key »

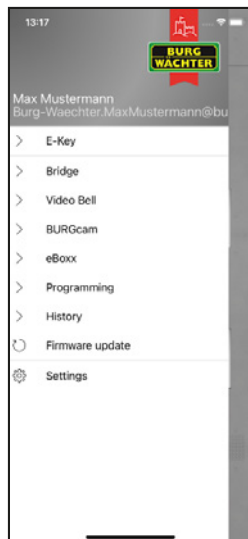


Figure 2

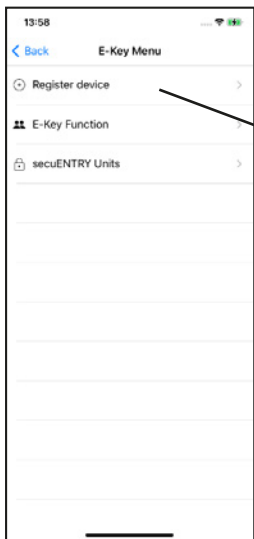


Figure 3

Sélectionnez « Register device »
(Enregistrer l'appareil)

La caméra s'ouvre. Scannez le
code QR de votre appareil

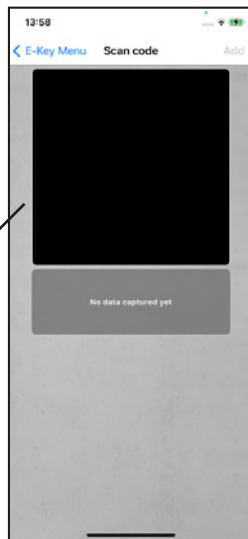


Figure 4



Figure 5

Appuyez sur la touche « Add »
(Ajouter)

Saisissez un nom pour
l'appareil et le code d'adminis-
trateur associé. Appuyez sur la
touche « Start ».

Après un court laps de temps,
l'application KeyApp est enregis-
trée dans la serrure. Appuyez sur
la touche « OK ».



Figure 6

4. Ouvrir avec l'application secuENTRY KeyApp

La serrure peut maintenant être actionnée par la touche
« GET ACCESS ». Pour ce faire, tenez le smartphone devant
la serrure et appuyez sur la touche.

Si le transfert a réussi, vous pouvez alors tourner le bouton
rotatif de la serrure ou ouvrir votre boîte à colis.
Les 4 boutons autour de la touche « GET ACCESS » peuvent
également être utilisés pour ouvrir les serrures.

Pour plus de détails, voir le chapitre « Touches d'accès direct ».
La touche « GET ACCESS » ouvre la serrure se trouvant à la
plus faible distance du smartphone.

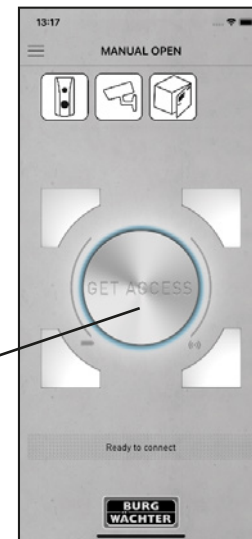


Figure 1

Appuyez pour ouvrir

5. Fonctions

Cette section décrit les différentes fonctions.

5.1 secuENTRY E-Key

Le menu E-Key comprend des fonctions destinées à l'utilisation des cylindres mécaniques profilés secuENTRY.

Remarque : L'« Enregistrement manuel » et les « Touches d'accès direct » peuvent aussi être employés pour la boîte à colis BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+.



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « E-Key »

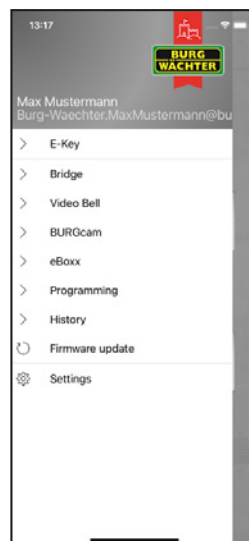


Figure 2

5.1.1 Enregistrement manuel

Les serrures et eBoxx enregistrées manuellement peuvent être ouvertes par la touche « GET ACCESS ».

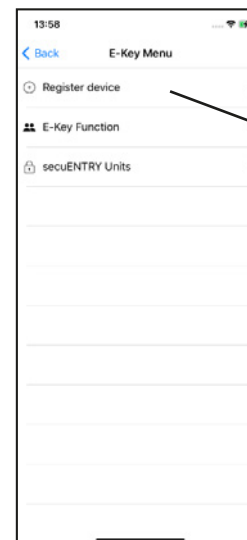


Figure 1

Sélectionnez « Register device »
(Enregistrer l'appareil)

La caméra s'ouvre. Scannez le
code QR de votre appareil



Figure 2

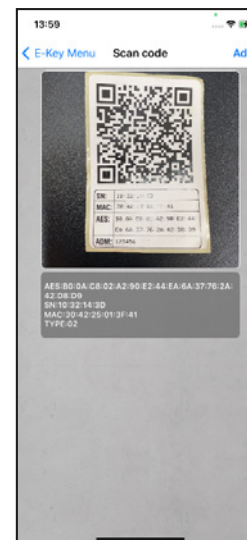


Figure 3

Appuyez sur la touche « Add »
(Ajouter)

Saisissez un nom pour l'appareil
et le code d'administrateur
associé. Appuyez sur la touche
« Start ».

Après un court laps de temps,
l'application KeyApp est enregis-
trée dans la serrure. Appuyez sur
la touche « OK ».



Figure 4

5.1.2 Fonctions E-Key

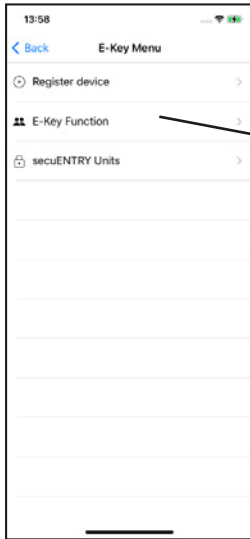


Figure 1

5.1.2.1 Envoyer à nouveau

Envoyez à nouveau les données d'enregistrement de l'application à l'administrateur du système de verrouillage.

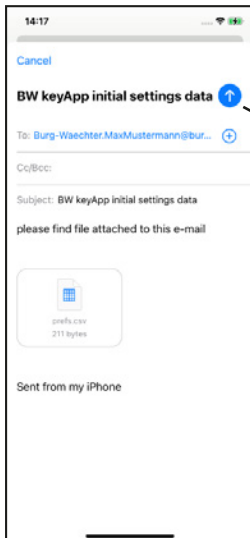


Figure 1

5.1.2.2 KeyLess

La fonction « KeyLess Entry » permet d'ouvrir automatiquement les serrures attribuées à la « Liste secuENTRY » sans avoir à appuyer à nouveau sur la touche « GET ACCESS » ou à utiliser un autre secret d'ouverture (code pin, empreinte digitale ou transpondeur). Pour ce faire, il faut sélectionner sous « Liste secuENTRY » lesquelles des serrures connues doivent être ouvertes de cette manière. Dès que le smartphone enregistré se trouve dans la zone de détection, la serrure est ouverte automatiquement.

Attention : Le temps de réaction jusqu'au déclenchement de l'ouverture de la serrure varie d'un smartphone à l'autre et ne peut pas être modifié. La fonction dépend également du réseau WiFi ainsi que du matériel informatique et des logiciels du fabricant respectif. Le temps de réaction est indépendant de l'application !



Figure 1

Activez la fonction

Les sous-fonctions qui apparaissent lors de l'activation sont décrites dans les pages suivantes.



Figure 2

Détection de réseau WiFi local à domicile :

Sélection du réseau WiFi sur lequel la communication doit avoir lieu. Après la première ouverture, le système est actif sans clé (KeyLess) pendant 3 minutes. Cela signifie que, pendant 3 minutes, la serrure s'ouvre automatiquement dès que vous vous trouvez dans la zone de réception et que le système vous a détecté. Ensuite, la fonction KeyLess est à nouveau désactivée.



Figure 1

- Activez la fonction
- Choisissez votre propre réseau WiFi
- Appuyez sur la touche

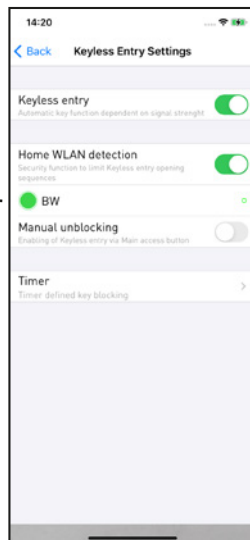


Figure 2

Déverrouillage manuel :

Pour un déverrouillage manuel, la serrure doit être ouverte une fois à l'aide de la touche « GET ACCESS » avant que la fonction ne soit activée. Ensuite, elle demeure active jusqu'à ce que le smartphone correspondant ait utilisé une fois la fonction KeyLess Entry et que la serrure ait été ouverte.

- Activez la fonction

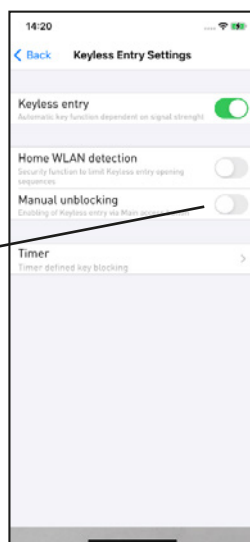


Figure 3

Minuterie :

Dans ce menu, vous pouvez définir des créneaux horaires durant lesquels KeyLess Entry est activé. En dehors de cette minuterie, la fonction KeyLess Entry est inactive. Si aucune minuterie n'est définie, la fonction KeyLess Entry est active en permanence sans limites de temps.

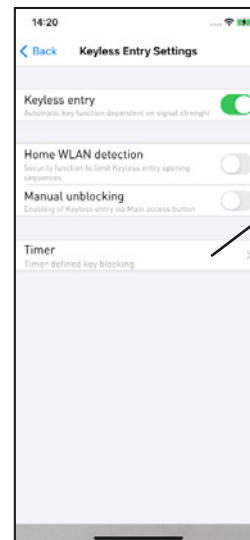


Figure 1

- Fonction minuterie
- Définissez une nouvelle minuterie



Figure 2



Figure 3

- Sélection de l'heure de début
- Sélection de l'heure de fin
- Sélection des dates
- Balayez vers la gauche pour effacer une minuterie

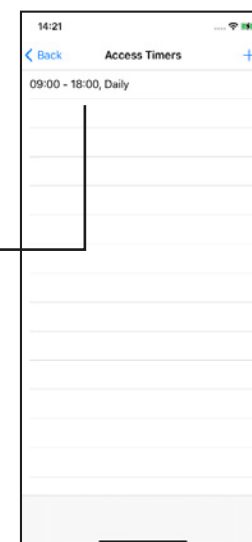


Figure 4

5.1.2.3 Liste secuENTRY

Toutes les serrures connues sont affichées dans la liste WHITE. Pour chaque serrure, vous pouvez décider si la fonction « KeyLess Entry » doit être activée. En outre, les serrures peuvent être renommées.

Activer KeyLess Entry :



Figure 1

Activez la fonction

Renommer la serrure



Figure 1

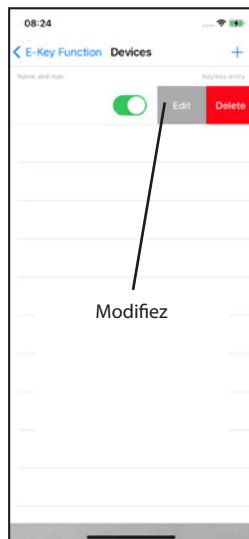


Figure 2

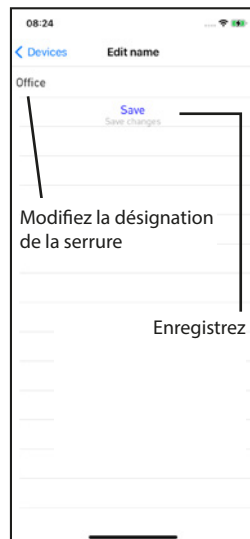


Figure 3

Ajouter une serrure

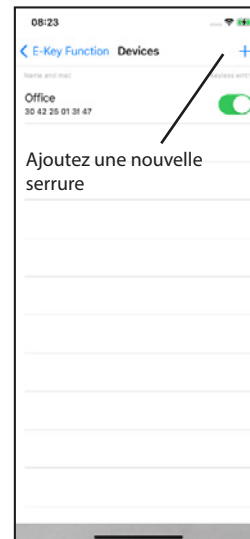


Figure 1



Figure 2



Figure 3

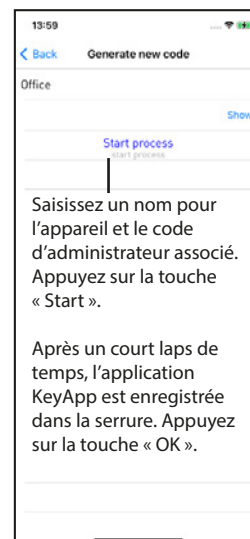


Figure 4

Après un court laps de temps, l'application KeyApp est enregistrée dans la serrure. Appuyez sur la touche « OK ».

Supprimer la serrure

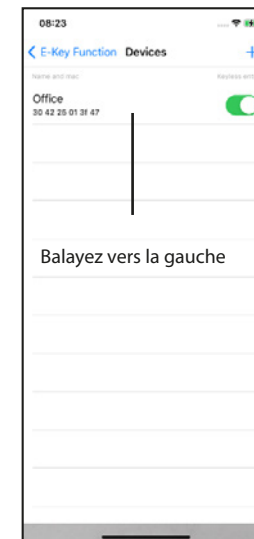


Figure 1

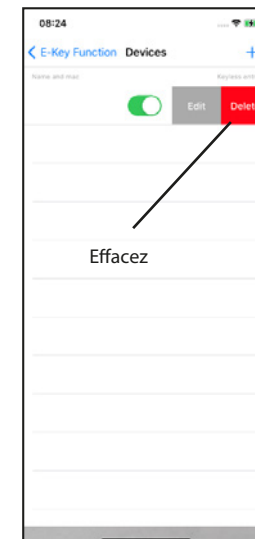


Figure 2

5.1.2.4 Touches d'accès direct

Les touches d'accès direct peuvent être attribuées pour ouvrir une serrure à partir de l'écran d'accueil. De nouvelles serrures peuvent également être ajoutées.

Attribuer des touches d'accès direct :



Figure 1

Sélectionnez une serrure

Sélectionnez l'une des touches. Confirmez ensuite par « OK »

Une autre solution pour ouvrir ce menu consiste en activant une touche d'accès direct non attribuée.

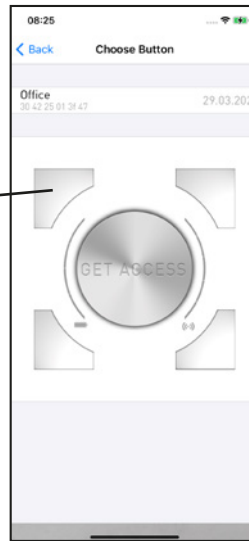


Figure 2

Ajouter une serrure :



Figure 1

Ajoutez une nouvelle serrure

La caméra s'ouvre. Scannez le code QR de votre appareil

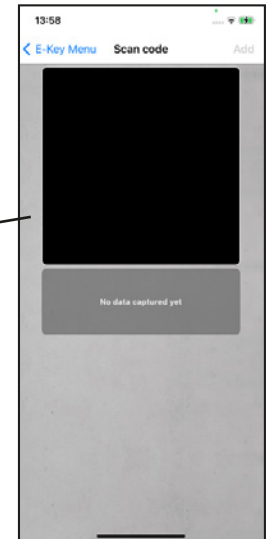


Figure 2

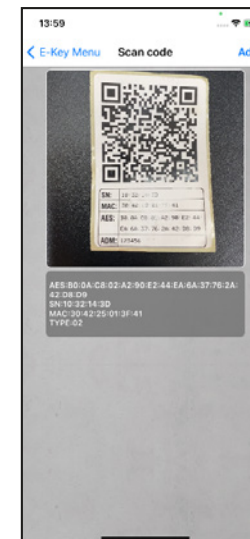


Figure 3

Appuyez sur la touche « Add » (Ajouter)

Saisissez un nom pour l'appareil et le code d'administrateur associé. Appuyez sur la touche « Start ».

Après un court laps de temps, l'application KeyApp est enregistrée dans la serrure. Appuyez sur la touche « OK ».

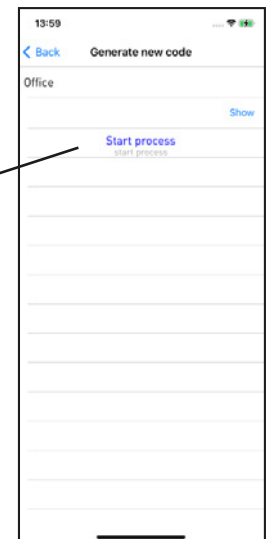


Figure 4

5.1.3 Unités secuENTRY

Les touches d'accès direct peuvent être attribuées pour ouvrir une serrure à partir de l'écran d'accueil. De nouvelles serrures peuvent également être ajoutées.



Figure 1

Sélectionnez « secuENTRY units »
(Unités secuENTRY)

Ce menu propose 3 fonctions : Définir les serrures qui doivent être contrôlées par un Bridge, attribuer des claviers aux serrures et ajouter de nouvelles serrures.

Activer la fonction Bridge :

Les serrures qui sont contactées par un Bridge sont contactées par WiFi au lieu du Bluetooth. Cela signifie qu'il faut un peu plus de temps pour l'ouvrir, mais vous pouvez ouvrir votre serrure de n'importe où, à condition d'avoir une connexion Internet.

Ouvrir en utilisant un Bridge



Figure 2

Relier clavier :

Dans l'application, une serrure peut également être reliée à un clavier.



Figure 1

Balayez vers la gauche



Figure 2

Attribuez un clavier

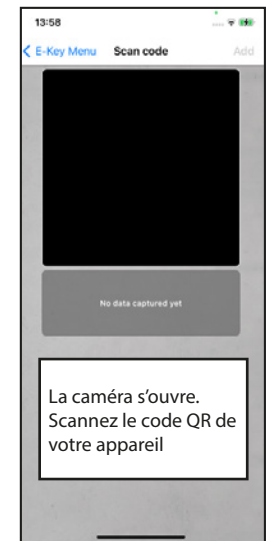


Figure 2

La caméra s'ouvre.
Scannez le code QR de
votre appareil

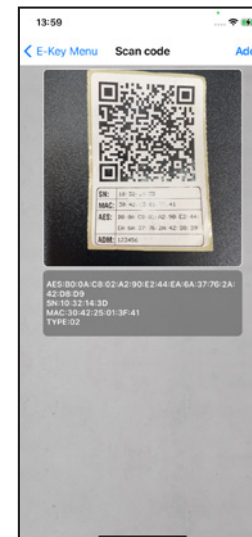


Figure 3

Appuyez sur la touche « Add »
(Ajouter)

En sélectionnant une serrure,
vous voyez les claviers enregis-
trés sur la serrure



Figure 4

Ajouter une serrure :

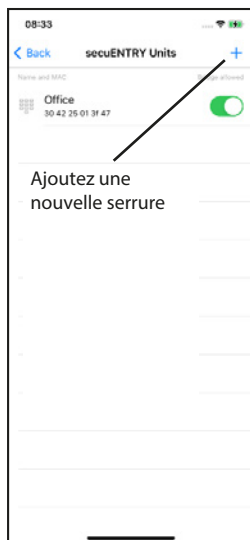


Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Saisissez un nom pour l'appareil et le code d'administrateur associé. Appuyez sur la touche « Start ».

Après un court laps de temps, l'application KeyApp est enregistrée dans la serrure. Appuyez sur la touche « OK ».

Balayez vers la gauche pour effacer

Supprimer une serrure :



Figure 1

5.2 secuENTRY Bridge

Les serrures qui sont contactées par un Bridge sont contactées par WiFi au lieu du Bluetooth. Cela signifie qu'il faut un peu plus de temps pour l'ouvrir, mais vous pouvez ouvrir votre serrure de n'importe où, à condition d'avoir une connexion Internet. Chaque Bridge ne peut être relié qu'à une seule serrure. Les serrures reliées par un Bridge peuvent également être programmées et obtenir des codes saisis sur le clavier.

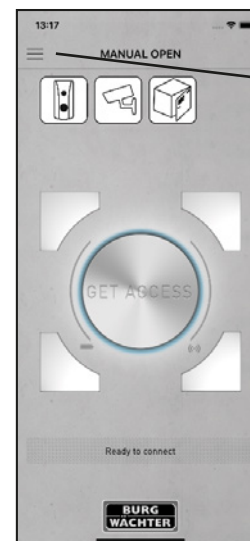


Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « Bridge »

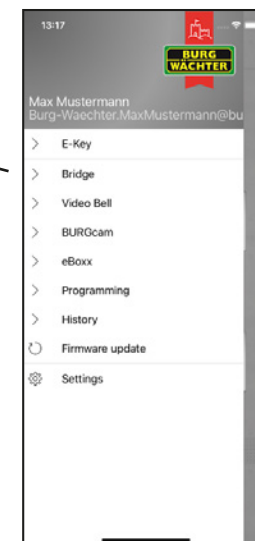


Figure 2

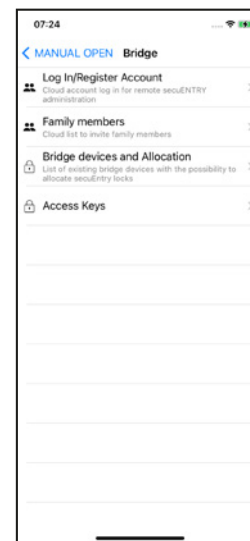


Figure 3

5.2.1 Connexion/Création de compte

Si vous avez choisi un compte Cloud lors de l'installation et que vous ne vous êtes pas déconnecté depuis, vous pouvez passer cette section. Dans le cas contraire, vous devez vous connecter ou créer un nouveau compte.

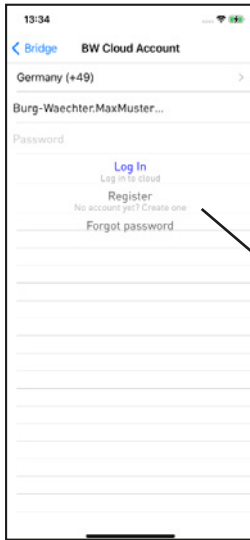


Figure 4

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre à l'enregistrement.

Choisissez un mot de passe et saisissez-le.

Appuyez sur le bouton pour recevoir un code de vérification par e-mail.



Figure 5



Figure 6

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail.

Cliquez sur le bouton pour clore l'enregistrement.

Vous vous êtes enregistré et connecté avec succès

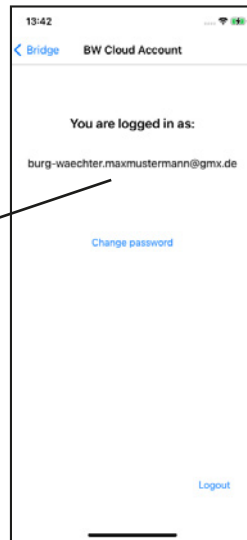


Figure 7

Se connecter :

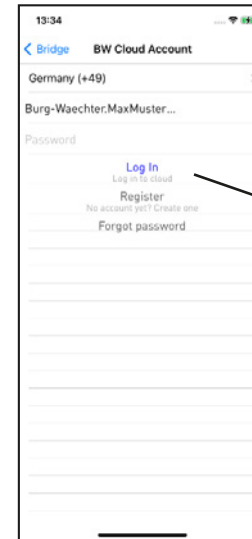


Figure 1

Saisissez votre mot de passe et appuyez sur la touche

Vous vous êtes connecté avec succès



Figure 2

Se déconnecter :



Figure 1

Appuyez sur la touche

Modifier le mot de passe :

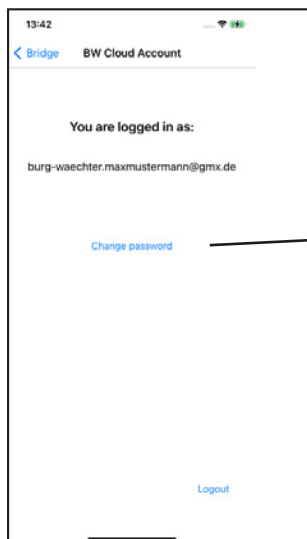


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur le bouton



Figure 2

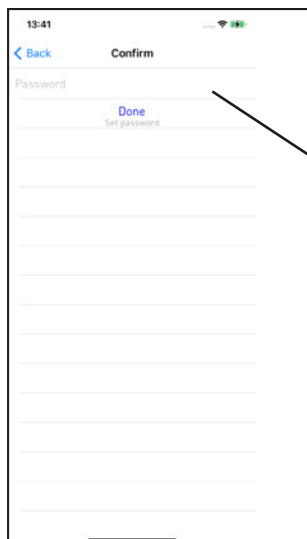


Figure 3

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur « Done » (Fini)

Appuyez sur la touche



Figure 4

Récupérer le mot de passe :

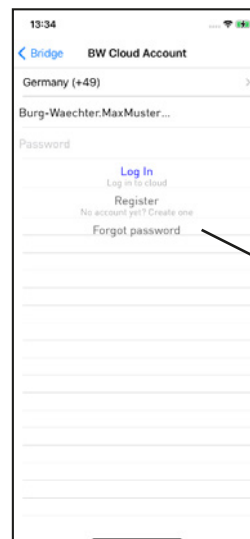


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur « Verification code » (Code de vérification)



Figure 2



Figure 3

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur « Send code » (Envoyer code)

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur « Done » (Fini)



Figure 4

5.2.2 Family

À l'intention des familles, les fonctions Family simplifient l'installation de leurs Bridges, BURGcams et Video Bells. Les appareils doivent être installés une seule fois par l'administrateur de la famille. Ensuite, l'administrateur doit ajouter un espace famille et inviter les autres membres de la famille à y participer. Une fois que les invitations ont été acceptées, les appareils sont à la disposition de tous les membres de la famille.

Ajouter un espace famille :



Figure 1

Ajoutez un espace famille

Saisissez le nom de l'espace famille

Ajoutez un espace famille
et confirmez par OK



Figure 2



Figure 3

Activer l'espace famille :

Si plusieurs espaces famille sont enregistrés, l'un d'eux doit être marqué en tant qu'espace actuellement actif. L'espace actif s'affiche avec un double crochet. L'accès aux appareils de l'espace famille actif est disponible.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Définissez l'espace famille comme actif



Figure 2

Supprimer l'espace famille :

Les espaces famille ne peuvent pas être supprimés. Seul le lien entre les comptes Cloud et les espaces famille peut être supprimé.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Affichez la liste de la famille



Figure 2




Glissez son nom vers la gauche pour supprimer le lien. Ensuite, l'espace famille n'est plus affiché.

Figure 3



Figure 4

Afficher les membres de la famille :

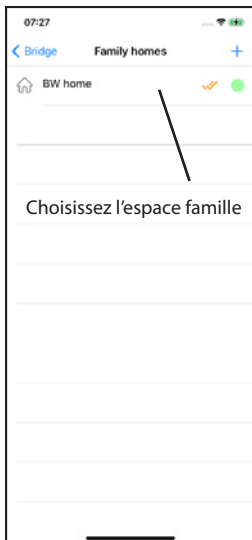

Choisissez l'espace famille

Figure 1



Affichez la liste de la famille

Figure 2



Figure 3

Ajouter des membres de la famille :

Des membres de la famille ne peuvent être ajoutés que par l'administrateur de la famille.



Choisissez l'espace famille

Figure 1



Affichez la liste de la famille

Figure 2



Ajoutez un membre de la famille

Nom du membre de la famille

Adresse e-mail du membre de la famille

Envoyez une invitation et confirmez par OK

Figure 3

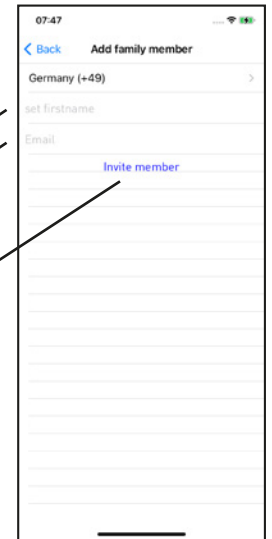


Figure 4

Une invitation envoyée doit être acceptée par l'autre membre de la famille avant que ce membre fasse partie de l'espace famille. Les invitations non encore acceptées sont marquées par un symbole jaune à côté du nom. Les étapes suivantes doivent être exécutées sur le smartphone du membre de la famille invité.

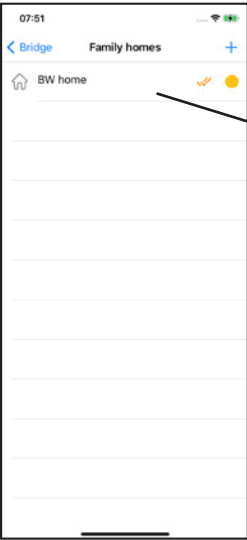


Figure 1

Cliquer sur l'invitation pour l'espace famille

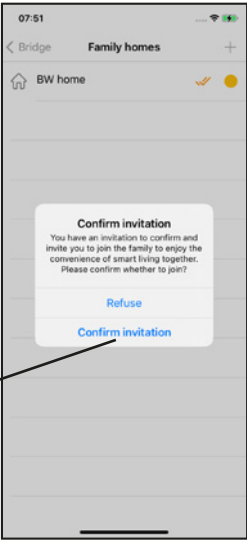


Figure 2

Accepter l'invitation

Supprimer des membres de la famille :



Figure 1

Choisissez l'espace famille

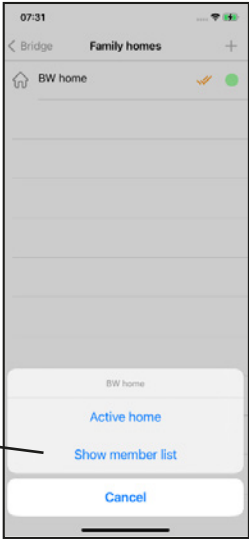


Figure 2

Affichez la liste de la famille



Figure 3

Glissez le membre de la famille à supprimer vers la gauche



Figure 4

5.2.3 secuENTRY Bridge et attributions

Ajouter secuENTRY Bridge :

Alimentez le secuENTRY Bridge en branchant le câble USB.

Appuyez et maintenez la touche de réinitialisation appuyée pendant 5 secondes, la LED verte commence à clignoter.



Figure 1

Ajoutez Bridge

Saisissez un nom pour le Bridge

Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi

Appuyez sur la touche

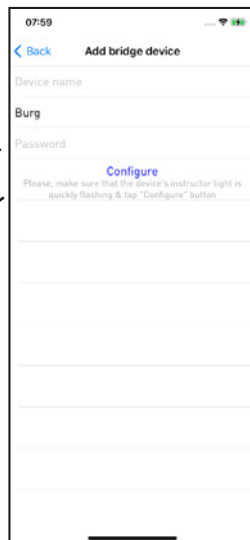


Figure 2



Figure 3

Attribuer une serrure :



Figure 1

Sélectionnez Bridge

Chercher des serrures à proximité

Visualisez les serrures de la liste WHITE



Figure 2



Figure 3

Sélectionnez la serrure

Afficher la serrure attribuée :



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Supprimer la serrure attribuée :



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Supprimer Bridge :



Figure 1

5.2.4 Codes d'accès

Les serrures qui sont contactées via le Bridge peuvent également recevoir des codes d'accès limités dans le temps. Toutefois, il est important que ces derniers soient activés dans l'ordre chronologique. À l'avenir, des codes d'accès uniques sont également possibles.

Créer code d'accès :

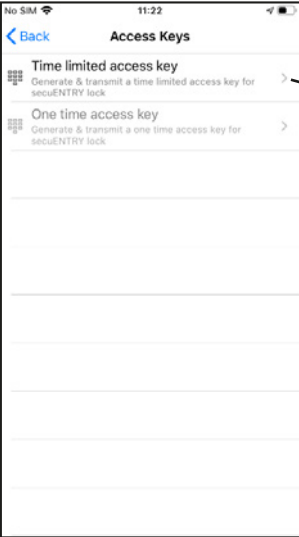


Figure 1

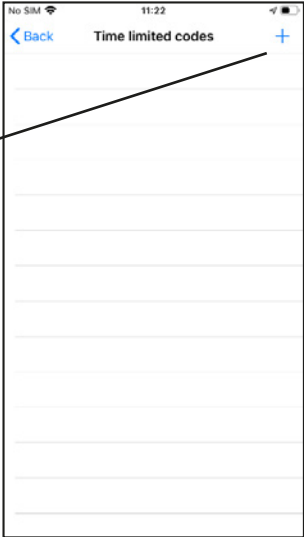


Figure 2



Continuez

Sélectionnez la serrure




Saisissez le code ou faites-le générer

Continuez

Figure 3

Figure 4

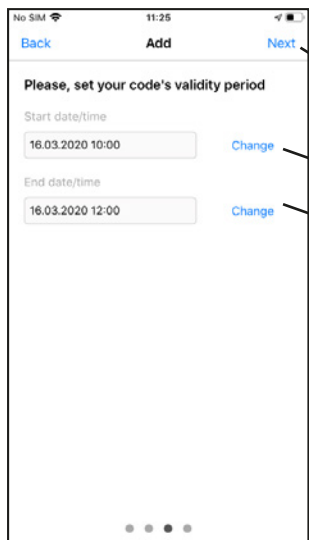

Continuez

Date de début

Date de fin

Code administrateur de la serrure

Continuez

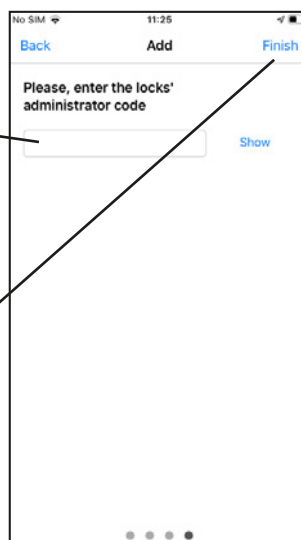


Figure 6

Après un court laps de temps, le transfert est terminé et la serrure reconnaît l'Init Key et le code d'accès. Confirmez par « OK ». L'Init Key doit être saisi une fois sur le clavier appartenant à la serrure (saisir les 5 chiffres et appuyer sur la touche Enter) pour valider le code d'accès. La serrure peut alors être ouverte avec le code d'accès.

Pour un niveau de sécurité accru, nous utilisons une authentification à deux facteurs. Le code d'accès est envoyé par e-mail, l'Init Key par SMS. Les codes d'accès (périmés) peuvent être effacés.




Balayez vers la gauche pour ouvrir le menu

Figure 1



Figure 2

Partager code d'accès et Init Key :

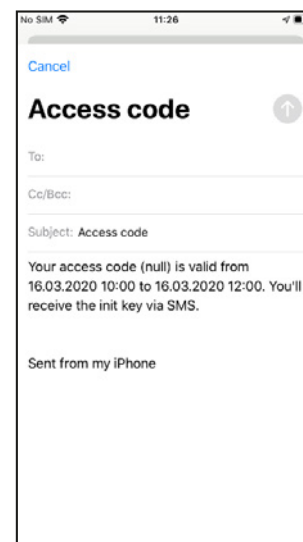

Envoyez

Saisissez l'adresse e-mail du destinataire

Ajoutez du texte ou des pièces jointes si nécessaire

Indiquez le numéro de téléphone du destinataire

Envoyez

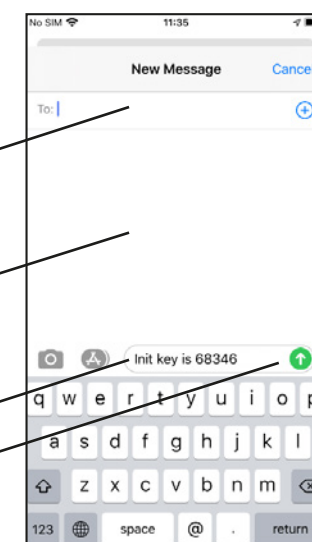


Figure 2

Effacer code d'accès :



Figure 1

Continuez

Sélectionnez la serrure

Effacez le code

Saisissez le code administrateur

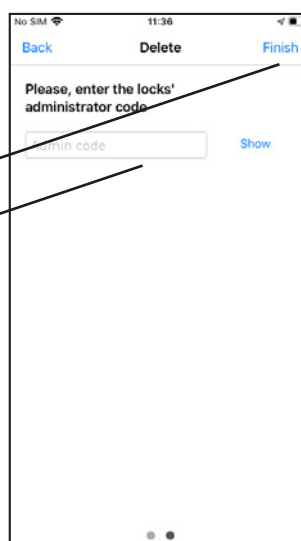


Figure 2

5.3 Video Bell

Si vous possédez un appareil DOOR eGUARD Video Bell, ces fonctions vous permettent de voir ce que voit votre appareil. Vous pouvez communiquer avec la partie opposée par canal audio bidirectionnel. Vous pouvez enregistrer en plus des photos/vidéos et ouvrir une serrure attribuée.



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « Video Bell »

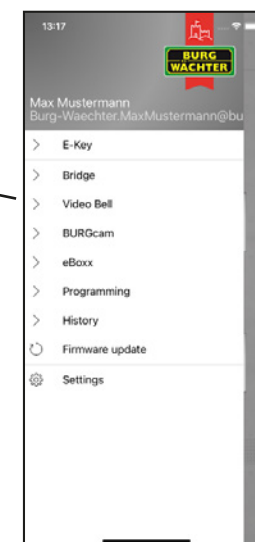


Figure 2

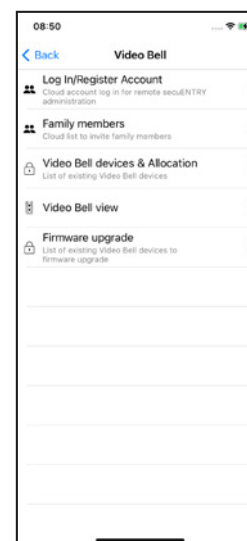


Figure 3

5.3.1 Connexion/Création de compte

Si vous avez choisi un compte Cloud lors de l'installation et que vous ne vous êtes pas déconnecté depuis, vous pouvez passer cette section. Dans le cas contraire, vous devez vous connecter ou créer un nouveau compte.

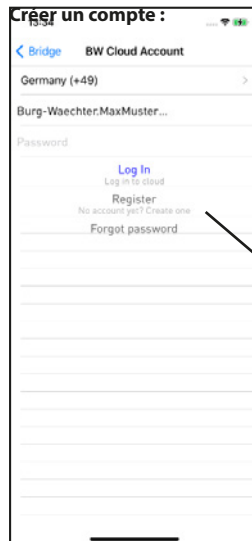


Figure 4

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre à l'enregistrement.

Choisissez un mot de passe et saisissez-le.

Appuyez sur le bouton pour recevoir un code de vérification par e-mail.



Figure 5



Figure 6

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail.

Cliquez sur le bouton pour clore l'enregistrement.

Vous vous êtes enregistré et connecté avec succès



Figure 7

Se connecter :

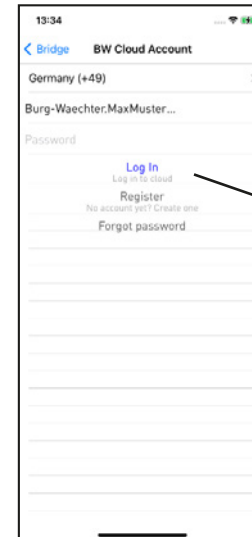


Figure 1

Saisissez votre mot de passe et appuyez sur la touche

Vous vous êtes connecté avec succès



Figure 2

Se déconnecter :



Figure 1

Appuyez sur la touche

Modifier le mot de passe :

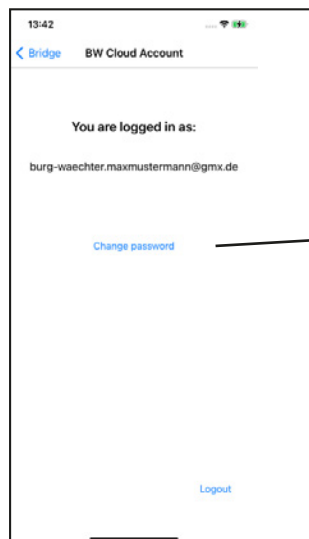


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur « Send code » (Envoyer code)



Figure 2



Figure 3

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur « Done » (Fin)

Appuyez sur la touche



Figure 4

Récupérer le mot de passe :

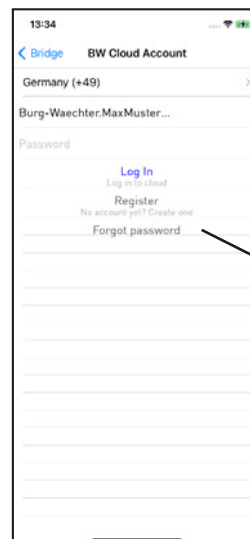


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur « Verification code » (Code de vérification)



Figure 2



Figure 3

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur le bouton jaune.

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur « Done » (Fin)



Figure 4

5.3.2 Family

À l'intention des familles, les fonctions Family simplifient l'installation de leurs Bridges, BURGcams et Video Bells. Les appareils doivent être installés une seule fois par l'administrateur de la famille. Ensuite, l'administrateur doit ajouter un espace famille et inviter les autres membres de la famille à y participer. Une fois que les invitations ont été acceptées, les appareils sont à la disposition de tous les membres de la famille.

Ajouter un espace famille :



Figure 1

Ajoutez un espace famille

Saisissez le nom de l'espace famille

Ajoutez un espace famille
et confirmez par OK

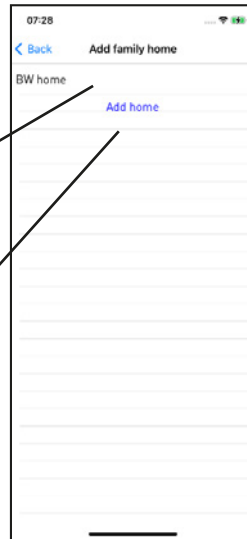


Figure 2



Figure 3

Activer l'espace famille :

Si plusieurs espaces famille sont enregistrés, l'un d'eux doit être marqué en tant qu'espace actuellement actif. L'espace actif s'affiche avec un double crochet. L'accès aux appareils de l'espace famille actif est disponible.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Définissez l'espace famille comme actif



Figure 2

Supprimer l'espace famille :

Les espaces famille ne peuvent pas être supprimés. Seul le lien entre les comptes Cloud et les espaces famille peut être supprimé.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Affichez la liste de la famille



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Afficher les membres de la famille :

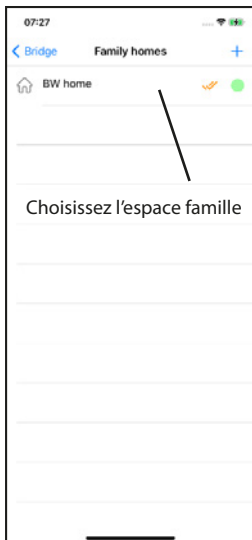


Figure 1



Figure 2



Figure 3

Ajouter des membres de la famille :

Des membres de la famille ne peuvent être ajoutés que par l'administrateur de la famille.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

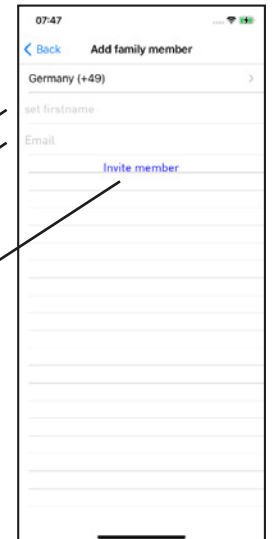


Figure 4

Une invitation envoyée doit être acceptée par l'autre membre de la famille avant que ce membre fasse partie de l'espace famille. Les invitations non encore acceptées sont marquées par un symbole jaune à côté du nom. Les étapes suivantes doivent être exécutées sur le smartphone du membre de la famille invité.

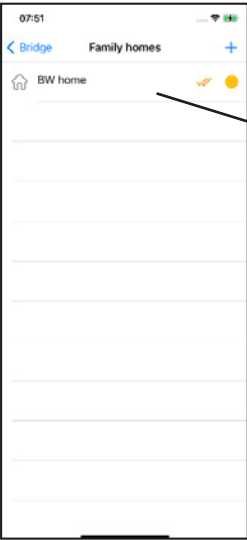


Figure 1

Cliquer sur l'invitation pour l'espace famille

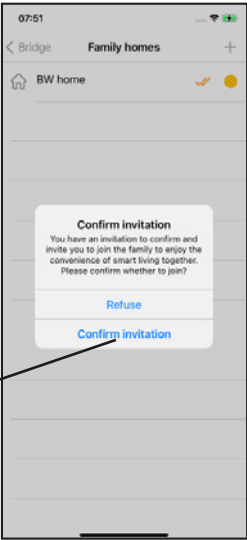


Figure 2

Accepter l'invitation

Supprimer des membres de la famille :



Figure 1

Choisissez l'espace famille

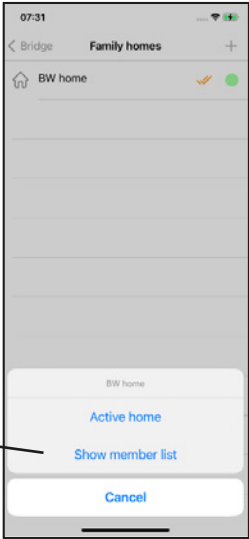


Figure 2

Affichez la liste de la famille



Figure 3

Glissez le membre de la famille à supprimer vers la gauche



Figure 4

5.3.3 Video Bell et attributions

Ajouter Video Bell :

Activez l'appareil Video Bell en mettant l'interrupteur situé sur la face arrière sur « ON ».
Le cercle lumineux autour du bouton de la sonnette clignote.

Remarque : Si le système n'est pas prêt, maintenez le bouton de réinitialisation, situé en bas de l'appareil, enfoncé pendant env. 10 secondes.



Figure 1

Ajoutez Video Bell

Saisissez un nom pour
l'appareil Video Bell

Saisissez le mot de passe
de votre réseau WiFi

Appuyez sur la touche

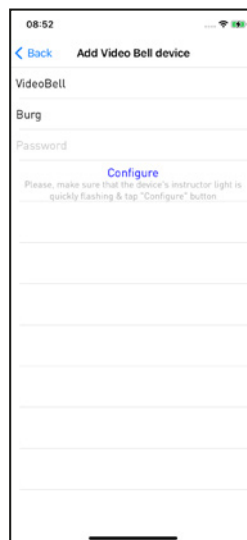


Figure 2



Figure 3

Tenez le code QR affiché à environ
15/20 cm devant la caméra du
système eGuard jusqu'à l'émission
d'un signal sonore. Variez la distance
si nécessaire. Continuez ensuite en
appuyant sur la touche.

Afficher les informations d'appareil :



Figure 1

Sélectionnez Video Bell

Affichez les informations
d'appareil

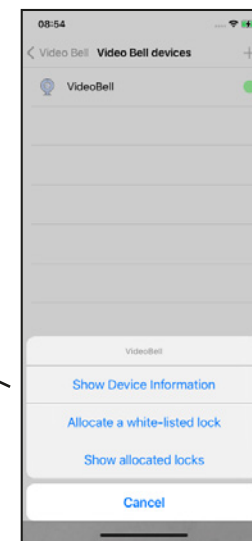


Figure 2

Les informations d'appareil sont réparties dans les informations générales sur l'appareil, la gestion de la puissance, les paramètres de base et les réglages PIR.



Figure 1

Informations l'appareil :



Figure 1

Paramètres de gestion de la puissance :

Dans ce menu, vous voyez si la caméra est raccordée à un câble d'alimentation électrique ou si elle fonctionne avec des piles. En outre, vous pouvez paramétrer le niveau de charge des piles pour lequel un signal d'alarme doit être envoyé.



Figure 1

- Niveau de charge des piles
- Nature de l'alimentation
- Appuyez pour sélectionner la limite

Réglez et confirmez la limite

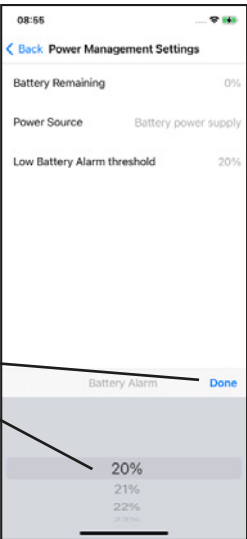


Figure 2

Paramètres de base :

Si vous posez la caméra à l'envers, par exemple par manque de place, vous pouvez ici tourner l'affichage. Vous pouvez en plus faire afficher en même temps la date et l'heure.

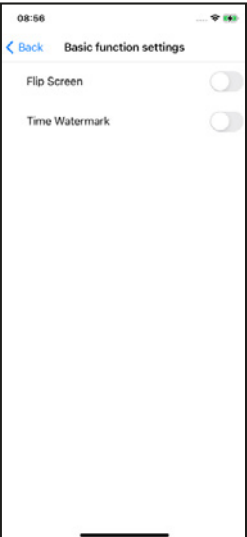


Figure 1

- Tournez l'affichage
- Affichez date/heure

PIR :

Vous pouvez régler la sensibilité du capteur PIR.


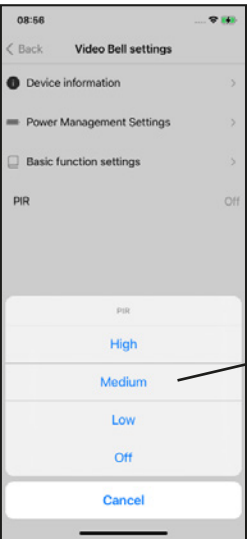


Figure 1

- Sélectionnez
- Réglez et confirmez la sensibilité

Attribuer une serrure :

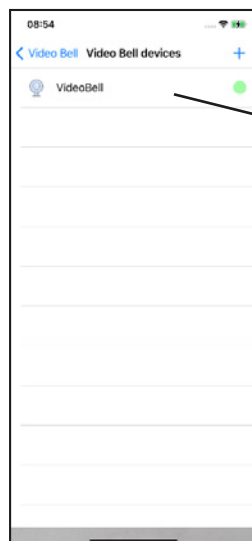

Sélectionnez Video Bell

Visualisez les serrures de la liste WHITE


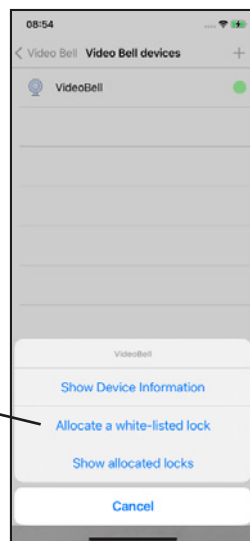


Figure 2

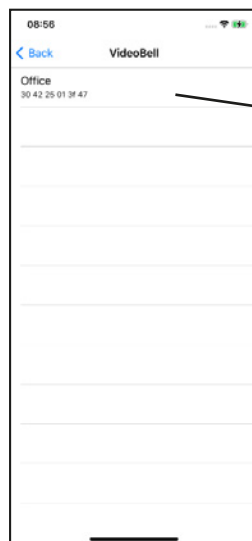

Sélectionnez la serrure

Figure 3

Afficher une serrure attribuée :



Sélectionnez Video Bell

Affichez la serrure

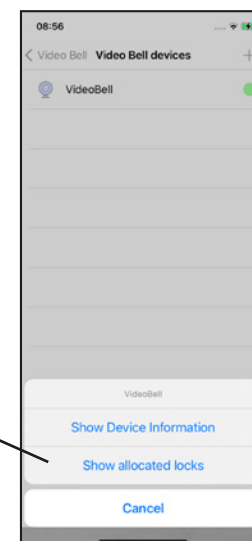


Figure 2



Figure 3

Supprimer une serrure attribuée :



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Supprimer Video Bell :



Figure 1

5.3.4 Affichage Video Bell

Les serrures qui sont contactées via le Bridge peuvent également recevoir des codes d'accès limités dans le temps. Toutefois, il est important que ces derniers soient activés dans l'ordre chronologique. À l'avenir, des codes d'accès uniques sont également possibles.

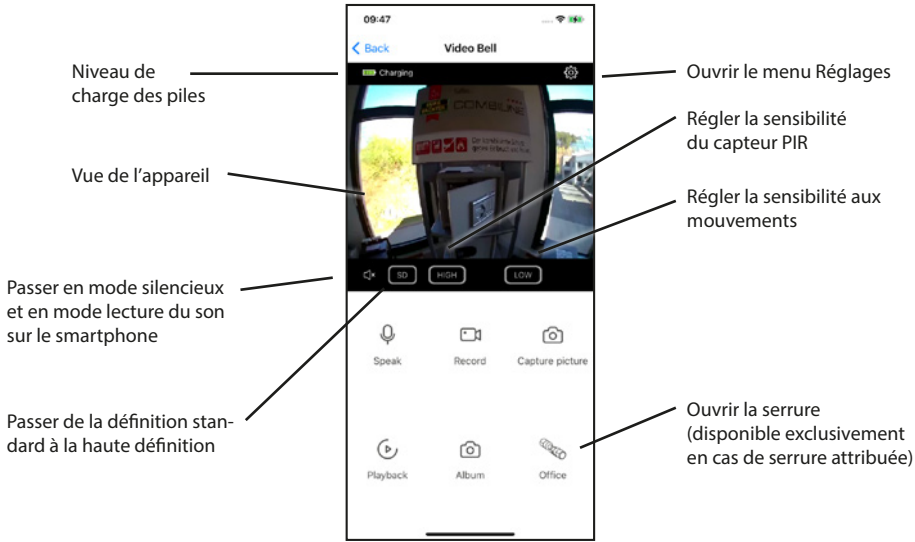


Figure 1

- Speak (Parler) :** Active/désactive le microphone pour parler à la personne devant la porte
- Record (Enregistrer) :** Lance/arrête l'enregistrement (vidéo et son) sur le smartphone,
- Capture picture (Enregistrer l'image) :** Enregistre une photo sur le smartphone
- Playback (Reproduction) :** Consulte les enregistrements de la carte SD (éventuellement insérée) du système
- Album (Album) :** Ouvre l'application photo/vidéo pour visualiser les supports enregistrés

Important : Veuillez respecter les dispositions légales du Règlement général européen relatif à la protection des données (RGPD).

5.3.5 Mise à jour du micrologiciel

Cette rubrique du menu permet d'installer de futures mises à jour du micrologiciel des appareils Video Bell.



Figure 1

Sélectionnez Video Bell



Figure 2

5.3.6 Touche d'accès direct

La touche d'accès direct vous permet d'ouvrir la vue d'un appareil DOOR eGUARD Video Bell sélectionné à partir de l'écran d'accueil



Figure 1

Confirmez

Sélectionnez Video Bell
et confirmez par OK

Si vous souhaitez attribuer une autre
unité à la touche d'accès direct,
vous pouvez tenir la touche appuyée
plus longtemps. Le menu présenté
ci-dessus s'ouvre à nouveau.



Figure 2

5.4 BURGcam

Si vous possédez un appareil BURGcam, ces fonctions vous permettent de voir ce que voit votre appareil. Vous pouvez communiquer avec la partie opposée par canal audio bidirectionnel. Vous pouvez enregistrer en plus des photos/ vidéos et ouvrir une serrure attribuée



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « BURGcam »

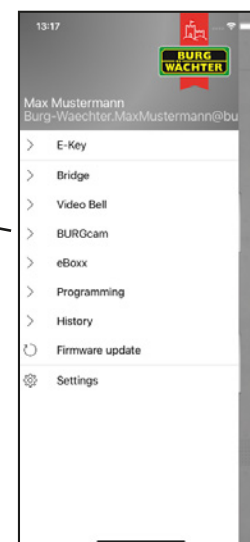


Figure 2

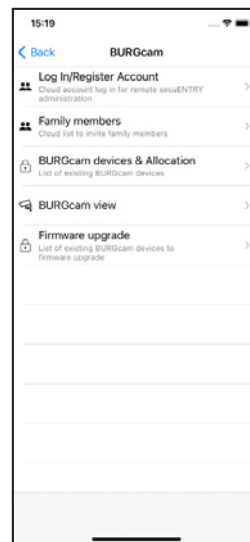


Figure 3

5.4.1 Connexion/Creation de compte

Si vous avez choisi un compte Cloud lors de l'installation et que vous ne vous êtes pas déconnecté depuis, vous pouvez passer cette section. Dans le cas contraire, vous devez vous connecter ou créer un nouveau compte.

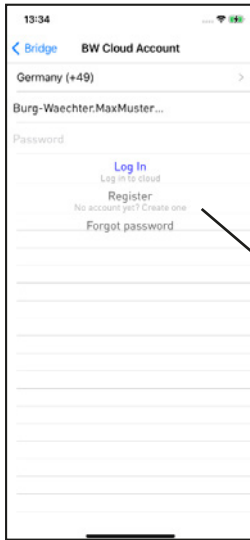


Figure 4

Cliquez sur ce bouton pour vous rendre à l'enregistrement.

Choisissez un mot de passe et saisissez-le.

Appuyez sur le bouton pour recevoir un code de vérification par e-mail.



Figure 5

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail.

Cliquez sur le bouton pour clore l'enregistrement.

Vous vous êtes enregistré et connecté avec succès



Figure 6

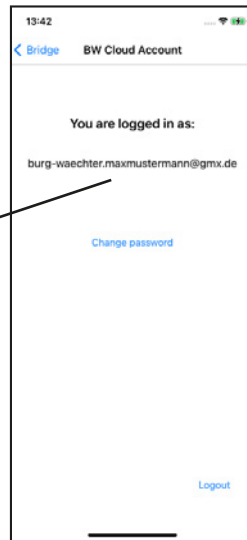


Figure 7

Se connecter :

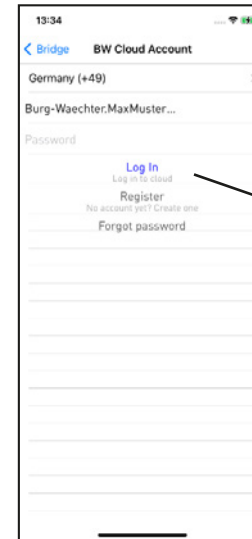


Figure 1

Saisissez votre mot de passe et appuyez sur la touche

Vous vous êtes connecté avec succès



Figure 2

Se déconnecter :



Figure 1

Appuyez sur la touche

Modifier le mot de passe :

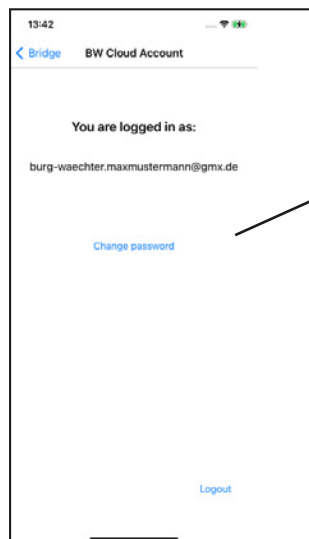


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur le bouton « Send code » (Envoyer code)

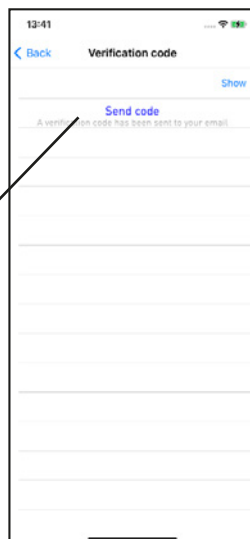


Figure 2

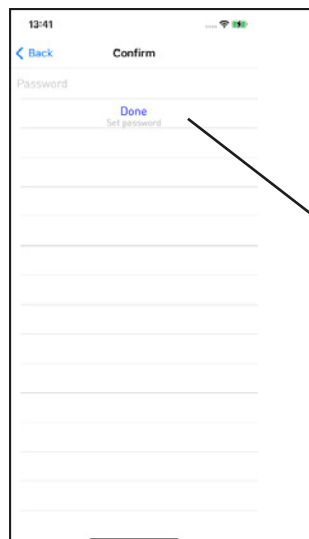


Figure 3

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur le bouton « Done » (Fini)

Appuyez sur la touche



Figure 4

Récupérer le mot de passe :

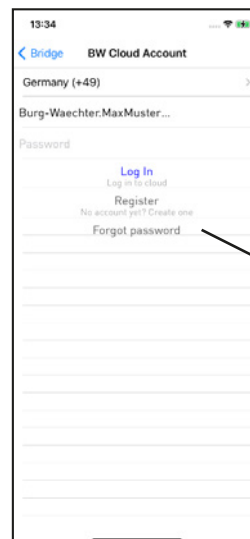


Figure 1

Appuyez sur la touche

Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur le bouton « Verification code » (Code de vérification)



Figure 2



Figure 3

Saisissez le code de vérification à 6 chiffres que vous avez reçu par e-mail et appuyez sur le bouton « Send code » (Envoyer code)

Saisissez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur le bouton « Done » (Fini)



Figure 4

5.4.2 Family

À l'intention des familles, les fonctions Family simplifient l'installation de leurs Bridges, BURGcams et Video Bells. Les appareils doivent être installés une seule fois par l'administrateur de la famille. Ensuite, l'administrateur doit ajouter un espace famille et inviter les autres membres de la famille à y participer. Une fois que les invitations ont été acceptées, les appareils sont à la disposition de tous les membres de la famille.

Ajouter un espace famille :



Figure 1

Ajoutez un espace famille

Saisissez le nom de l'espace famille

Ajoutez un espace famille
et confirmez par OK

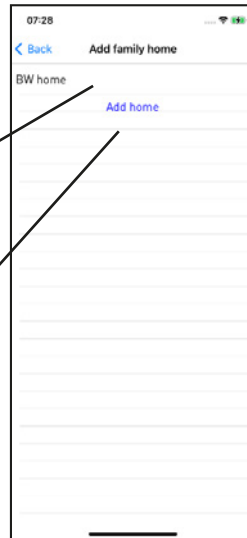


Figure 2



Figure 3

Activer l'espace famille :

Si plusieurs espaces famille sont enregistrés, l'un d'eux doit être marqué en tant qu'espace actuellement actif. L'espace actif s'affiche avec un double crochet. L'accès aux appareils de l'espace famille actif est disponible.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Définissez l'espace famille comme actif

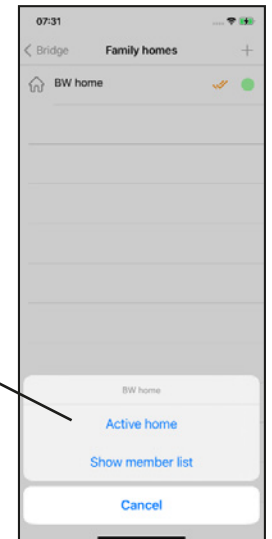


Figure 2

Supprimer l'espace famille :

Les espaces famille ne peuvent pas être supprimés. Seul le lien entre les comptes Cloud et les espaces famille peut être supprimé.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Affichez la liste de la famille



Figure 2



Figure 3

Glissez son nom vers la gauche pour supprimer le lien. Ensuite, l'espace famille n'est plus affiché.



Figure 4

Afficher les membres de la famille :

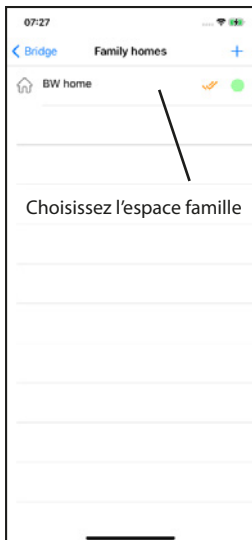


Figure 1

Choisissez l'espace famille



Figure 2

Affichez la liste de la famille



Figure 3

Ajoutez un membre de la famille

Nom du membre de la famille

Adresse e-mail du membre de la famille

Envoyez une invitation et confirmez par OK

Ajouter des membres de la famille :

Des membres de la famille ne peuvent être ajoutés que par l'administrateur de la famille.



Figure 1

Choisissez l'espace famille

Affichez la liste de la famille



Figure 2



Figure 3

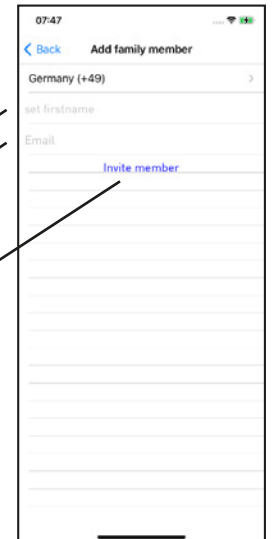


Figure 4

Une invitation envoyée doit être acceptée par l'autre membre de la famille avant que ce membre fasse partie de l'espace famille. Les invitations non encore acceptées sont marquées par un symbole jaune à côté du nom. Les étapes suivantes doivent être exécutées sur le smartphone du membre de la famille invité.

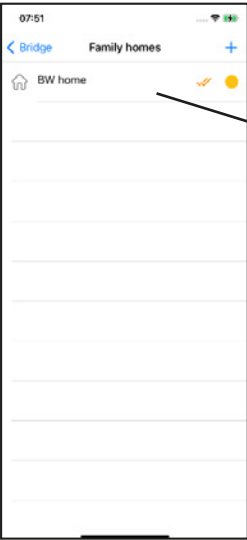


Figure 1

Cliquez sur l'invitation pour l'espace de famille

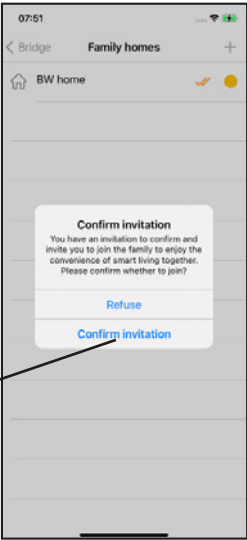


Figure 2

Acceptez l'invitation

Supprimer des membres de la famille :



Figure 1

Choisissez l'espace famille

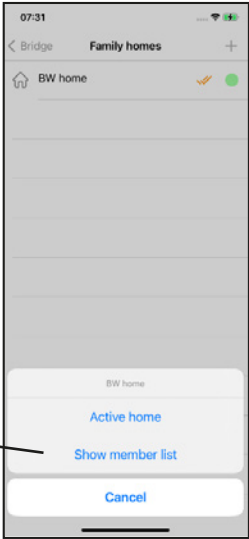


Figure 2

Afficher la liste de la famille



Figure 3

Glissez le membre de la famille à supprimer vers la gauche



Figure 4

5.4.3 Unités BURGcam et attributions

Ajouter BURGcam :

Activez l'appareil BURGcam en branchant le câble d'alimentation électrique. La caméra émet un signal acoustique.



Figure 1

Ajoutez BURGcam

Saisissez un nom pour la BURGcam

Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi

Appuyez sur la touche



Figure 2



Figure 3

Tenez le code QR affiché à environ 15/20 cm devant la caméra jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Variez la distance si nécessaire. Continuez ensuite en appuyant sur la touche.



Figure 4

Afficher les informations d'appareil :



Figure 1

Sélectionnez BURGcam

Affichez les informations d'appareil

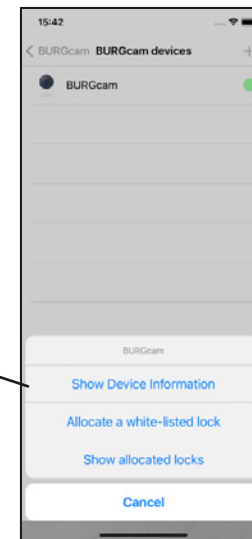


Figure 2

Les informations d'appareil sont réparties dans les informations générales sur l'appareil, la gestion de la puissance, les paramètres de base et les réglages PIR.

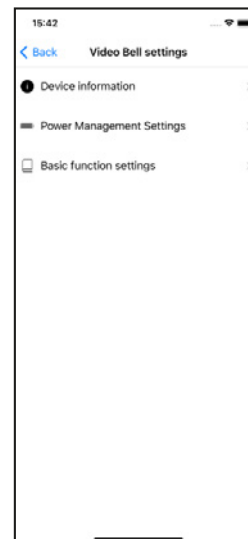


Figure 1

Informations d'appareil :



Figure 1

Paramètres de gestion de la puissance :

Dans ce menu, d'autres informations seront affichées à l'avenir.
Actuellement, ce menu n'est conçu que pour les caméras fonctionnant avec des piles (Video Bell).


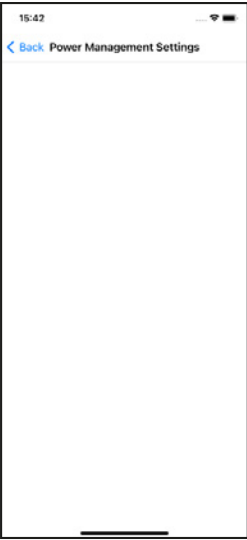


Figure 1

Paramètres de base :

Si vous posez la caméra à l'envers, par exemple par manque de place, vous pouvez ici tourner l'affichage. Vous pouvez en plus faire afficher en même temps la date et l'heure.

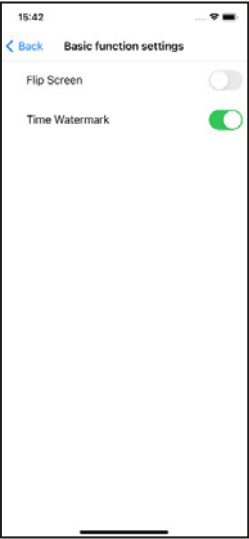

Tournez l'affichage


Affichez date/heure

Figure 1

Attribuer une serrure :




Sélectionnez BURGcam

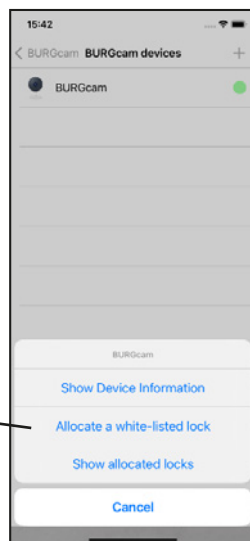

Visualisez les serrures de la liste WHITE

Figure 1

Figure 2

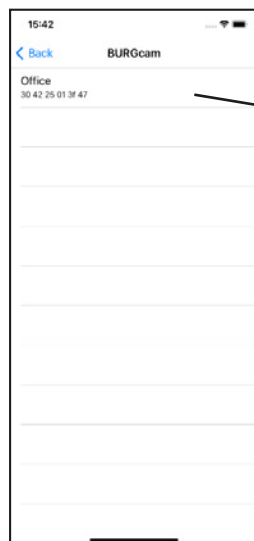

Sélectionnez la serrure

Figure 3

Afficher une serrure attribuée :



Sélectionnez BURGcam

Affichez la serrure



Figure 2



Figure 3

Supprimer une serrure attribuée :



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Supprimer Video Bell :



Figure 1

5.4.4 Affichage BURGcam

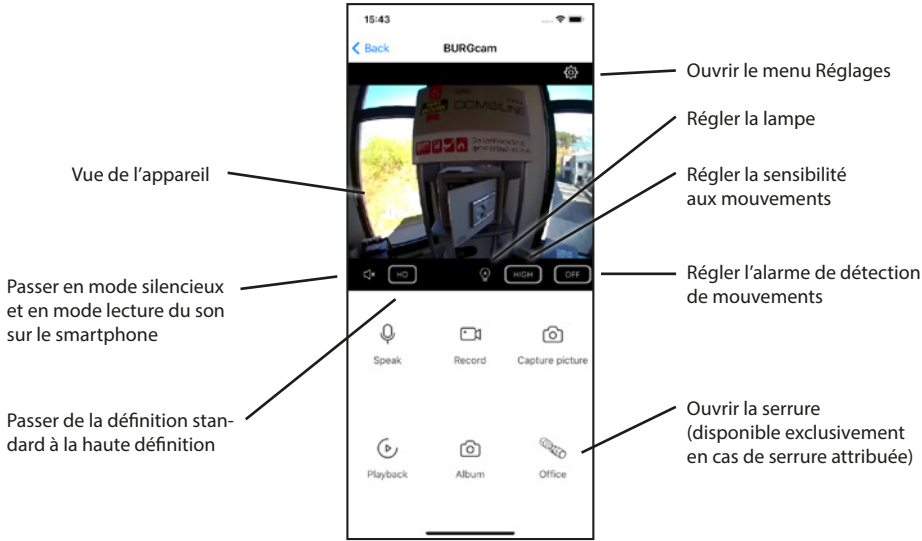


Figure 1

- Speak (Parler) :** Active/désactive le microphone pour parler à la personne devant la porte
- Record (Enregistrer) :** Lance/arrête l'enregistrement (vidéo et son) sur le smartphone,
- Capture picture (Enregistrer l'image) :** Enregistre une photo sur le smartphone
- Playback (Reproduction) :** Consulte les enregistrements de la carte SD (éventuellement insérée) du système
- Album (Album) :** Ouvre l'application photo/vidéo pour visualiser les supports enregistrés

Important : Veuillez respecter les dispositions légales du Règlement général européen relatif à la protection des données (RGPD).

5.4.5 Mise à jour du micrologiciel

Cette rubrique du menu permet d'installer de futures mises à jour du micrologiciel d'appareil BURGcam.



Figure 1

Sélectionnez BURGcam



Figure 2

5.4.6 Touche d'accès direct

La touche d'accès direct vous permet d'ouvrir la vue d'un appareil BURGcam sélectionné à partir de l'écran d'accueil.



Figure 1

Confirmez

Sélectionnez l'une des caméras pour passer à la vue caméra



Figure 2

5.5 eBoxx

Si vous possédez une boîte eBoxx EASY+, vous pouvez réceptionner vos colis en toute sécurité pendant votre absence. Grâce aux codes générés que vous transmettez aux livreurs, ceux-ci peuvent vous livrer vos paquets.



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « eBoxx »

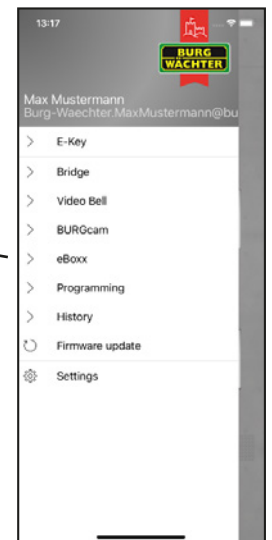


Figure 2



Figure 3

5.5.1 Réglages de l'eBoxx

Pour parvenir à organiser votre eBoxx pour les utilisateurs, vous devez d'abord associer cette boîte à l'application KeyApp.

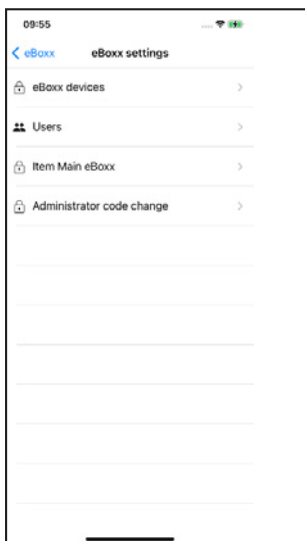


Figure 1

5.5.1.1 Unités eBoxx

Pour parvenir à organiser votre eBoxx pour les utilisateurs, vous devez d'abord associer cette boîte à l'application KeyApp.

Associer eBoxx :



Ajoutez une nouvelle eBoxx

La caméra s'ouvre.
Scannez le code QR de votre appareil



Figure 2



Figure 3

Appuyez sur la touche « Continue »
(Continuer)


Saisissez un nom pour l'appareil et
le code administrateur ou utilisateur
associé. Appuyez sur la touche « Start »

Après un court laps de temps, l'eBoxx est
associée. Appuyez sur la touche « OK ».



Figure 4

Effacer eBoxx :

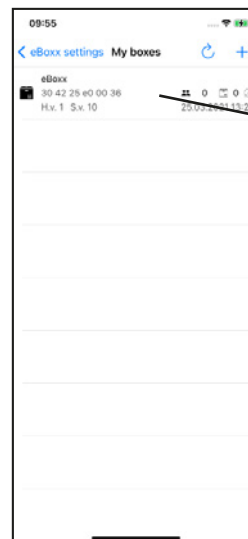

Balayez l'eBoxx vers
lagauche pour l'effacer

Appuyez sur le symbole
apparaissant à droite



Figure 2

5.5.1.2 Utilisateur

Dans le menu Utilisateur, vous pouvez créer, effacer ou réinitialiser des codes utilisateur pour attribuer un nouveau code.

Créer un code utilisateur :



Figure 1

Ajoutez un nouvel utilisateur

Sélectionnez l'eBoxx pour laquelle vous voulez créer le nouvel utilisateur



Figure 2

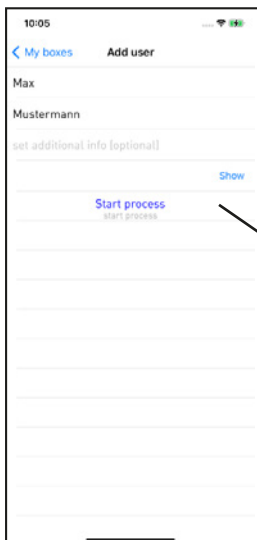


Figure 3

Saisissez les informations concernant l'utilisateur et le code administrateur, et appuyez sur la touche « Start ».

Après un court laps de temps, l'utilisateur est créé et vous voyez s'afficher le code utilisateur. Appuyez sur la touche « OK ».

Réinitialiser le code utilisateur :



Figure 1

Balayez l'utilisateur vers la droite et appuyez sur le symbole apparaissant à gauche.

Saisissez le code administrateur et appuyez sur la touche « Reset code » (Réinitialiser code)

Après un court laps de temps, le code utilisateur est réinitialisé et vous le voyez s'afficher. Appuyez sur la touche « OK ».

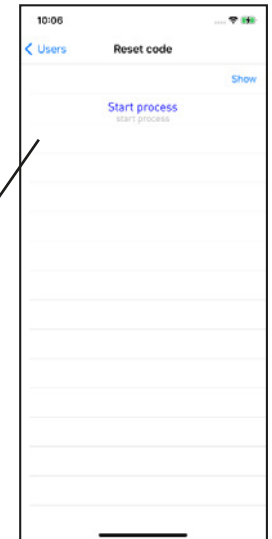


Figure 2

Effacer le code utilisateur :



Figure 1

Balayez l'utilisateur vers la gauche et appuyez sur le symbole apparaissant à droite.

Saisissez le code administrateur et appuyez sur la touche « Delete » (Effacer).

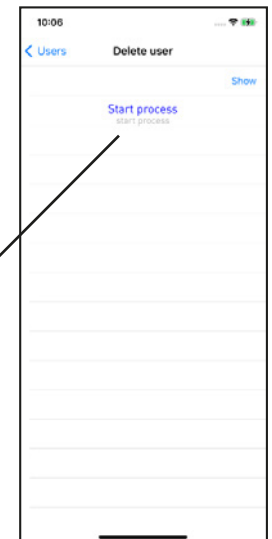


Figure 2

5.5.1.3 Mon eBoxx

Cette rubrique du menu n'a de pertinence pour vous que si vous possédez plusieurs boîtes à colis.

Si vous disposez d'un ensemble d'eBoxx (plus d'une boîte eBoxx), vous exécutez la mise en service et le réglage de toutes vos eBoxx suivant la description ci-dessus. Après quoi les personnes pouvant utiliser votre ensemble eBoxx doivent recevoir le code utilisateur que vous aurez généré. Les codes utilisateurs attribués permettent à ces personnes d'organiser pour leur usage personnel les eBoxx affectées par l'administrateur. Vous-même (en tant qu'administrateur) devez en revanche sélectionner dans votre application KeyApp l'eBoxx destinée à votre usage personnel, parmi les eBoxx créées. L'aménagement de l'eBoxx suivant le chapitre « Paramètres du compte » est effectué pour la boîte à colis signalisée dans ce menu comme étant votre propre eBoxx.

Créer un code utilisateur :



Figure 1

Appuyez sur le symbole en haut à droite

Sélectionnez l'eBoxx que vous désirez configurer

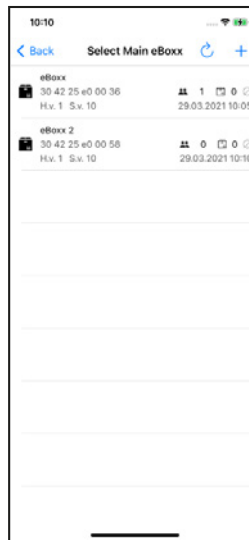


Figure 2

5.5.2 Paramètres du compte

Ce menu comprend tous les paramétrages qu'un utilisateur peut exécuter sans l'administrateur.

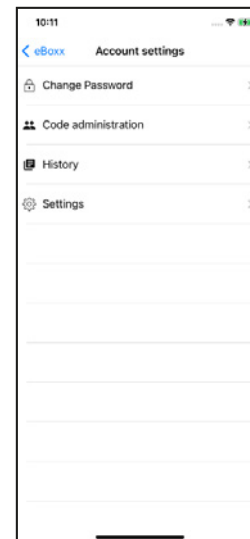


Figure 1

5.5.2.1 Modification de code

Ce menu comprend tous les paramétrages qu'un utilisateur peut exécuter sans l'administrateur.

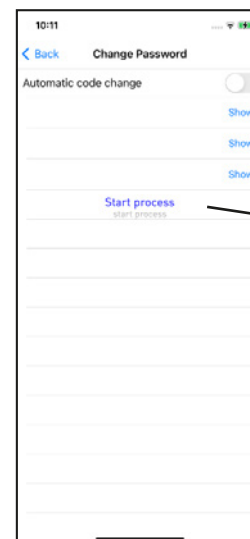


Figure 1

Décidez si vous souhaitez choisir vous-même un code ou si un code aléatoire doit être généré

Saisissez l'ancien code utilisateur. Si vous souhaitez choisir un code, saisissez le nouveau code et répétez-le. Appuyez sur la touche « Start ».

Après un court laps de temps, le code utilisateur est modifié et vous le voyez s'afficher. Appuyez sur la touche « OK ».

5.5.2.2 Gestion des codes

En tant qu'utilisateur, générez des codes uniques et de livreur pour recevoir des colis. Les codes uniques ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Sinon, vous pouvez aussi vous servir d'un code unique pour transmettre un colis à d'autres personnes.



Figure 1

Codes de livreur :

Des livreurs peuvent livrer vos colis. Par autorisation de dépôt, vous pouvez communiquer aux prestataires de services de livraison les codes de livreur que vous avez générés.



Figure 1

Ajoutez un nouveau livreur.

Renseignez les champs à votre gré et saisissez le code utilisateur. Appuyez sur la touche « Start ».

Après un court laps de temps, le code de livreur est créé et vous le voyez s'afficher. Appuyez sur la touche « OK ».

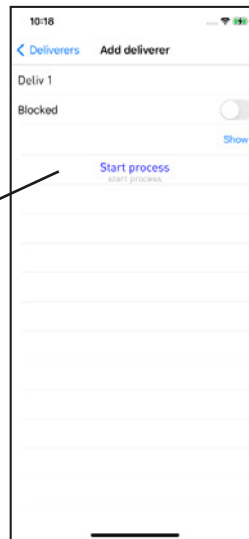


Figure 2

Modifier le code de livreur :



Figure 1

Balayez le livreur vers la droite et appuyez sur le symbole apparaissant à gauche.

Renseignez les champs à votre gré et saisissez le code utilisateur. Appuyez sur la touche « Start »

Après un court laps de temps, le code de livreur est modifié (vous voyez s'afficher éventuellement le nouveau code). Appuyez sur la touche « OK ».

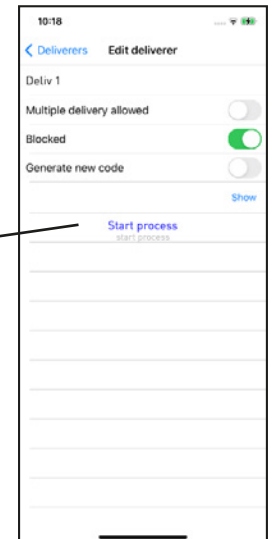


Figure 2

Effacer un code de livreur :



Figure 1

Balayez le livreur vers la gauche et appuyez sur le symbole apparaissant à droite

Saisissez le code utilisateur et appuyez sur la touche « Start »

Après un court laps de temps, le code de livreur est effacé. Appuyez sur la touche « OK ».

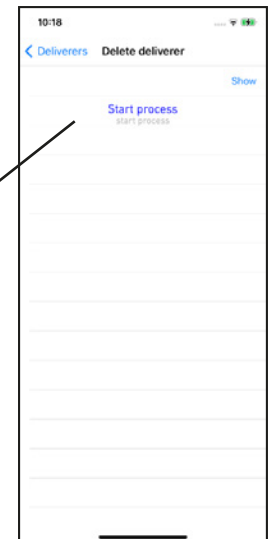


Figure 2

Créer des codes uniques :

Les codes uniques perdent toute validité après utilisation. Ils sont parfaits pour transmettre ou recevoir des colis une seule fois.



Figure 1

Générez des codes uniques.

Saisissez le code utilisateur et appuyez sur la touche « Start »

Après un court laps de temps, dix codes uniques sont créés. Appuyez sur la touche « OK ».



Figure 2

Afficher des codes uniques :

Les codes uniques perdent toute validité après utilisation. Ils sont parfaits pour transmettre ou recevoir des colis une seule fois.



Figure 1

Sélectionnez un code masqué.

Appuyez sur la touche « OK ». Le code est maintenant affiché

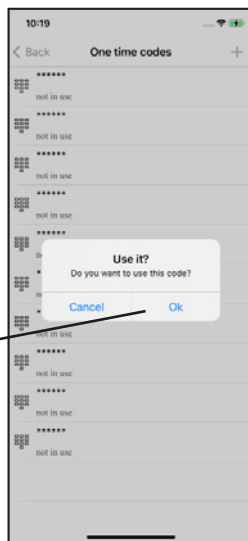


Figure 2

5.5.2.3 Historique

Vous pouvez relever et afficher l'historique de l'eBoxx. Il est par ailleurs possible de faire afficher l'historique de l'application.

Relever historique :

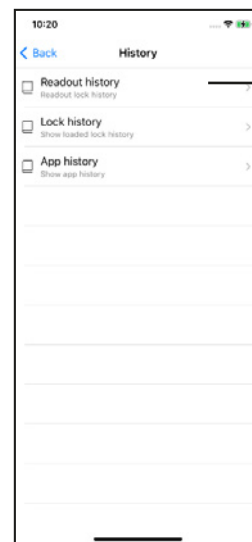


Figure 1

Appuyez sur « Readout history » (Relever historique)

Sélectionnez votre eBoxx

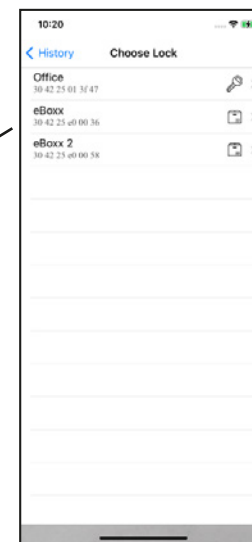


Figure 2



Figure 3

Saisissez le code utilisateur et appuyez sur la touche

Afficher historique :

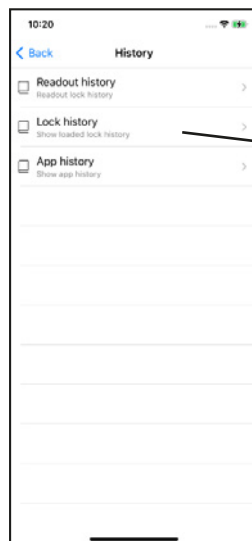


Figure 1

Appuyez sur « Lock history »
(Historique de la serrure)

Sélectionnez votre eBoxx



Figure 2

Effacer le fichier de l'historique de l'eBoxx :

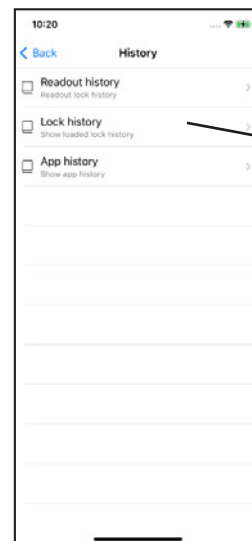


Figure 1

Appuyez sur « Lock history »
(Historique de la serrure)

Sélectionnez votre eBoxx

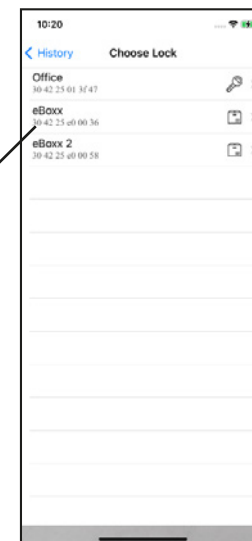


Figure 2



Figure 3

Sélectionnez le fichier de l'historique
que vous souhaitez afficher.

Retirez les informations de l'historique



Figure 4



Figure 3

Balayez vers la gauche le fichier de
l'historique que vous souhaitez effacer.

Afficher historique KeyApp :

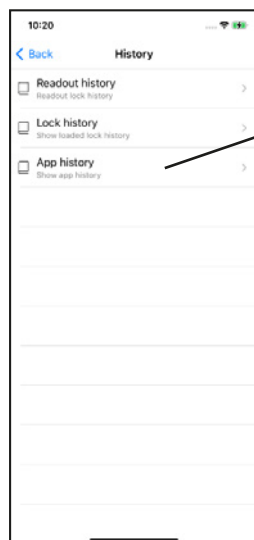


Figure 1

Appuyez sur « KeyApp history »
(Historique KeyApp)

Sélectionnez un fichier de l'historique



Figure 2

Effacer le fichier de l'historique KeyApp :

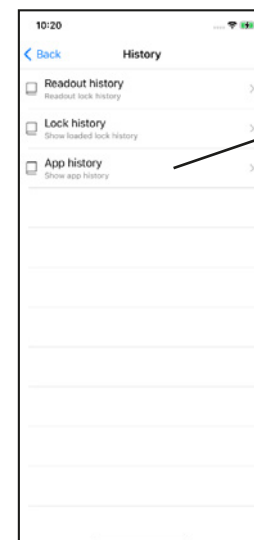


Figure 1

Appuyez sur « KeyApp history »
(Historique KeyApp)

Balayez vers la gauche le fichier de
l'historique que vous souhaitez effacer.



Figure 2



Figure 3

Serrure
Résultat
Processus
Date et heure

5.5.2.3 Paramètres

Ce menu comprend les réglages de l'eBoxx que l'utilisateur peut réaliser.

Fixer date et heure :



Figure 1

Appuyez sur « Set date and time »
(Fixer date et heure)

Cliquez sur le champ de saisie



Figure 2

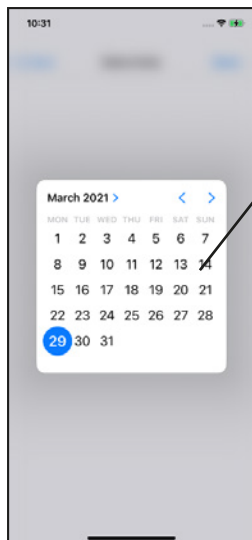


Figure 3

Sélectionnez la date et confirmez par la touche « OK »

Sélectionnez l'heure et confirmez par la touche « OK »

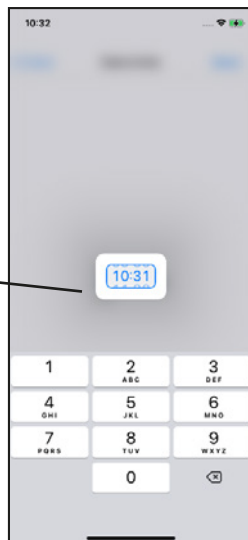


Figure 4

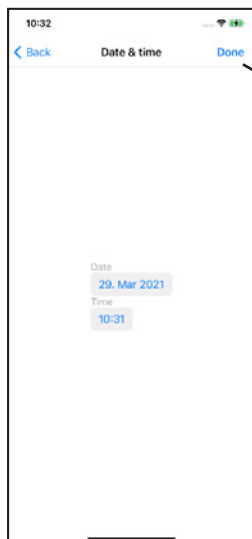


Figure 5

Appuyez sur la touche « Start »

Saisissez le code utilisateur et appuyez sur la touche « Start »



Figure 6

5.5.3 Touche d'accès direct

La touche d'accès direct permet d'exécuter une consultation de statut de votre unité eBoxx à partir de l'écran d'accueil.

5.5.3.1 Attribuer touche d'accès direct



Figure 1

Appuyez

Sélectionnez eBoxx

Si vous souhaitez attribuer une autre unité à une touche d'accès direct, vous pouvez tenir la touche appuyée plus longtemps. Le menu présenté ci-dessus s'ouvre à nouveau.


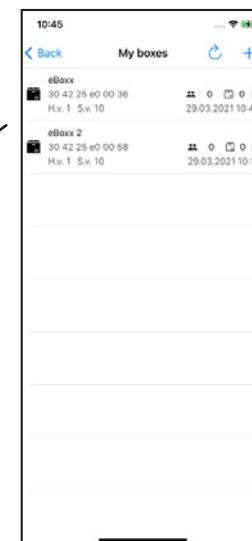


Figure 2

5.5.3.2 Consultation de statut



Appuyez sur la touche d'accès direct eBoxx

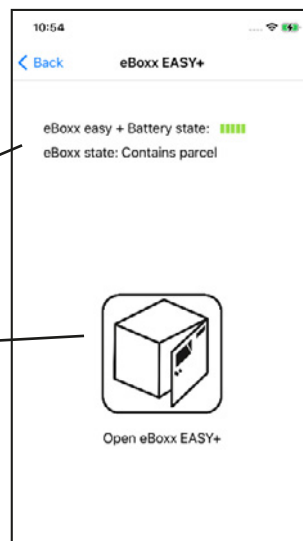

Statut de l'eBoxx

Ouvrir l'eBoxx

Figure 1


Figure 2

En appuyant sur la touche d'accès direct, on exécute une consultation de statut. Pour ouvrir l'eBoxx, vous devez attendre jusqu'à ce la consultation ait été exécutée. Lorsque apparaît le message « Open eBoxx EASY+ », vous pouvez ouvrir l'eBoxx au bout de 2 secondes environ en appuyant sur un bouton.

5.6 Config File PC-Software

Le logiciel PC permet de créer des Config Files. Ils permettent de programmer les serrures et de relever l'historique. Pour ce faire, vous devez télécharger le fichier « .zip » sur votre portable et l'ouvrir avec l'application secuENTRY KeyApp. Il existe différentes applications permettant d'accéder à vos fichiers, par exemple pour les ouvrir avec KeyApp.

5.6.1 Importer Config Files

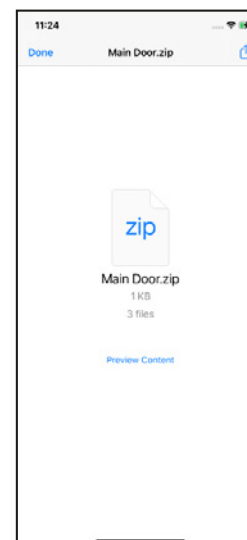

Sélectionnez « Partager »

Sélectionnez KeyApp

Cela ouvre KeyApp. Vous pouvez maintenant importer le contenu du fichier.

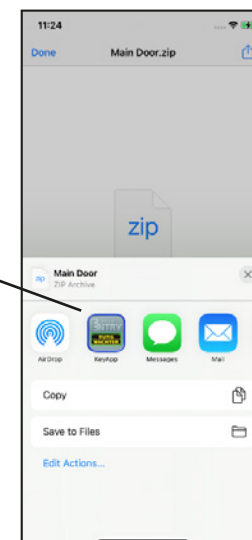


Figure 2



Importez fichier

Figure 3

Pour les autres fonctions, vous devez ouvrir le menu « Config File PC-Software ».



Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « Config File PC-Software ».

Figure 1


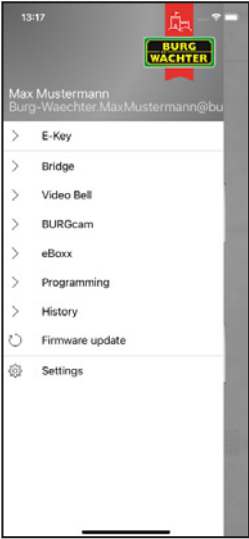


Figure 2

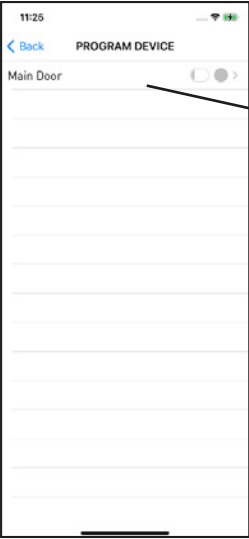


Sélectionnez la serrure ou le fichier Config File

Figure 3



Figure 4

5.6.2 Relever historique

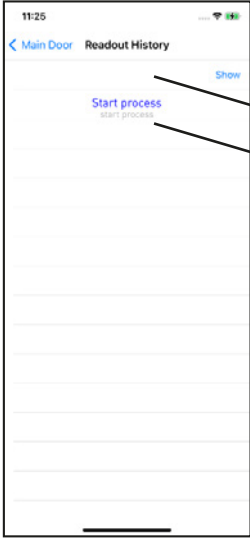


Saisissez le code administrateur

Relevez l'historique

Après un court laps de temps, l'historique de la serrure est relevé. Confirmez par « OK ». Vous pouvez faire afficher l'historique comme décrit au chapitre « Afficher historique »

Figure 1

5.6.3 Afficher historique

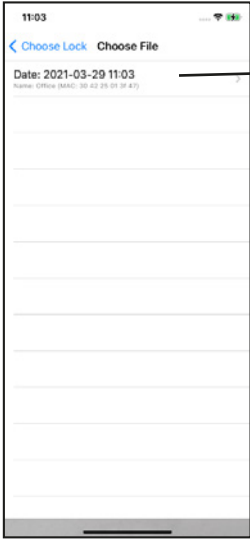

Sélectionnez le fichier d'historique

Exécuté par

Date et heure

Processus

Niveau de charge des piles



Figure 2

5.6.4 Supprimer historique



Balayez vers la gauche

Figure 1

5.6.5 Programmer la serrure



Saisissez le code administrateur
Programmez la serrure

Figure 1

5.6.6 Supprimer le fichier de configuration (Config File)



Balayez vers la gauche

Figure 1

5.7 Historique

L'historique donne des informations sur le passé de la serrure et de l'application.



Figure 1

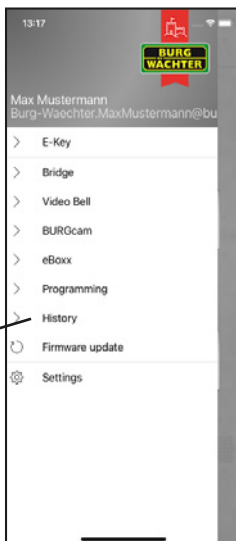


Figure 2

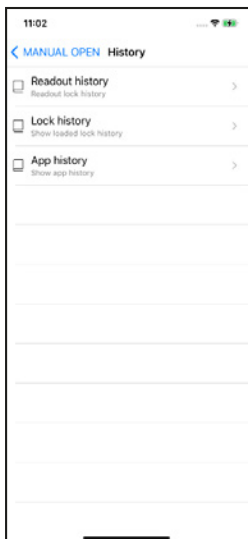


Figure 3

5.7.1 Relever historique

Relevez historique d'une serrure :

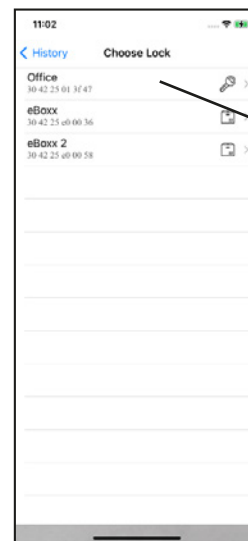


Figure 1

Sélectionnez une serrure

Saisissez le code administrateur de la serrure et appuyez sur la touche

L'historique est maintenant relevé, confirmez par « OK ». Vous pouvez ensuite visualiser l'historique comme décrit sous « Historique de la serrure ».



Figure 2

5.7.2 Relever historique d'une serrure

Afficher historique d'une serrure :

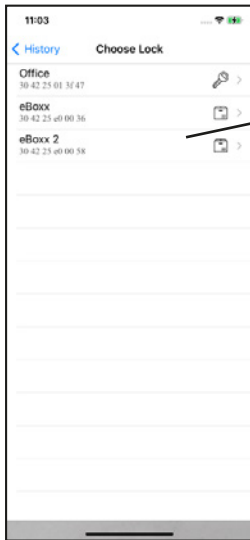


Figure 1

Sélectionnez une serrure

Sélectionnez le fichier de l'historique
que vous souhaitez visualiser



Figure 2

Supprimer historique d'une serrure :

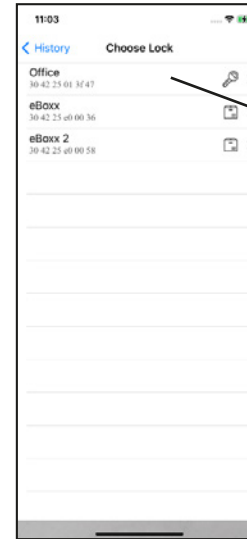


Figure 1

Sélectionnez une serrure

Balayez vers la gauche

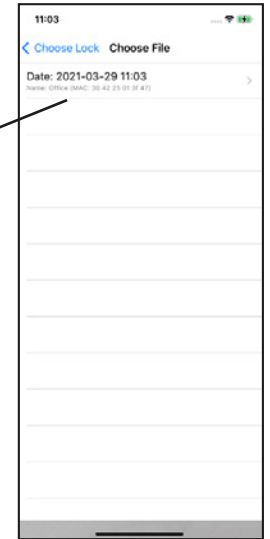


Figure 2

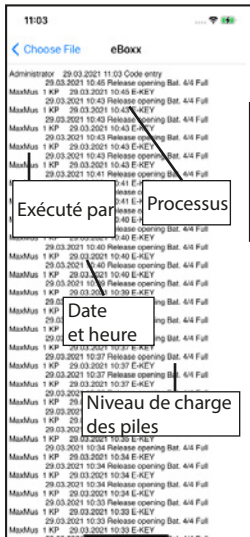


Figure 3

5.7.3 Historique KeyApp

Afficher historique KeyApp :

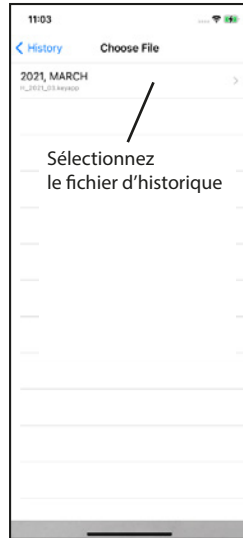


Figure 1

Date et
heure
Processus
Serrure
Résultat



Figure 2

Supprimer historique KeyApp :

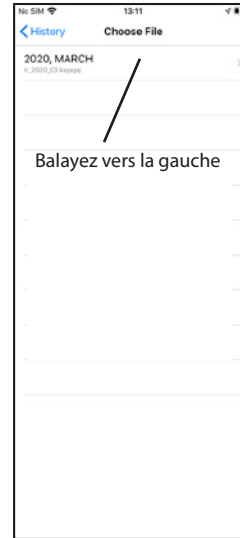


Figure 1

Balayez vers la gauche

5.8 Mise à jour du micrologiciel

Grâce aux mises à jour du micrologiciel, vous pouvez maintenir nos produits à jour. Une mise à jour du micrologiciel prend quelques minutes. Il convient donc de vérifier au préalable le niveau de charge des piles et de les remplacer si nécessaire.



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche
« Firmware-Update »
(Mise à jour du micrologiciel)

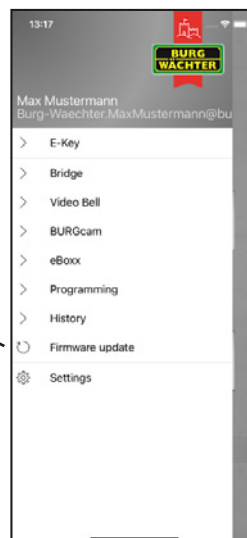


Figure 2

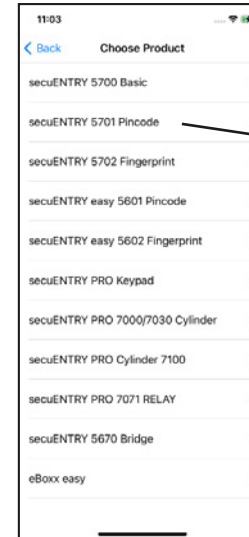


Figure 3

Sélectionnez votre ligne de produits

Sélectionnez votre produit

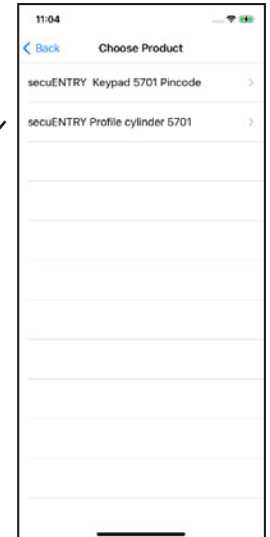


Figure 4



Figure 5

Sélectionnez la version du
micrologiciel que vous
souhaitez installer. Pour faire
cela, vous aurez besoin d'une
connexion Internet

Appuyez sur la touche



Figure 6

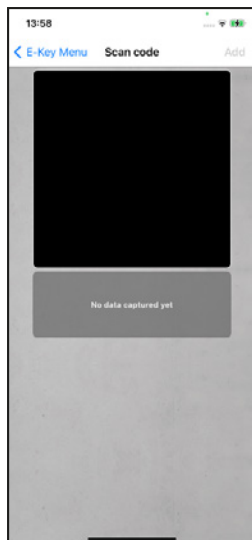


Figure 7

La caméra s'ouvre. Scannez le code QR de votre appareil

Appuyez sur la touche « OK ».

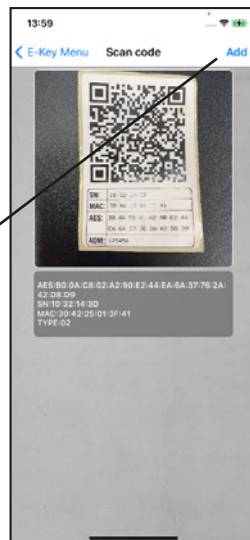


Figure 8



Figure 9

Saisissez le code administrateur de l'appareil et appuyez sur la touche « Start ».

Après quelques minutes, la mise à jour du micrologiciel est effectuée. Appuyez sur la touche « OK ».

5.9 Paramètres

Dans les paramètres, vous pouvez sélectionner un mot de passe pour protéger l'application et définir un code administrateur pour tous les appareils. En outre, vous pouvez décider si des données anonymes doivent être envoyées à BURG-Wächter afin d'améliorer l'application. Vous pouvez également visualiser des informations telles que la version de l'application.



Figure 1

Appuyez sur la touche « Menu »

Appuyez sur la touche « Settings » (Paramètres)

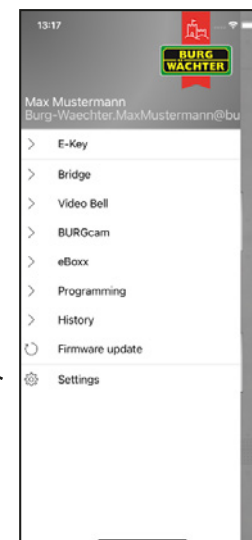


Figure 2


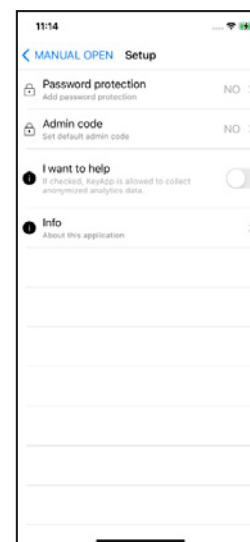


Figure 3

5.9.1 Mot de passe

Protégez l'application avec un mot de passe supplémentaire à 4 chiffres.

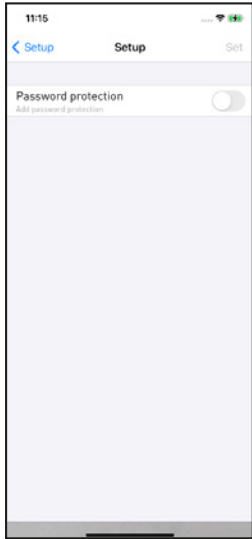

Activez la fonction

Mot de passe à 4 chiffres

Figure 1


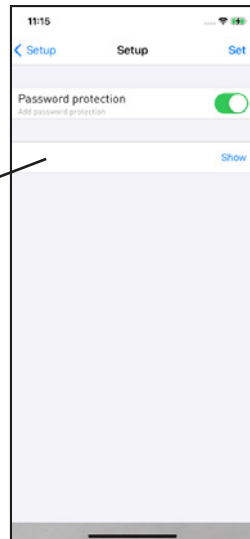


Figure 2

5.9.2 Code administrateur

Cette fonction permet de prérégler le même code administrateur pour tous les appareils. Cela signifie que le code administrateur est automatiquement saisi lors des consultations.

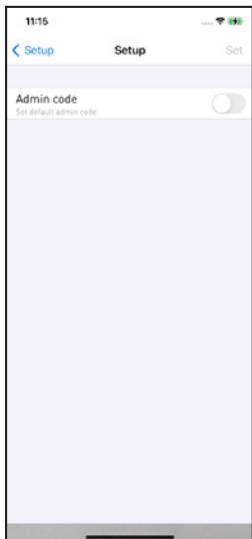

Activez la fonction

Mot de passe à 6 chiffres

Figure 1


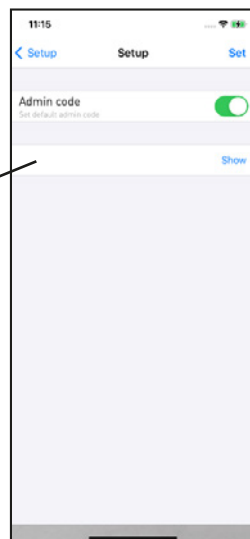


Figure 2

5.9.3 Je veux aider

Grâce à cette fonction, vous envoyez des données anonymes à BURG-Wächter et aidez à améliorer l'application.

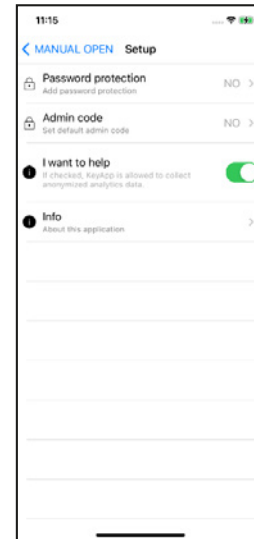


Activez la fonction

Figure 1

5.9.4 Info

Dans ce menu, des informations importantes sur l'utilisation de l'application peuvent être montrées.

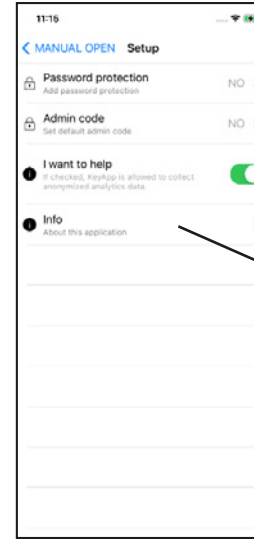

Ouvrez le menu

Figure 1



Figure 2

Info sur la version :



Figure 1

Termes de la licence :



Figure 1

Mentions légales

Les droits d’auteur de cette notice d’utilisation sont exclusivement détenus par BURG-WÄCHTER KG.

Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l’autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

© Copyright by BURG-WÄCHTER KG, Wetter (Germany)

Déclaration de protection des données :

Vous serez dirigé vers notre site web :
<https://www.burg.biz/datenschutz/secuentry-apps/>

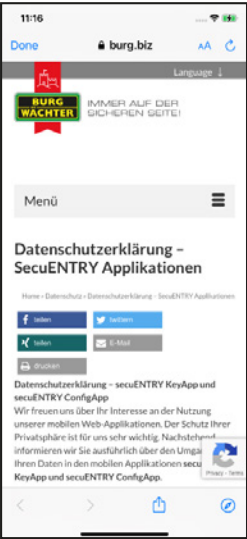


Figure 1



secuENTRY KeyApp - iOS

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

BURG WACHTER FRANCE SASu

Route de Pantegnies, Ancien Site EDF
59138 Pont Sur Sambre
France

www.burg.biz

BA Notice d'utilisation secuENTRY KeyApp iOS hbg 050122

www.burg.biz