



secu **ENTRY**

Bedieningshandleiding secuENTRY KeyApp

iOS-versie
Nederlands

nl



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Inhoudsopgave

Beschrijving	2
1 secuENTRY KeyApp downloaden en installeren	2
2 secuENTRY KeyApp instellen	2
3 Hoe wordt een slot op de KeyApp aangemeld?	4
4 Openen met de secuENTRY KeyApp	4
5 Funkties	5
5.1 secuENTRY E-Key	5
5.1.1 Handmatige registratie	5
5.1.2 E-Key functies	6
5.1.3 secuENTRY units	10
5.2 secuENTRY Bridge	11
5.2.1 Aanmelden/Registratie	12
5.2.2 Family	14
5.2.3 secuENTRY Bridge & toewijzingen	17
5.2.4 Toegangscode	18
5.3 Video Bell	20
5.3.1 Aanmelden/Registratie	21
5.3.2 Family	23
5.3.3 Video Bell units & toewijzingen	26
5.3.4 Video Bell weergave	29
5.3.5 Firmware-update	30
5.3.6 Toets voor directe toegang	30
5.4 BURGcam	30
5.4.1 Aanmelden/Account aanmaken	31
5.4.2 Family	33
5.4.3 BURGcam units & toewijzingen	36
5.4.4 BURGcam weergave	39
5.4.5 Firmware-update	40
5.4.6 Toets voor directe toegang	40
5.5 eBoxx	40
5.5.1 eBoxx instellingen	41
5.5.2 Accountinstellingen	43
5.5.3 Toets voor directe toegang	48
5.6 Config File PC-Software	49
5.6.1 Configuratiebestanden importeren	49
5.6.2 Historie uitlezen	50
5.6.3 Historie weergeven	50
5.6.4 Historie wissen	51
5.6.5 Slot programmeren	51
5.6.6 Configuratiebestand wissen	51
5.7 Historie	52
5.7.1 Historie uitlezen	52
5.7.2 SlotHistorie	53
5.7.3 KeyApp Historie	54
5.8 Firmware-update	54
5.9 Instellingen	55
5.9.1 Wachtwoord	56
5.9.2 Administratorcode	56
5.9.3 Ik wil graag helpen	56
5.9.4 Info	56

Beschrijving

De KeyApp van BURG-WÄCHTER biedt een aanvullende optie voor het openen/sluiten van sloten van de secuENTRY-serie. Naast de reeds bekende openingsmedia zoals pincode, vingerafdruk of passieve transponder is er nu ook de mogelijkheid om het slot per KeyApp via uw smartphone te openen. Met onze aanvullende module secuENTRY 5670 Bridge kunt u uw sloten zelfs via het internet openen.

Nadat de identificatiekenmerken van de app-gebruiker naar de administrator of eigenaar van het sluitsysteem zijn verzonden, kunnen deze in het gebruikersverkeer van de exclusieve secuENTRY PC-Software worden overgenomen. De app kan zo heel eenvoudig als openingsmedium voor de desbetreffende sloten worden opgeslagen. Desgewenst kan de KeyApp ook handmatig via inscannen van de QR code worden geregistreerd bij de sloten waarop toegang moet worden verleend.

Na de programmering resp. de handmatige registratie van de sloten kunnen deze vervolgens actief via de smartphone worden bediend.

Naast deze openingsmethode bestaat de mogelijkheid om de Keyless Entry functie voor afzonderlijke sloten vrij te geven. Daartoe kan voor alle geregistreerde sloten een tijdsbestek worden gedefinieerd, waarbinnen een automatisch opening plaatsvindt, zodra de smartphone zich in het detectiegebied van het slot bevindt. De Keyless Entry functie is sterk afhankelijk van de fysieke omgevingsfactoren maar ook van het gebruikte smartapparaat en de versie van het bijbehorende besturingssysteem, waardoor de toegangstijd aanmerkelijk kan variëren.

Met behulp van de 5670 Bridge kunt u uw sloten comfortabel op grote afstand openen. U hebt een internetverbinding nodig voor uw smart-toestel en de Bridge toepassing. Bovendien kunt u ook toegangscode met een tijdslimiet toekennen. Voor een nog betere beveiliging gebruiken we een 2-factor-authenticatie bij het toekennen van de toegangscode.


Het is ook mogelijk om andere apparaten zoals de video-intercom DOOR eGuard Video Bell DG8500 en de WLAN-camera BURGcam LIGHT 3010 in de app te integreren. Dit maakt functies zoals het aanmaken van foto's of video's direct in de KeyApp beschikbaar. De KeyApp wordt ook gebruikt om de BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+ pakketbox in te stellen. Hiermee kunt u onder andere de eBoxx openen en configureren om vervolgens pakketten te ontvangen.

De app werd getest met: Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6P, 6S, 6SP, 7 vanaf iOS 8.1.3

Controleert u even in de App-beschrijving, met welke overige smartapparaten de app gebruikt kan worden.

1. De secuENTRY KeyApp downloaden en installeren


Via invoer van de zoekterm "secuENTRY" en/of "KeyApp" in de Apple App Store wordt u rechtstreeks naar de download-pagina van de app geleid. Hier kunt u de KeyApp uitkiezen en installeren.

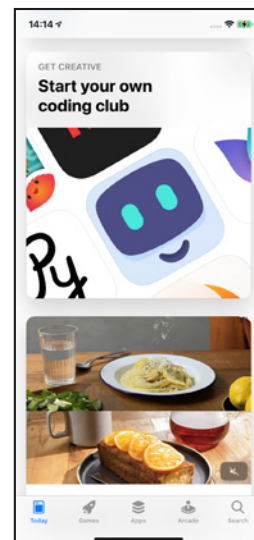

Afbeelding 1



Afbeelding 2

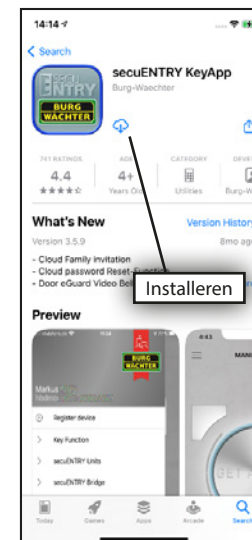


Afbeelding 3

2. De secuENTRY KeyApp instellen

Wanneer u de KeyApp voor het eerst opent, wordt u gevraagd de licentieverwaarden te lezen en te bevestigen (zie afbeelding 1).

U wordt nu uitgenodigd om u bij de administrator van het sluitsysteem te registreren. Als u zelf de eigenaar of de administrator van het sluitsysteem bent, kan dit ook uw eigen adres zijn. De administrator verkrijgt zo een overzicht van de media met openingsbevoegdheid. Vul daartoe de betreffende gegevens in en kies "Register" (registreren).

Voorwaarden accepteren

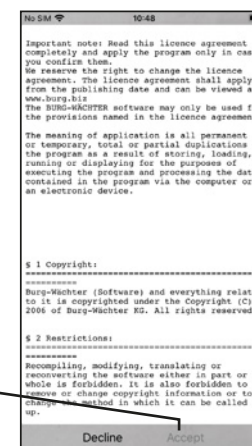

Afbeelding 1

Vul hier uw voor- en achternaam en uw persoonlijke gebruikers e-mail adres in (gebruik geen spaties!)

Voer hier het e-mailadres van de administrator van het sluitsysteem in

Selecteer of u...

- een BW Cloud account wenst aan te maken
- automatisch info over updates wenst te ontvangen
- de BW nieuwsbrief wenst te ontvangen

Lees en accepteer de gelinkte documenten

Druk op "Complete settings" (registreren)

Afbeelding 2

Druk op de verzenden toets om de gegevens naar uw administrator te verzenden.

Afbeelding 3

Als u al een BW-Cloud-account heeft, kunt u zoals gebruikelijk inloggen. Als u in het vorige menu hebt aangegeven dat u momenteel zonder BW-Cloud wil werken, kunt u er ook later verbinding mee maken. In beide gevallen kunt u de volgende stappen overslaan.

Afbeelding 4

Klik op deze knop om naar de registratiepagina te gaan

Bedenk een geschikt wachtwoord en voer het in.

Druk op de knop om een verificatiecode per e-mail te ontvangen

Afbeelding 5

Afbeelding 6

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen.

Druk op de knop om de registratie te voltooien

U bent nu succesvol geregistreerd en ingelogd

Vervolgens kunt u kiezen of u geanonimiseerde gegevens naar BURG-Wächter wilt sturen, zodat de KeyApp nog verder kan worden verbeterd. U kunt uw beslissing achteraf nog wijzigen.

Afbeelding 7

De KeyApp is nu gebruiksklaar! Om alle functies te kunnen gebruiken moeten bepaalde toelatingen (eenmalig) worden gegeven. Deze zullen worden gevraagd wanneer de gelegenheid zich voordoet.


3. Hoe wordt een slot op de secuENTRY KeyApp aangemeld?




Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de "E-Key" toets

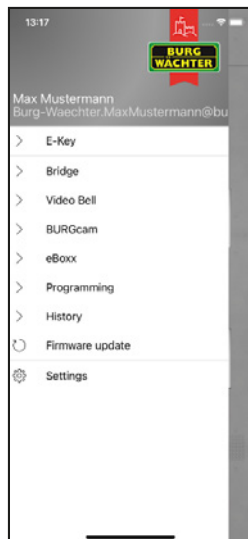


Afbeelding 2

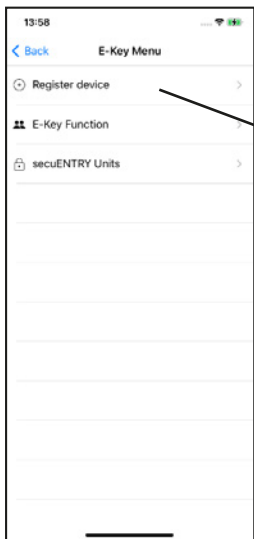

Afbeelding 3

Selecteer "Register device"
(Handmatige registratie)

Hierop wordt de camera geactiveerd.
Scan de QR-code van uw toestel

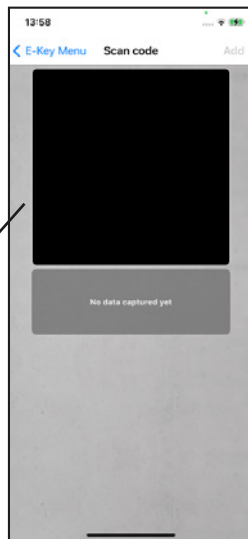

Afbeelding 4



Afbeelding 5

Druk op de "Add" toets
(Toevoegen)

Voer een naam in voor het
toestel en de bijbehorende
administratorcode. Druk op
de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de
KeyApp in het slot geregistreerd.
Druk op de "OK" toets.



Afbeelding 6


4. Openen met de secuENTRY KeyApp

Via de "GET ACCESS" toets kan het slot nu worden bediend.
Houd daartoe uw smartphone vóór het slot en druk op
de toets.

Als de overdracht succesvol is, kunt u de draaiknop van het
slot draaien of uw pakketbox openen.
De 4 toetsen rond de "GET ACCESS" toets kunnen ook
worden gebruikt om sloten te openen.

Zie hoofdstuk "Toetsen voor directe toegang" voor meer
details hierover.
De "GET ACCESS" toets opent het slot dat zich het dichtst
bij de smartphone bevindt.

Indrukken om te openen

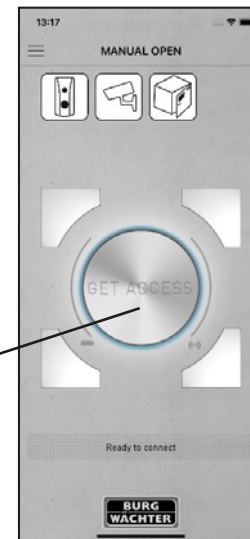

Afbeelding 1

5. Functies

In dit hoofdstuk worden de verschillende functies beschreven.

5.1 secuENTRY E-Key

Het E-Key menu bevat functies voor het gebruik van secuENTRY profielcilinders.


Aanwijzing: De “Handmatige registratie” en de “Toetsen voor directe toegang” kunnen ook worden gebruikt voor de BURG-WÄCHTER eBoxx EASY+ pakketbox.



Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de “E-Key” toets

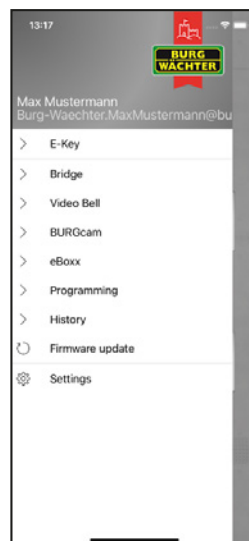

Afbeelding 2

5.1.1 Handmatige registratie


Handmatig geregistreerde sloten en eBoxxen kunnen worden geopend via de “GET ACCESS” toets.




Afbeelding 1

Selecteer “Register device”
(Handmatige registratie)

Hierop wordt de camera geactiveerd.
Scan de QR-code van uw toestel

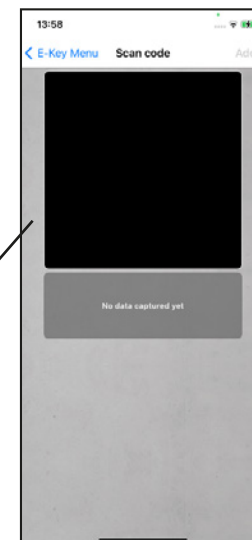

Afbeelding 2

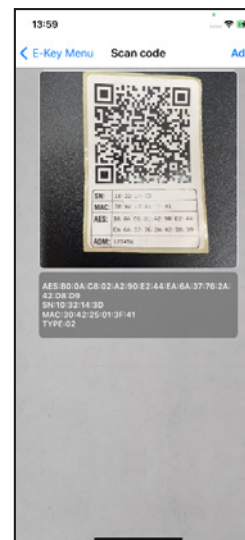

Afbeelding 3

Druk op de “Add” toets
(Toevoegen)


Voer een naam in voor het
toestel en de bijbehorende
administratorcode. Druk op
de “Start” toets

Na enkele ogenblikken is de
KeyApp in het slot geregistreerd.
Druk op de “OK” toets.



Afbeelding 4


5.1.2 E-Key functies

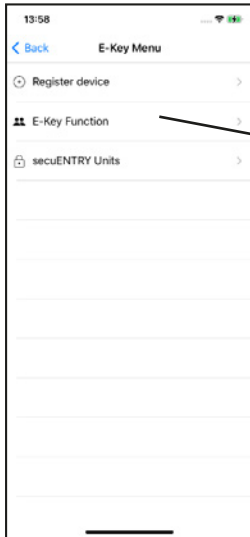

Afbeelding 1

5.1.2.1 Opnieuw verzenden

Verzend de registratiegegevens van de app opnieuw naar de administrator van het sluitsysteem.

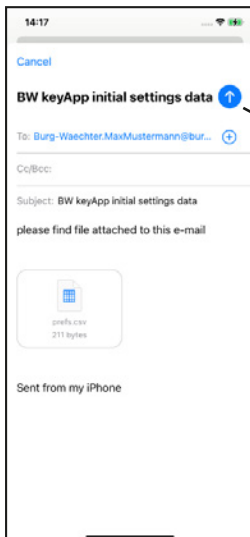

Afbeelding 1

5.1.2.2 Keyless (zonder sleutel)

De functie "Keyless Entry" biedt de mogelijkheid om de sloten die in de "secuENTRY" lijst werden toegewezen automatisch te openen zonder daarbij nogmaals op de "GET ACCESS" toets hoeven te drukken of een aanvullend persoonlijke ontgrendeling (pincode, vingerafdruk of transponder) hoeven te gebruiken. Hiervoor moet u in de "secuENTRY-lijst" instellen welke van de bekende sloten op deze manier geopend moeten worden. Zodra de geregistreerde smartphone zich in het detectiegebied bevindt, wordt het slot automatisch geopend.

Let op: De reactietijd tot aan de vrijgave voor opening van het slot is op elke smartphone verschillend en kan niet worden aangepast. De werking is tevens afhankelijk van het WLAN-netwerk en van de hard- en software van de betreffende fabrikant. De reactietijd is app-onafhankelijk!



Afbeelding 1

Activeer de functie

De tijdens de activering weergegeven sub-functies worden op de volgende pagina's beschreven.



Afbeelding 2

Thuis WLAN-detectie:

Selectie van het WLAN-netwerk waarlangs de communicatie moet plaatsvinden. Na de eenmalige opening is het "Keyless" systeem gedurende 3 minuten actief, d.w.z. binnen 3 minuten opent het slot automatisch zodra u zich in het ontvangstbereik bevindt en door het systeem bent gedetecteerd. Daarna schakelt de "Keyless" functie weer uit.




Afbeelding 1

Activeer de functie

Kies uw eigen WLAN-netwerk


Druk op de toets

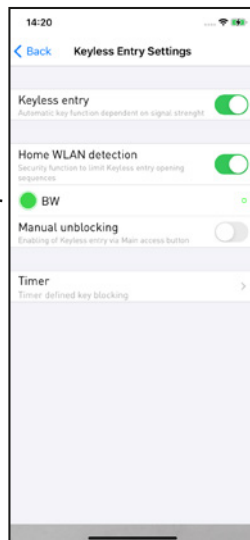

Afbeelding 2

Timer:

In dit menu kunt u tijdvensters instellen gedurende welke Keyless Entry is ingeschakeld. Bij afwijking van deze timers is de Keyless Entry functie inactief. Als er geen timer is gedefinieerd, is de "Keyless Entry" functie permanent actief, zonder tijdsbeperking.

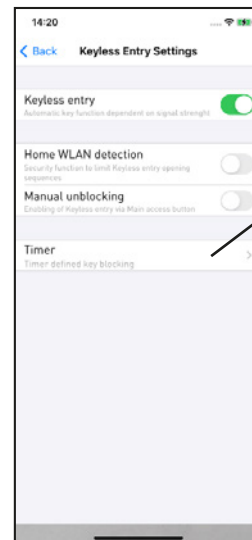

Afbeelding 1

Timerfunctie

Een nieuwe timer aanmaken




Afbeelding 2

Handmatige ontgrendeling:

Bij handmatige vrijgave moet het slot één keer via de "GET ACCESS" toets worden geopend voordat de functie geactiveerd wordt. Daarna blijft deze actief, tot de betreffende smartphone één keer de Keyless Entry functie geactiveerd heeft en het slot geopend werd.

Activeer de functie

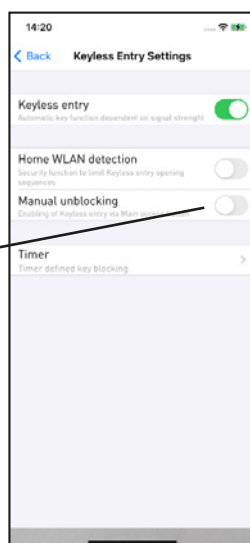

Afbeelding 3




Afbeelding 3

Selectie van de start-kloktijd

Selectie van de eind-kloktijd

Selectie van de dagen

Veeg naar links om een timer te wissen

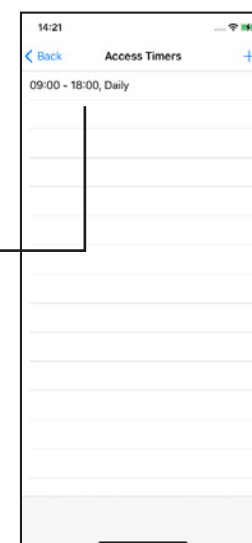

Afbeelding 4

5.1.2.3 De secuENTRY-lijst

Alle bekende sloten worden in de WHITE-List weergegeven. Voor elk slot kunt u hier beslissen of de “Keyless Entry” functie al dan niet moet worden geactiveerd. Bovendien kunt u de sloten een andere naam geven.

De “Keyless Entry” functie activeren:



Afbeelding 1


Functie activeren

Het slot een nieuwe naam geven:



Afbeelding 1

Naar links vegen

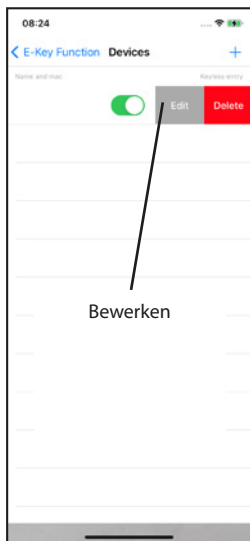

Afbeelding 2

Bewerken



Afbeelding 3

Slotbenaming wijzigen


Opslaan

Een slot toevoegen:



Afbeelding 1

Een nieuw slot toevoegen

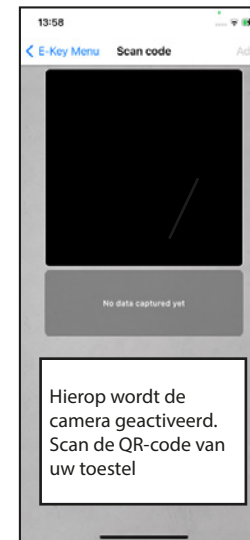

Afbeelding 2

Hierop wordt de camera geactiveerd. Scan de QR-code van uw toestel



Afbeelding 3

Druk op de “Add” toets (Toevoegen)

Een slot verwijderen



Afbeelding 4


Voer een naam in voor het toestel en de bijbehorende administratorcode. Druk op de “Start” toets

Na enkele ogenblikken is de KeyApp in het slot geregistreerd. Druk op de “OK” toets.



Afbeelding 1

Naar links vegen

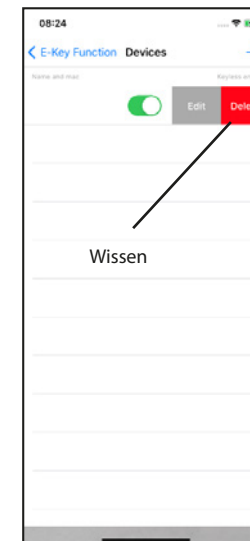

Afbeelding 2

Wissen

5.1.2.4 Toetsen voor directe toegang

De toetsen voor directe toegang kunnen worden toegewezen om een slot te openen vanaf het startscherm. Bovendien kunnen er nieuwe sloten worden toegevoegd.

Toetsen voor directe toegang toewijzen:




Afbeelding 1

Een slot selecteren

Eén van de toetsen selecteren Vervolgens met "OK" bevestigen

Als alternatief kan een niet-toegewezen toets voor directe toegang op het startscherm worden bediend om het menu te openen.

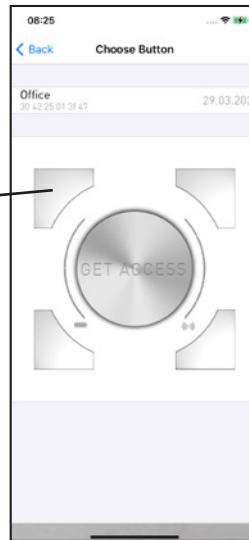

Afbeelding 2


Een slot toevoegen:




Afbeelding 1

Een nieuw slot toevoegen

Hierop wordt de camera geactiveerd. Scan de QR-code van uw toestel

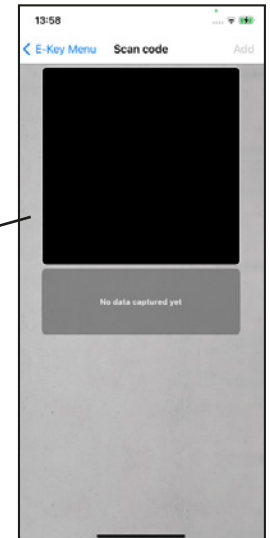

Afbeelding 2

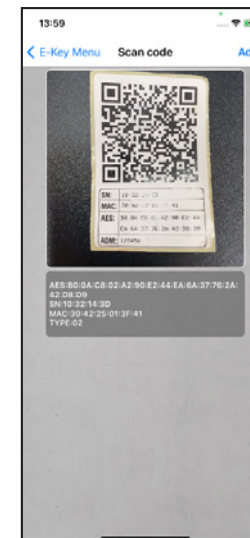


Afbeelding 3

Druk op de "Add" toets (Toevoegen)

Voer een naam in voor het toestel en de bijbehorende administratorcode. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de KeyApp in het slot geregistreerd. Druk op de "OK" toets.

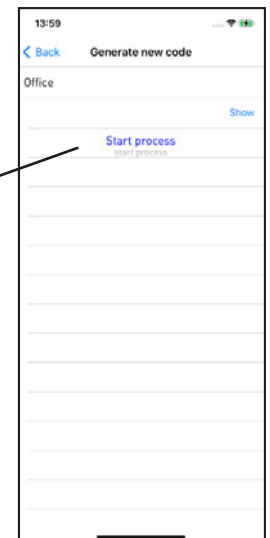

Afbeelding 4

5.1.3 secuENTRY units

De toetsen voor directe toegang kunnen worden toegewezen om een slot te openen vanaf het startscherm. Bovendien kunnen er nieuwe sloten worden toegevoegd.



Selecteer "secuENTRY units"
(secuENTRY units)

Afbeelding 1

In dit menu kunt u 3 functies uitvoeren: instellen welke sloten via Bridge moeten worden bediend, een toetsenblok aan sloten toewijzen en nieuwe sloten toevoegen.

De "Bridge" functie activeren:

Sloten die via Bridge communiceren, doen dit via WLAN in plaats van via Bluetooth. Dit betekent dat het iets langer duurt om ze te openen, maar dat het slot vanaf overal ter wereld kan bediend worden, zolang er een internetverbinding beschikbaar is.

Openen met behulp van Bridge



Afbeelding 2

Een toetsenblok toewijzen:

Een slot kan in de app ook worden toegewezen aan een toetsenblok.



Naar links vegen

Afbeelding 1




Toetsenblok toewijzen

Afbeelding 2




Afbeelding 2

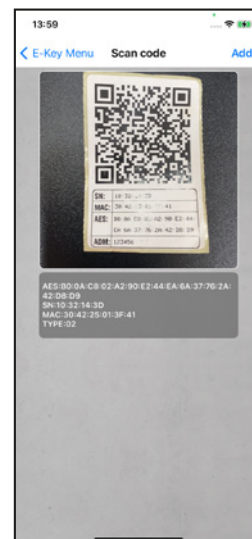

Druk op de "Add toets
(Toevoegen)

Door een slot aan te tikken
verschijnen de op het slot aange-
melde toestellen

Afbeelding 3

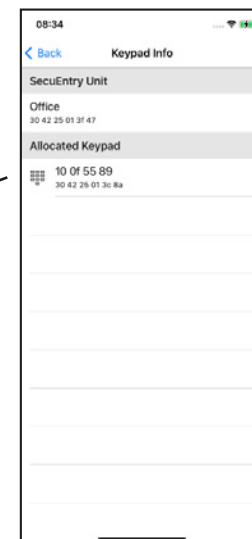

Afbeelding 4


Een slot toevoegen:



Afbeelding 1



Afbeelding 2

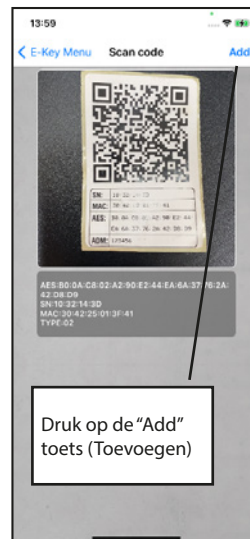

Afbeelding 3



Afbeelding 4

Voer een naam in voor het toestel en de bijbehorende administratorcode. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de KeyApp in het slot geregistreerd. Druk op de "OK" toets.

Naar links vegen om te wissen


Een slot verwijderen:



Afbeelding 1

5.2. secuENTRY Bridge


Sloten die via Bridge communiceren, doen dit via WLAN in plaats van via Bluetooth. Dit betekent dat het iets langer duurt om ze te openen, maar dat het slot vanaf overal ter wereld kan bediend worden, zolang er een internetverbinding beschikbaar is. Elke Bridge kan slechts op één slot worden aangesloten. Sloten die via Bridge verbonden zijn, kunnen ook via deze weg geprogrammeerd worden en kunnen codes die op het toetsenblok worden ingevoerd ontvangen.

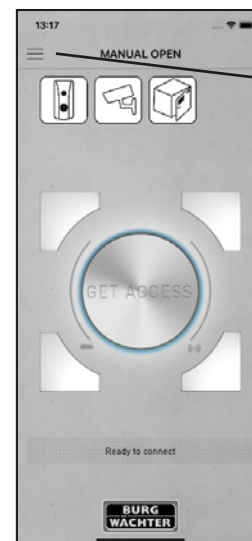


Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de "Bridge" toets

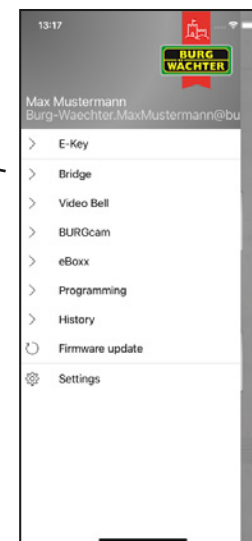


Afbeelding 2

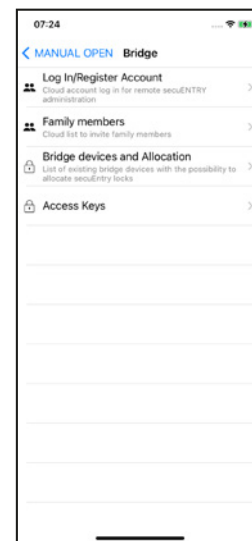

Afbeelding 3

5.2.1 Aanmelden/Registratie

Als u tijdens de installatie een cloud-account hebt gekozen en sindsdien niet meer bent uitgelogd, kunt u dit gedeelte overslaan. Anders moet u inloggen op dat account of een nieuw account aanmaken.

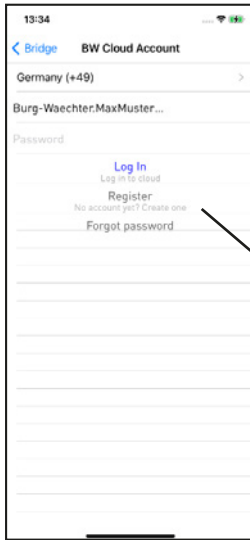

Afbeelding 4

Klik op deze knop om naar de registratiepagina te gaan

Bedenk een geschikt wachtwoord en voer het in.

Druk op de knop om een verificatiecode per e-mail te ontvangen



Afbeelding 5



Afbeelding 6

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen.


Druk op de knop om de registratie te voltooien

U bent nu succesvol geregistreerd en ingelogd



Afbeelding 7

Inloggen:

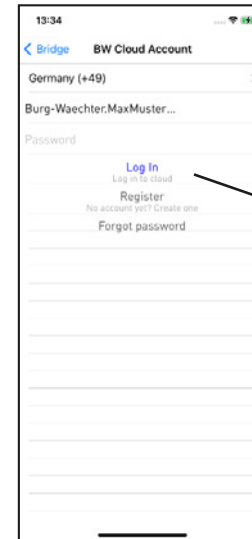

Afbeelding 1

Voer uw wachtwoord in en druk op de toets

U bent nu met succes ingelogd.



Afbeelding 2


Uitloggen:



Afbeelding 1

Druk op de toets

Wachtwoord wijzigen:

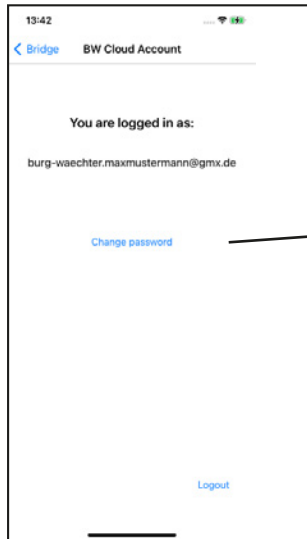


Afbeelding 1

Druk op de toets

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen en druk op de knop



Afbeelding 2

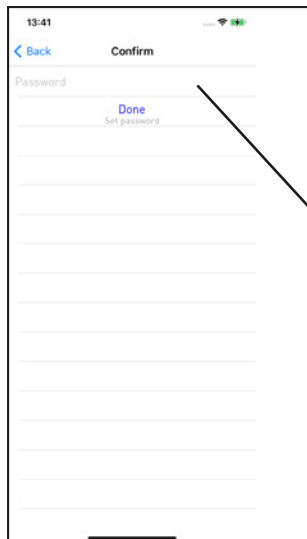

Afbeelding 3


Voer uw nieuwe wachtwoord in. Druk op de knop

Druk op de toets



Afbeelding 4

Wachtwoord herstellen:

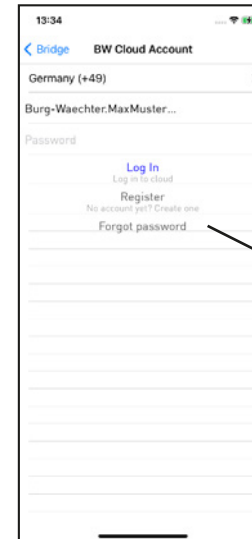

Afbeelding 1

Druk op de toets

Voer uw e-mailadres in en druk op de knop




Afbeelding 2



Afbeelding 3

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen en druk op de knop

Voer uw nieuwe wachtwoord in. Druk op de knop

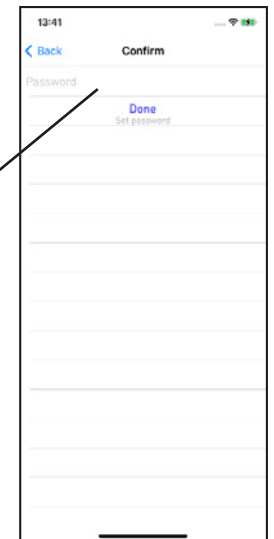

Afbeelding 4

5.2.2 Family

De Family-functies maken het instellen van Bridges en Video Bells gemakkelijker voor gezinnen. De apparaten moeten eenmalig worden ingesteld door de familie-administrator. Vervolgens moet de administrator een familiedomein toevoegen en de overige gezinsleden uitnodigen. Zodra de uitnodigingen zijn geaccepteerd, worden de apparaten beschikbaar voor alle familieleden.

Een familiedomein toevoegen:



Afbeelding 1

Familiedomein toevoegen

Naam van het familiedomein invoeren

Het familiedomein toevoegen en met OK bevestigen



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een familiedomein activeren:

Als er meerdere familiedomeinen worden ingevoerd, moet één ervan worden gemarkeerd als het momenteel actieve bereik. Het actieve bereik wordt weergegeven met een dubbel vinkje. Er is dan toegang tot de apparaten van het actieve familiedomein.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren



Afbeelding 2

Familiedomein instellen als actief


Een familiedomein verwijderen:

Familiedomeinen kunnen niet worden verwijderd. Alleen de verbinding tussen cloud-accounts en familiedomeinen kan worden verwijderd.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren

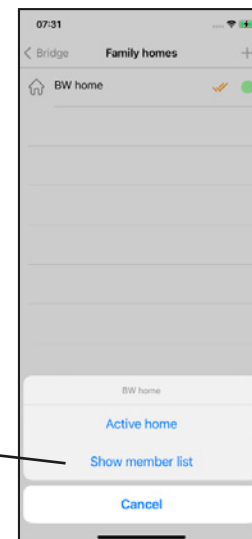

Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3

De eigen naam naar links vegen om de verbinding te verbreken. Het familiedomein wordt dan niet meer weergegeven



Afbeelding 4

Familieleden toevoegen:

Familieleden kunnen alleen worden toegevoegd door de familie-administrator.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren



Afbeelding 2

Familielijst weergeven

Familieleden weergeven:



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3




Afbeelding 3

Familielid toevoegen

Naam van het familielid


E-mailadres van het familielid

Uitnodiging verzenden en met OK bevestigen

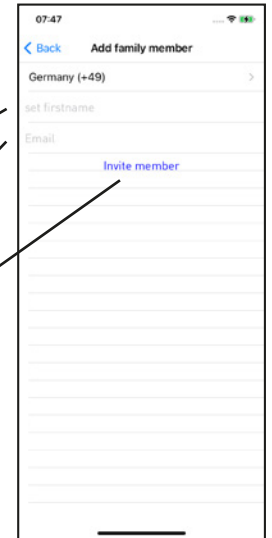


Afbeelding 4

Een verzonden uitnodiging moet door het andere familielid worden geaccepteerd voordat dit familielid deel gaat uitmaken van het familiedomein. Uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, worden gemarkeerd met een geel pictogram naast de naam. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd op de smartphone van het uitgenodigde familielid.

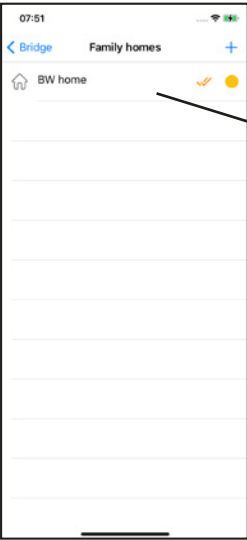

Afbeelding 1

Op de uitnodiging tot het familiedomein klikken

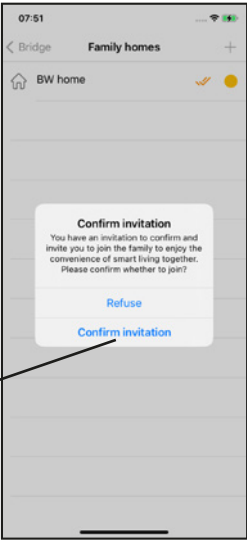

Afbeelding 2


Uitnodiging accepteren

Familieleden verwijderen:



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren

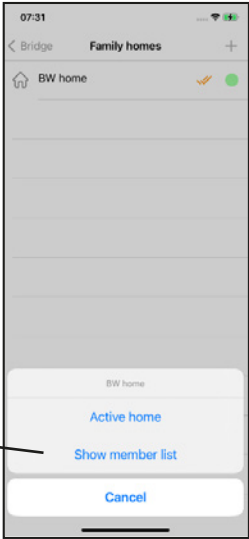

Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3

Het te verwijderen familielid naar links vegen



Afbeelding 4

5.2.3 secuENTRY Bridge & toewijzingen

Een secuENTRY Bridge toevoegen:

Voorzie de SecuENTRY Bridge van stroom door de USB-kabel aan te sluiten.

Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt, tot de groene LED begint te knipperen.



Afbeelding 1

Bridge toevoegen

Voer een naam in voor de Bridge

Voer het wachtwoord voor uw WLAN-netwerk in

Druk op de toets



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een slot toewijzen:



Bridge selecteren

Afbeelding 1



Slot selecteren

Afbeelding 3




Sloten in de buurt zoeken

De sloten van de WHITE-List bekijken

Afbeelding 2

Een toegewezen slot weergeven:

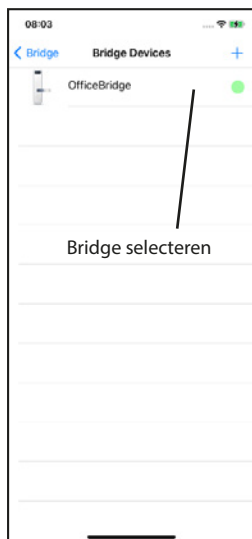

Afbeelding 1



Afbeelding 2




Afbeelding 3

Een Bridge verwijderen:



Afbeelding 1

Een toegewezen slot verwijderen:

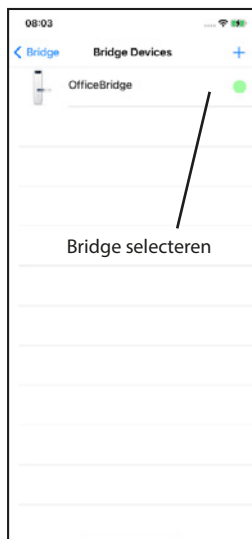

Afbeelding 1



Afbeelding 2




Afbeelding 3

5.2.4 Toegangscode

Sloten die via Bridge communiceren kunnen ook toegangscode met een tijdslijmiet ontvangen. Daarbij is het echter belangrijk dat deze ook in chronologische volgorde worden geactiveerd. In de toekomst zullen ook eenmalige toegangscode mogelijk zijn.


Een toegangscode aanmaken:

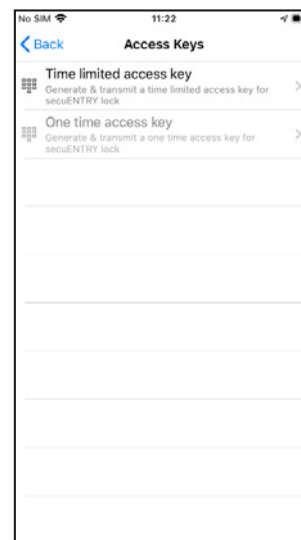

Afbeelding 1

Functie selecteren

Een code met tijdslijmiet aanmaken

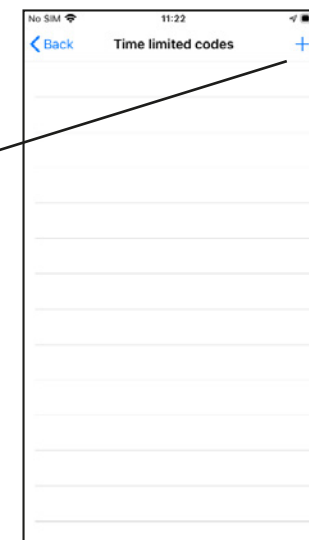

Afbeelding 2



Doorgaan
Slot selecteren


Afbeelding 3



Code invoeren of laten genereren


Doorgaan

Afbeelding 4

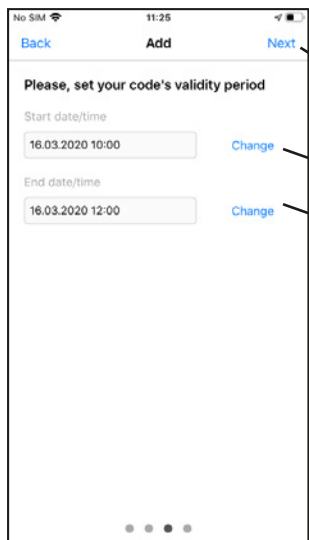

Doorgaan
Startdatum
Einddatum

Afbeelding 5

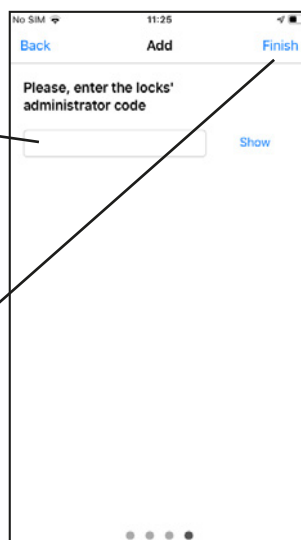

Administratorcode van het slot

Doorgaan

Afbeelding 6

Na enkele ogenblikken is de transmissie voltooid en kent het slot de Init-sleutel en de toegangscode. Bevestig met "OK". De Init-sleutel moet eenmalig worden ingevoerd op het toetsenblok dat bij het slot hoort (de 5 cijfers invoeren en op "Enter" drukken) om de toegangscode vrij te schakelen. Het slot kan dan worden geopend met de toegangscode.

Voor nog betere beveiliging gebruiken we een 2-factor-authenticatie. De toegangscode wordt per e-mail verstuurd, de init-sleutel in een SMS-bericht. (Verouderde) toegangscodes kunnen worden gewist.




Naar links vegen om het menu te openen

Afbeelding 1



Afbeelding 2

De toegangscode en de Init-sleutel delen:

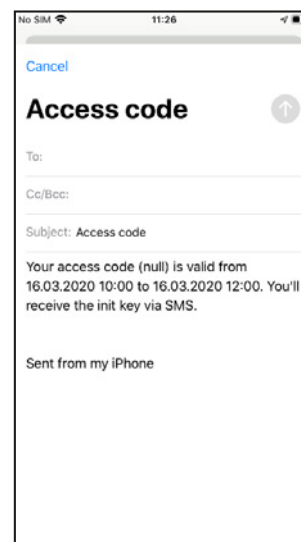

Verzenden


Voer het e-mailadres van de bestemming in.

Voeg indien nodig tekst of bijlagen toe

Voer het telefoonnummer van de bestemming in

Verzenden

Afbeelding 1

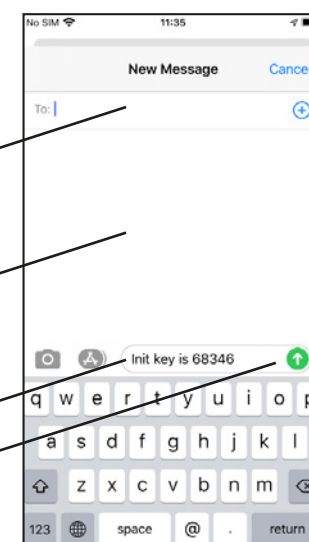

Afbeelding 2

Toegangscodes wissen:




Afbeelding 1

Doorgaan

Slot selecteren

Code wissen

Administratorcode invoeren

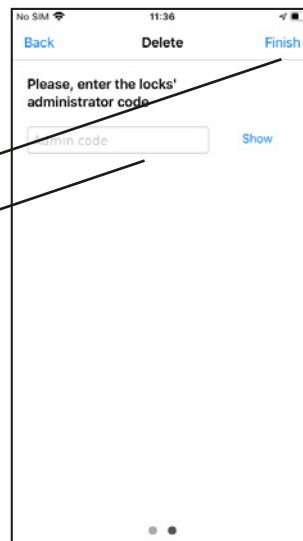

Afbeelding 2

5.3 Video Bell


Als u een DOOR eGUARD Video Bell bezit, kunt u met deze functies zien wat uw apparaat ziet. U kunt communiceren met de andere kant via twee-weg audio. U kunt ook foto's/video's aanmaken en een toegewezen slot openen.




Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de "Video Bell" toets

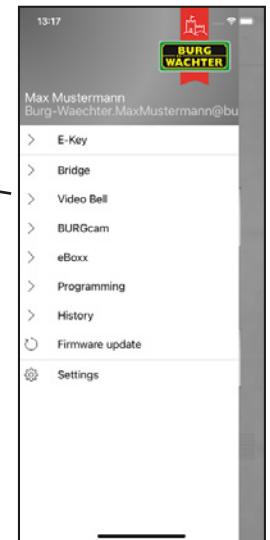


Afbeelding 2

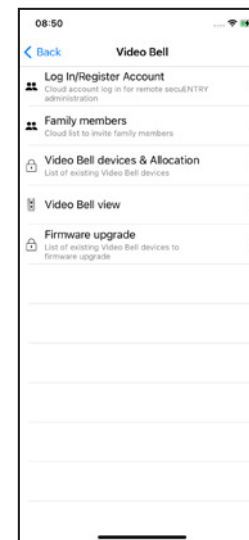

Afbeelding 3

5.3.1. Inloggen/Account aanmaken

Als u tijdens de installatie een cloud-account hebt gekozen en sindsdien niet meer bent uitgelogd, kunt u dit gedeelte overslaan. Anders moet u inloggen op dat account of een nieuw account aanmaken.

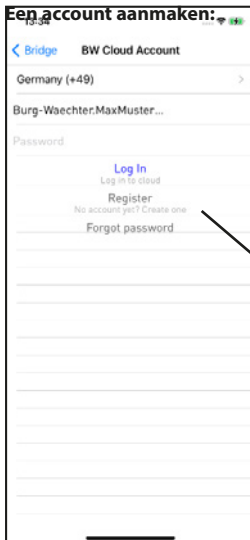

Afbeelding 4

Klik op deze knop om naar de registratiepagina te gaan

Bedenk een geschikt wachtwoord en voer het in

Druk op de knop om een verificatiecode per e-mail te ontvangen



Afbeelding 5

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen.

Druk op de knop om de registratie te voltooien

U bent nu succesvol geregistreerd en ingelogd




Afbeelding 6



Afbeelding 7

Inloggen:

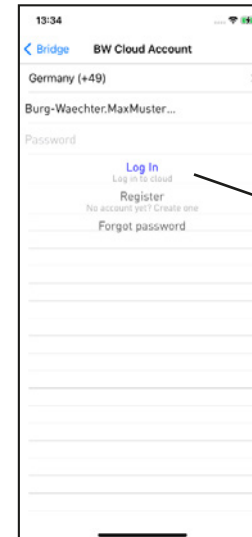

Afbeelding 1

Voer uw wachtwoord in en druk op de toets

U bent nu met succes ingelogd



Afbeelding 2


Uitloggen:



Afbeelding 1

Druk op de toets

Wachtwoord wijzigen:

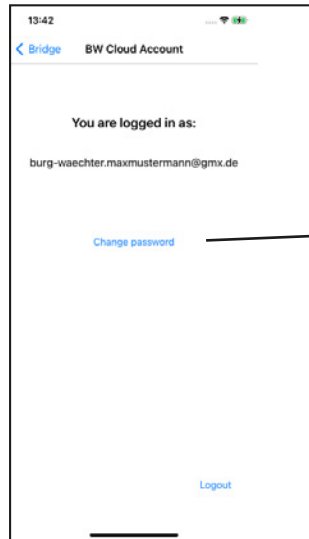


Afbeelding 1

Druk op de toets

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen en druk op de knop



Afbeelding 2

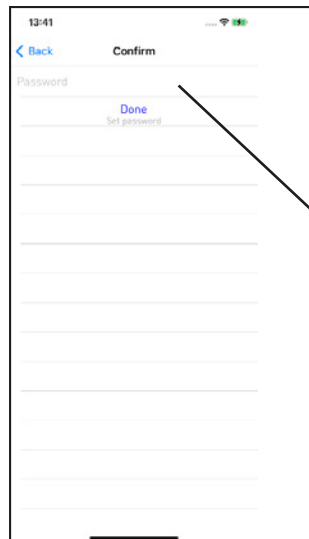

Afbeelding 3


Voer uw nieuwe wachtwoord in.
Druk op de knop

Druk op de toets



Afbeelding 4


Wachtwoord herstellen:

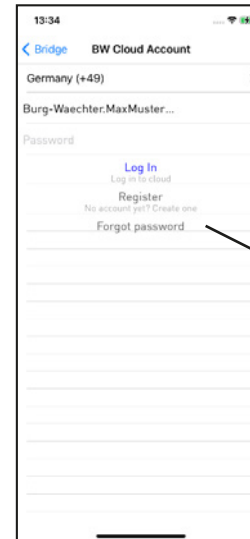

Afbeelding 1

Druk op de toets

Voer uw e-mailadres in en
druk op de knop

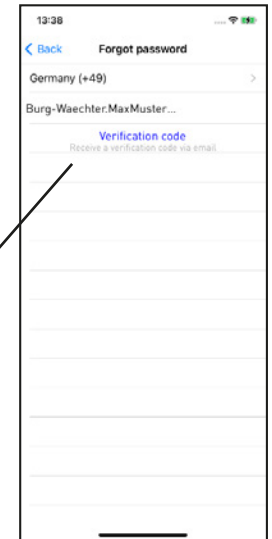


Afbeelding 2



Afbeelding 3

Voer de 6-cijferige verificatiecode in
die u per e-mail hebt ontvangen en
druk op de knop

Voer uw nieuwe wachtwoord
in. Druk op de knop

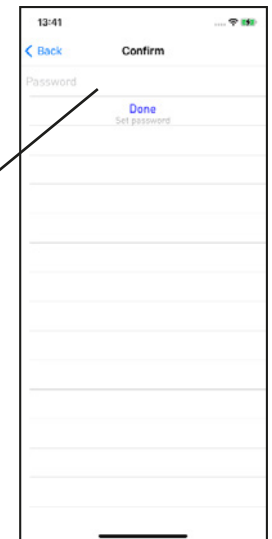

Afbeelding 4

5.3.2 Family

De Family-functies maken het instellen van Bridges en Video Bells gemakkelijker voor gezinnen. De apparaten moeten eenmalig worden ingesteld door de familie-administrator. Vervolgens moet de administrator een familiedomein toevoegen en de overige gezinsleden uitnodigen. Zodra de uitnodigingen zijn geaccepteerd, worden de apparaten beschikbaar voor alle familieleden.

Een familiedomein toevoegen:




Afbeelding 1

Familiedomein toevoegen

Naam van het familiedomein invoeren

Het familiedomein toevoegen en met OK bevestigen

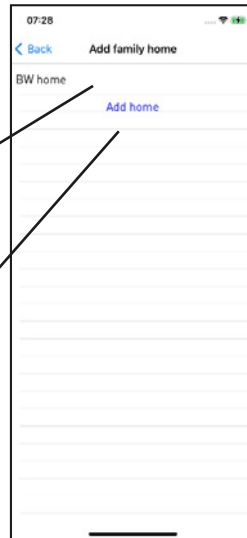

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een familiedomein activeren:

Als er meerdere familiedomeinen worden ingevoerd, moet één ervan worden gemarkeerd als het momenteel actieve bereik. Het actieve bereik wordt weergegeven met een dubbel vinkje. Er is dan toegang tot de apparaten van het actieve familiedomein.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren

Familiedomein instellen als actief



Afbeelding 2

Een familiedomein verwijderen:

Familiedomeinen kunnen niet worden verwijderd. Alleen de verbinding tussen cloud-accounts en familiedomeinen kan worden verwijderd.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren

Familie lijst weergeven



Afbeelding 2



Afbeelding 3

De eigen naam naar links vegen om de verbinding te verbreken. Het familiedomein wordt dan niet meer weergegeven



Afbeelding 4

Familieleden toevoegen:

Familieleden kunnen alleen worden toegevoegd door de familie-administrator.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren




Afbeelding 2

Familielijst weergeven

Familieleden weergeven:



Afbeelding 1

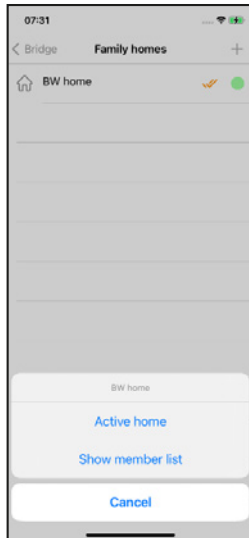

Afbeelding 2



Afbeelding 3




Afbeelding 3

Familielid toevoegen

Naam van het familielid


E-mailadres van het familielid

Uitnodiging verzenden en met OK bevestigen

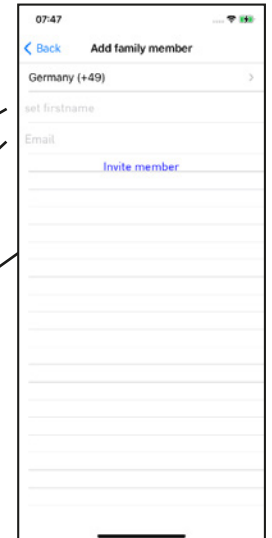


Afbeelding 4

Een verzonden uitnodiging moet door het andere familielid worden geaccepteerd voordat dit familielid deel gaat uitmaken van het familiedomein. Uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, worden gemarkeerd met een geel pictogram naast de naam. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd op de smartphone van het uitgenodigde familielid.

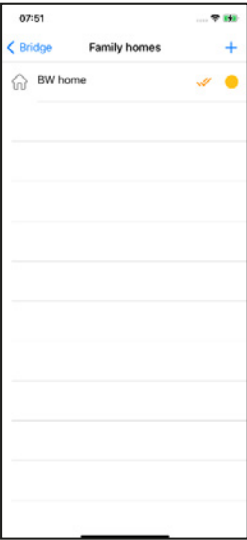

Afbeelding 1

Op de uitnodiging tot het familiedomein klikken

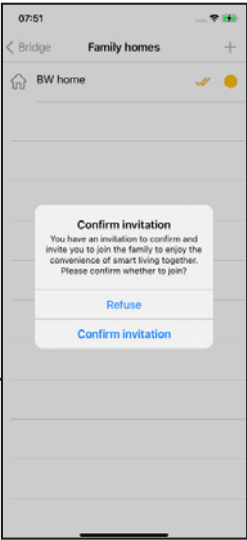

Afbeelding 2


Uitnodiging accepteren

Familieleden verwijderen:



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren

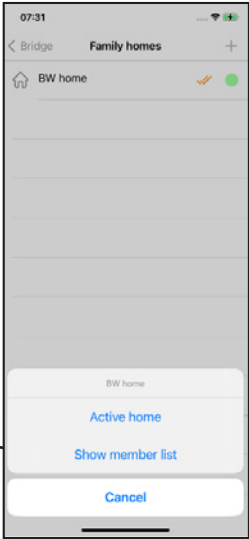

Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3

Het te verwijderen familielid naar links vegen



Afbeelding 4

5.3.3 Video Bell & toewijzingen

Video Bell toevoegen:

Schakel de Video Bell in door de schakelaar op de achterzijde op "ON" te zetten.

De verlichte cirkel rond de beltoets knippert.

Aanwijzing: Als het systeem niet klaar is, houdt u de resetknop aan de onderkant van het apparaat ongeveer 10 seconden ingedrukt.




Afbeelding 1

Video Bell toevoegen

Voer een naam in voor de Video Bell

Voer het wachtwoord voor uw WLAN-netwerk in

Druk op de toets

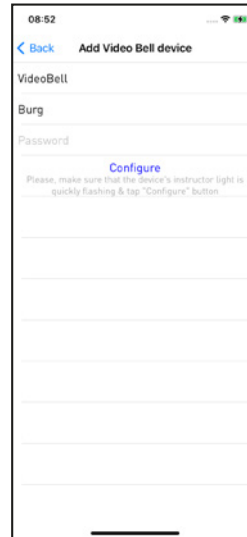

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Hou de weergegeven QR-code ca. 15 - 20 cm voor de camera van het eGuard systeem tot er een signaal weerklinkt. Varieer de afstand indien nodig. Tik vervolgens meermaals op de toets om door te gaan.


Apparaat-informatie weergeven:



Afbeelding 1


Video Bell selecteren

Apparaat-informatie weergeven

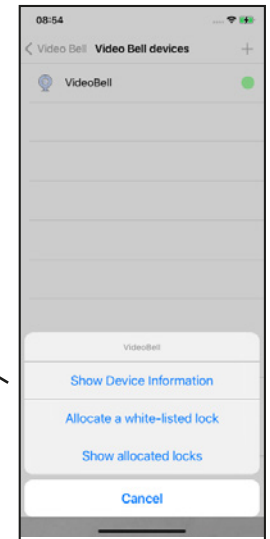

Afbeelding 2

De apparaatinformatie wordt onderverdeeld in algemene apparaatinformatie, energiebeheer, basisinstellingen en PIR-instellingen.

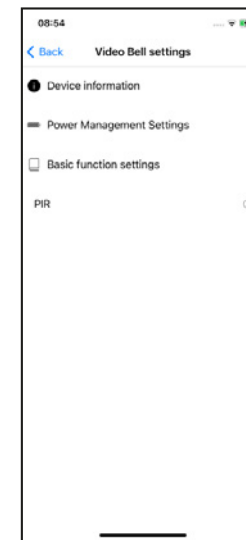

Afbeelding 1

Apparaatinformatie:



Afbeelding 1

Instellingen voor energiebeheer:

In dit menu kunt u zien of de camera is aangesloten op een stroomkabel of met batterijen werkt. Daarnaast kunt u het batterijniveau instellen waarop een alarmsignaal moet worden verzonden.



Afbeelding 1

- Batterijniveau
- Type stroomvoorziening
- Tik om de limiet te selecteren




Afbeelding 2

Limiet instellen en bevestigen

Basisinstellingen:

Als u de camera bijvoorbeeld ondersteboven monteert bij gebrek aan ruimte, kunt u de weergave hier draaien. Verder kunt u ook de datum en tijd laten weergeven.

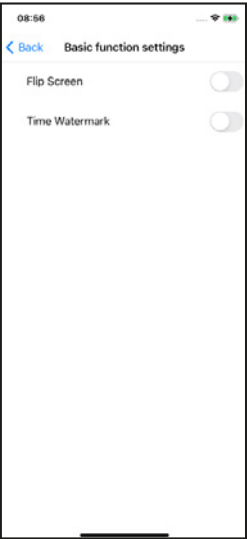


Afbeelding 1

- Weergave omdraaien
- Datum/tijd weergeven

PIR:

U kunt de gevoeligheid van de PIR-sensor instellen.

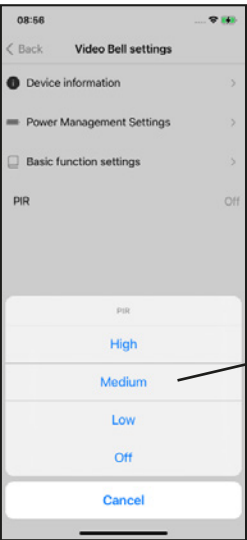

Afbeelding 1


- Aantikken
- Gevoeligheid instellen en bevestigen

Een slot toewijzen:



Video Bell selecteren

De sloten van de WHITE-List bekijken

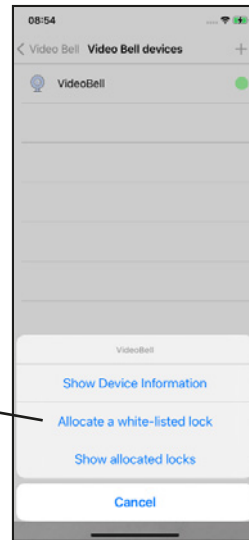

Afbeelding 2



Slot selecteren


Afbeelding 3

Een toegewezen slot weergeven:



Video Bell selecteren

Slot weergeven

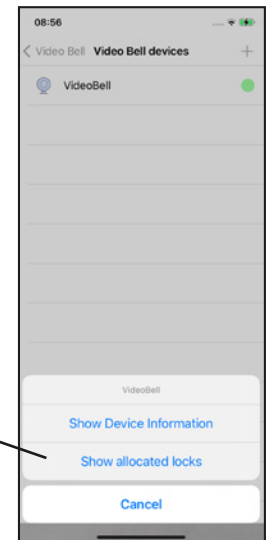

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een toegewezen slot verwijderen:



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Video Bell verwijderen:



Afbeelding 1

5.3.4 Video Bell weergave

Sloten die via Bridge communiceren kunnen ook toegangscode met een tijdslimiet ontvangen. Daarbij is het echter belangrijk dat deze ook in chronologische volgorde worden geactiveerd. In de toekomst zullen ook eenmalige toegangscode mogelijk zijn.



Afbeelding 1

- Sprekken:** Microfoon in/uitschakelen om te spreken met de persoon voor de deur
- Opnemen:** Start/stopt de opname (video en geluid) op de smartphone
- Afbeelding opnemen:** Slaat een foto op de smartphone op
- Weergave:** Roept opnamen van de eventueel in het systeem geplaatste SD-geheugenkaart op
- Album:** Opent uw foto-/video-app om opgenomen media te bekijken

Belangrijk: Neem hierbij de wettelijke bepalingen van de algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG) in acht.

5.3.5 Firmware-update

Dit menu-item kan worden gebruikt om toekomstige firmware-upgrades van de Video Bell-apparaten te installeren.



Afbeelding 1

Video Bell selecteren



Afbeelding 2

5.3.6 Toets voor directe toegang

Met de toets voor directe toegang kunt u de weergave van een geselecteerd DOOR eGUARD Video Bell-apparaat openen vanaf het startscherm.



Afbeelding 1

Bedienen

Video Bell selecteren
en met OK bevestigen

Als u een andere unit wilt toewijzen
aan de toets voor directe toegang,
kunt u de toets langer ingedrukt hou-
den. Het bovenstaande menu wordt
opnieuw geopend.



Afbeelding 2

5.4 BURGcam


Als u een BURGcam bezit, kunt u via deze functies zien wat uw apparaat ziet. U kunt communiceren met de andere kant via twee-weg audio. Verder kunt u ook foto's/video's aanmaken en een toegewezen slot openen.




Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de "BURGcam" toets

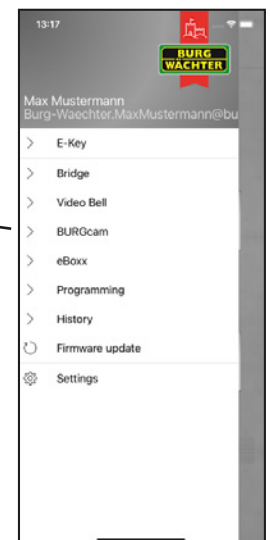


Afbeelding 2

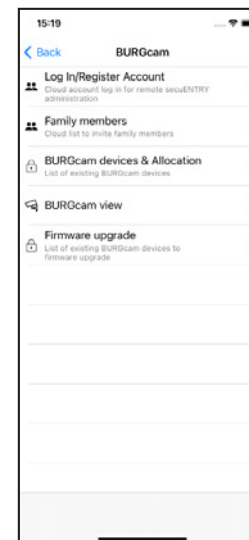

Afbeelding 3

5.4.1 Inloggen/Registratie

Als u tijdens de installatie een cloud-account hebt gekozen en sindsdien niet meer bent uitgelogd, kunt u dit gedeelte overslaan. Anders moet u inloggen op dat account of een nieuw account aanmaken.

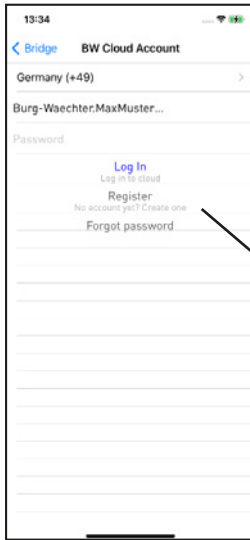

Afbeelding 4

Klik op deze knop om naar de registratiepagina te gaan

Bedenk een geschikt wachtwoord en voer het in.

Druk op de knop om een verificatiecode per e-mail te ontvangen



Afbeelding 5



Afbeelding 6

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen.


Druk op de knop om de registratie te voltooien

U bent nu succesvol geregistreerd en ingelogd



Afbeelding 7

Inloggen:

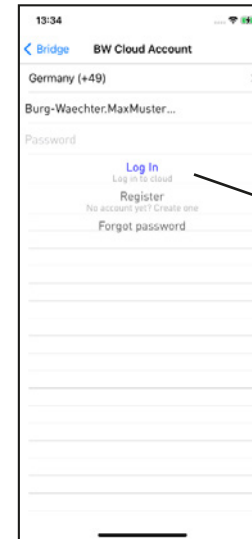

Afbeelding 1

Voer uw wachtwoord in en druk op de toets

U bent nu met succes ingelogd.



Afbeelding 2


Uitloggen:



Afbeelding 1

Druk op de toets

Wachtwoord wijzigen:

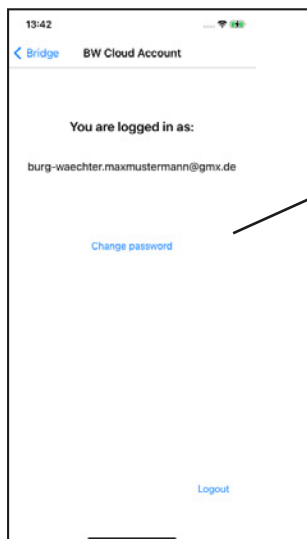


Druk op de toets

Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen en druk op de knop

Afbeelding 1



Afbeelding 2

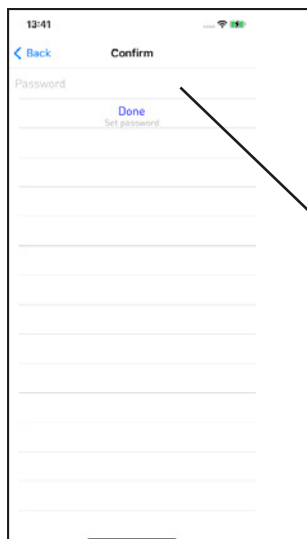

Voer uw nieuwe wachtwoord in. Druk op de knop


Druk op de toets

Afbeelding 3



Afbeelding 4

Wachtwoord herstellen:

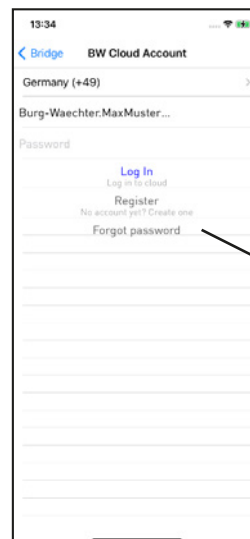

Druk op de toets

Voer uw e-mailadres in en druk op de knop

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Voer de 6-cijferige verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen en druk op de knop

Voer uw nieuwe wachtwoord in. Druk op de knop

Afbeelding 3



Afbeelding 4

5.4.2 Family

De Family-functies maken het instellen van Bridges en Video Bells gemakkelijker voor gezinnen. De apparaten moeten eenmalig worden ingesteld door de familie-administrator. Vervolgens moet de administrator een familiedomein toevoegen en de overige gezinsleden uitnodigen. Zodra de uitnodigingen zijn geaccepteerd, worden de apparaten beschikbaar voor alle familieleden.

Een familiedomein toevoegen:




Afbeelding 1

Familiedomein toevoegen

Naam van het familiedomein invoeren

Het familiedomein toevoegen en met OK bevestigen

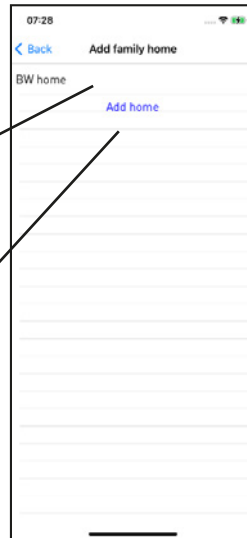

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een familiedomein activeren:

Als er meerdere familiedomeinen worden ingevoerd, moet één ervan worden gemarkeerd als het momenteel actieve bereik. Het actieve bereik wordt weergegeven met een dubbel vinkje. Er is dan toegang tot de apparaten van het actieve familiedomein.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren



Afbeelding 2

Familiedomein instellen als actief

Een familiedomein verwijderen:

Familiedomeinen kunnen niet worden verwijderd. Alleen de verbinding tussen cloud-accounts en familiedomeinen kan worden verwijderd.



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren



Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Familieleden toevoegen:

Familieleden kunnen alleen worden toegevoegd door de familie-administrator.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Familieleden weergeven:



Afbeelding 1




Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 3

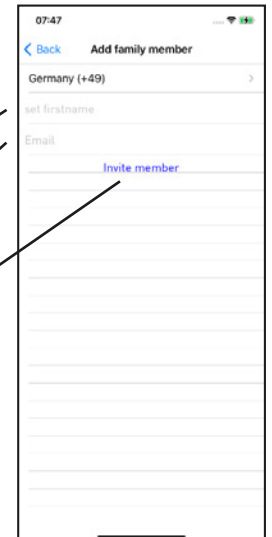


Afbeelding 4

Een verzonden uitnodiging moet door het andere familielid worden geaccepteerd voordat dit familielid deel gaat uitmaken van het familiedomein. Uitnodigingen die nog niet zijn geaccepteerd, worden gemarkeerd met een geel pictogram naast de naam. De volgende stappen moeten worden uitgevoerd op de smartphone van het uitgenodigde familielid.



Afbeelding 1

Op de uitnodiging tot het familiedomein klikken

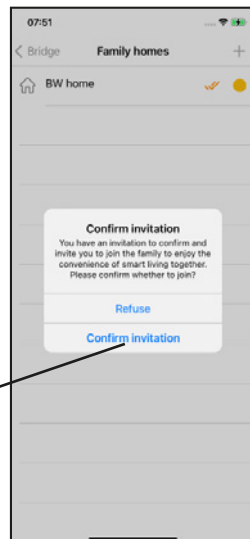

Afbeelding 2

Uitnodiging accepteren

Familieleden verwijderen:



Afbeelding 1

Familiedomein selecteren



Afbeelding 2

Familielijst weergeven



Afbeelding 3

Het te verwijderen familielid naar links vegen



Afbeelding 4

5.4.3 BURGcam units & toewijzingen

Een BURGcam toevoegen:

Schakel de BURGcam in door de voedingskabel aan te sluiten. De camera geeft een akoestisch signaal.



Afbeelding 1

Een BURGcam toevoegen

Voer een naam in voor de BURGcam

Voer het wachtwoord voor uw WLAN-netwerk in

Druk op de toets



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Hou de weergegeven QR-code ca. 15 - 20 cm voor de camera tot er een signaal weerklinkt. Varieer de afstand indien nodig. Tik vervolgens meermaals op de toets om door te gaan.



Afbeelding 4


Apparaat-informatie weergeven:



Afbeelding 1


Een BURGcam selecteren

Apparaat-informatie weergeven

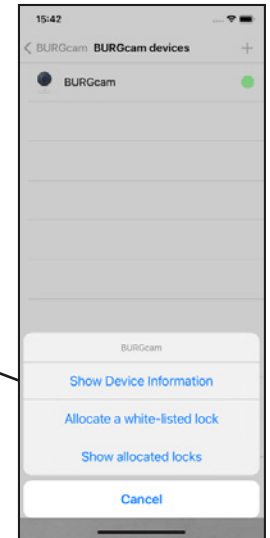

Afbeelding 2

De apparaatinformatie wordt onderverdeeld in algemene apparaatinformatie, energiebeheer, basisinstellingen en PIR-instellingen.

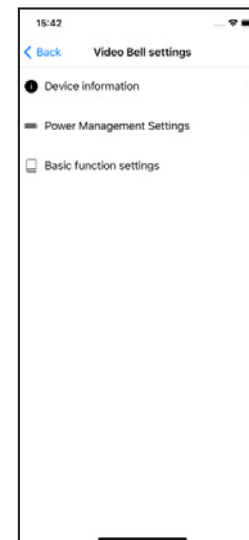

Afbeelding 1


Apparaatinformatie:



Afbeelding 1

Instellingen voor energiebeheer:

In de toekomst zal in dit menu meer informatie worden weergegeven. Momenteel is dit menu alleen bedoeld voor camera's met batterijvoeding (Video Bell).

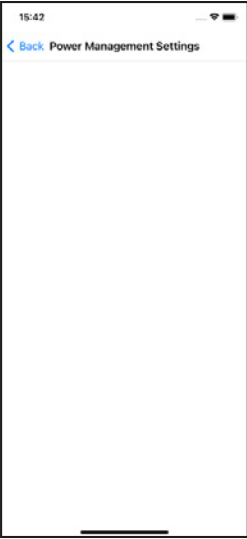

Afbeelding 1

Basisinstellingen:

Als u de camera bijvoorbeeld ondersteboven monteert bij gebrek aan ruimte, kunt u de weergave hier draaien. Verder kunt u ook de datum en tijd laten weergegeven.



Weergave omdraaien

Datum/tijd weergegeven

Afbeelding 1


Een slot toewijzen:




Een BURGcam selecteren

De sloten van de WHITE-List bekijken

Afbeelding 1

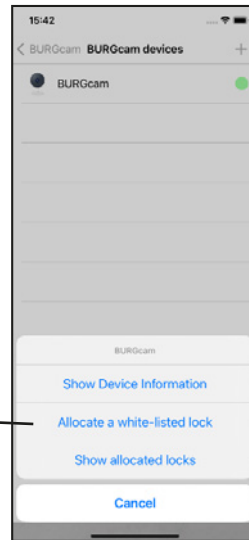

Afbeelding 2

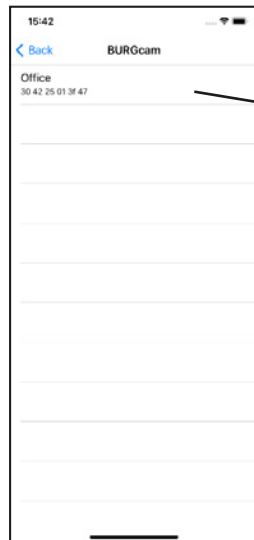

Slot selecteren

Afbeelding 3

Een toegewezen slot weergeven:



Een BURGcam selecteren

Slot weergeven

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Een toegewezen slot verwijderen:



Afbeelding 1



Afbeelding 2




Afbeelding 3

BURGcam verwijderen:



Afbeelding 1

5.4.4 BURGcam weergave

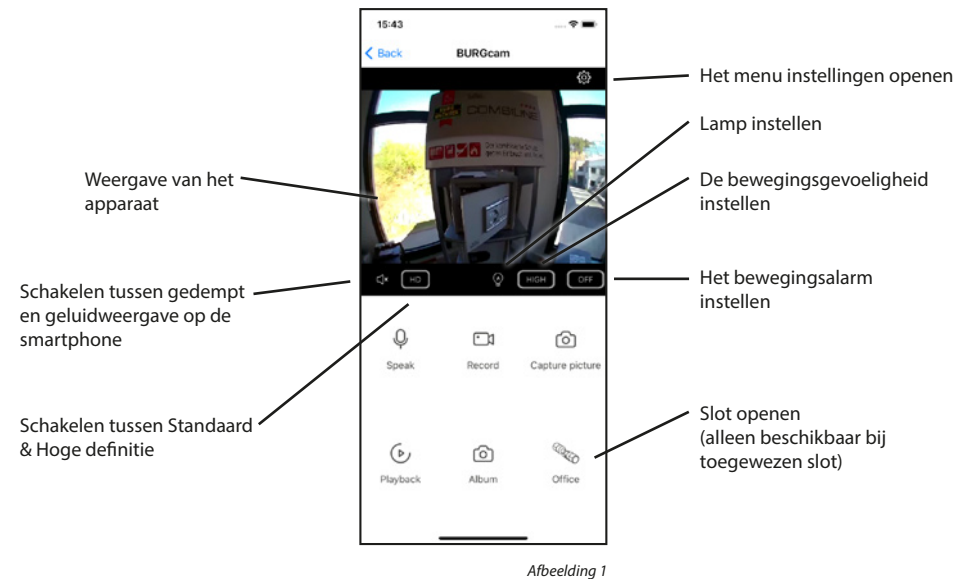

- Spoken:** Microfoon in/uitschakelen om te spreken met de persoon voor de deur
- Opnemen:** Start/stopt de opname (video en geluid) op de smartphone
- Afbeelding opnemen:** Slaat een foto op de smartphone op
- Weergave:** Roept opnamen van de eventueel in het systeem geplaatste SD-geheugenkaart op
- Album:** Opent uw foto-/video-app om opgenomen media te bekijken

Belangrijk: Neem hierbij de wettelijke bepalingen van de algemene verordening voor gegevensbescherming (AVG) in acht.

5.4.5 Firmware-update

Dit menu-item kan worden gebruikt om toekomstige firmware-upgrades van de BURGcam-apparaten te installeren.



Een BURGcam selecteren

Afbeelding 1



Afbeelding 2

5.4.6 Toets voor directe toegang

Met de toets voor directe toegang kunt u de weergave van een geselecteerd BURGcam-apparaat openen vanaf het startscherm.



Bedienen

Selecteer een van de camera's om over te schakelen naar de cameraweergave

Afbeelding 1



Afbeelding 2

5.5 eBoxx


Als u een eBoxx EASY+ bezit kunt u tijdens uw afwezigheid veilig pakketten ontvangen. Door de gegenereerde codes naar de bezorgers te zenden kunnen deze hun pakketten bij u afleveren.



Druk op de menu toets

Druk op de "eBoxx" toets

Afbeelding 1

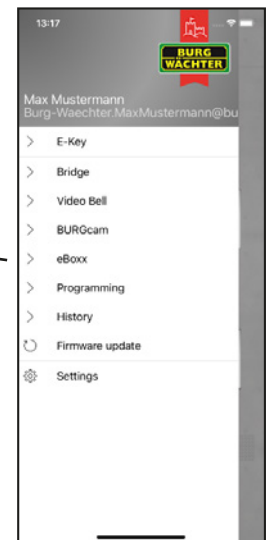


Afbeelding 2



Afbeelding 3

5.5.1 eBoxx instellingen

Om uw eBoxx voor gebruikers in te stellen, moet u deze eerst aanleren in de KeyApp.

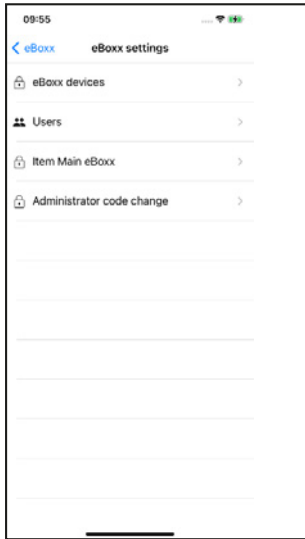

Afbeelding 1

5.5.1.1 eBoxx units

Om uw eBoxx voor gebruikers in te stellen, moet u deze eerst aanleren in de KeyApp.

Een eBoxx aanleren:



Afbeelding 1

Een nieuw slot toevoegen

Hierop wordt de camera geactiveerd.
Scan de QR-code van uw toestel



Afbeelding 2



Afbeelding 3

Druk op de "Continue" toets
(Doorgaan)

Voer een naam in voor het toestel en de
bijbehorende administrator- of gebrui-
kerscode. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de eBoxx
ingeleerd. Druk op de "OK" toets.



Afbeelding 4


Een eBoxx wissen:



Afbeelding 1

Een eBoxx naar links wissen

Druk op het pictogram
dat rechts verschijnt

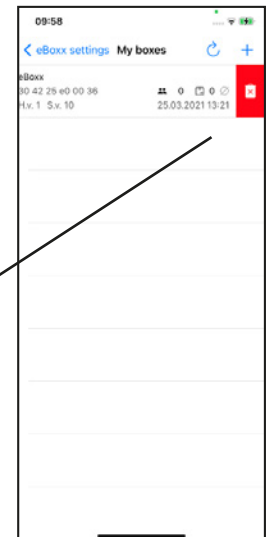

Afbeelding 2

5.5.1.2 Gebruikers

In het gebruikersmenu kunt u gebruikerscodes aanmaken, wissen of resetten om een nieuwe code toe te wijzen.

Een gebruikerscode aanmaken:




Afbeelding 1

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Selecteer de eBoxx waarvoor u de nieuwe gebruiker wilt aanmaken



Afbeelding 2

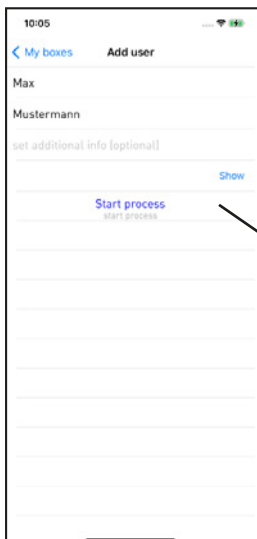


Afbeelding 3

Voer de informatie over de gebruiker in, evenals de administratorcode en druk op de "Start" toets.

Na enkele ogenblikken wordt de gebruiker aangemaakt en wordt de gebruikerscode weergegeven. Druk op de "OK" toets.

Een gebruikerscode resetten:

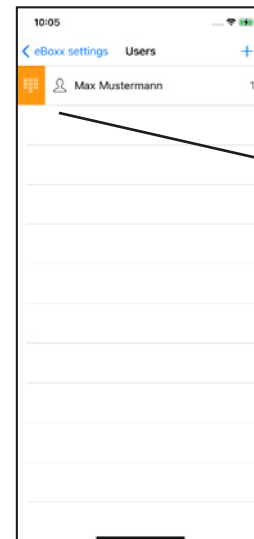


Afbeelding 1

Veeg de gebruiker naar rechts en druk op het pictogram dat links verschijnt

Voer de administratorcode in en druk op de "Reset code" toets (Code resetten)

Na enkele ogenblikken is de gebruiker-code gereset en wordt deze weergegeven. Druk op de "OK" toets

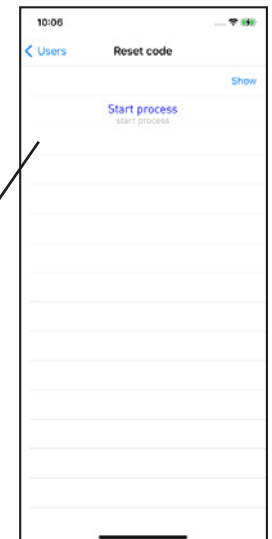

Afbeelding 2


Een gebruikercode wissen:



Afbeelding 1

Veeg de gebruiker naar links en druk op het pictogram dat rechts verschijnt.

Voer de administratorcode in en druk op de "Delete" toets (Wissen).

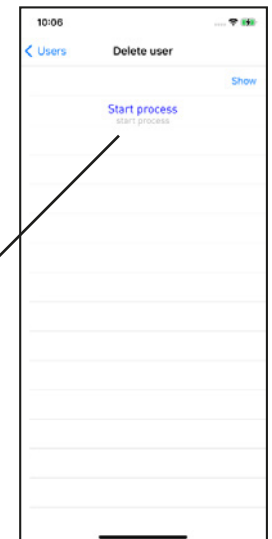

Afbeelding 2

5.5.1.3 Mijn eBoxx

Dit menu-item is alleen relevant voor u als u meerdere pakketboxen hebt.


Als u een eBoxx-systeem hebt (meer dan één eBoxx), voert u de inbedrijfstelling en instelling van al uw eBoxxen uit zoals hierboven beschreven. Daarna moeten de personen die uw eBoxx-systeem mogen gebruiken, de door u gegenereerde gebruikerscode ontvangen. Met de toegewezen gebruikerscodes kunnen deze personen de eBoxxen die door de administrator zijn toegewezen voor eigen gebruik instellen. U (de administrator) moet daarentegen in uw KeyApp selecteren welke van de aangemaakte eBoxxen voor uw eigen gebruik bestemd zijn. De eBoxx moet worden ingesteld volgens het hoofdstuk "Accountinstellingen" voor de pakketbox die in dit menu als eigen eBoxx is gemarkeerd.

Een gebruikerscode aanmaken:



Afbeelding 1

Druk op het pictogram rechtsboven

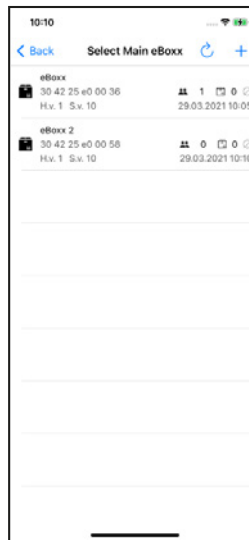


Afbeelding 2

Selecteer de eBoxx die u wilt configureren

5.5.2 Accountinstellingen


Dit menu bevat alle instellingen die een gebruiker kan uitvoeren zonder tussenkomst van de administrator.

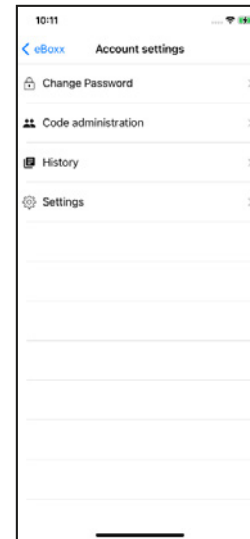

Afbeelding 1

5.5.2.1 Codewijziging

Dit menu bevat alle instellingen die een gebruiker kan uitvoeren zonder tussenkomst van de administrator.

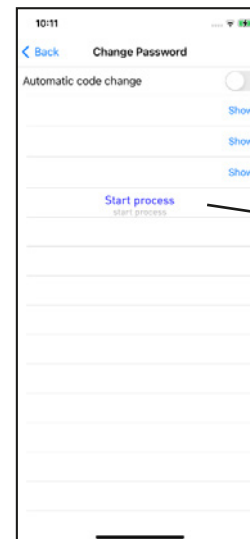

Afbeelding 1

Selecteer of u zelf een code wilt aanmaken of dat er een willekeurige code moet worden gegenereerd

Voer de oude gebruikerscode in. Als u zelf een code wilt aanmaken, voert u de nieuwe code in en herhaalt u deze. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de gebruikerscode gewijzigd en wordt deze weergegeven. Druk op de "OK" toets.

5.5.2.2 Codebeheer

Genereer als gebruikerbezorgcodes en eenmalige codes om de pakketten te kunnen ontvangen. De gegenereerde eenmalige codes kunnen slechts eenmaal worden gebruikt. U kunt ook een eenmalige code gebruiken om een pakket aan andere personen te bezorgen.



Afbeelding 1

Bezorgcodes:

Bezorgers kunnen u pakketten leveren. U kunt de door u gegenereerdebezorgcodes aan de pakketdiensten meedelen als leveringstoelating.




Afbeelding 1

Een nieuwe bezorger toevoegen.

Vul de velden in met de relevante informatie en voer de gebruikerscode in. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken is de bezorgcode aangemaakt en wordt deze aan u getoond. Druk op de "OK" toets.

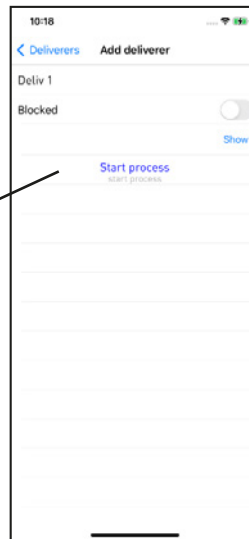

Afbeelding 2

Eenbezorgcode wijzigen:




Afbeelding 1

Veeg de bezorger naar rechts en druk op het pictogram dat links verschijnt

Vul de velden in met de relevante informatie en voer de gebruikerscode in. Druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken wordt de bezorgcode gewijzigd (indien nodig wordt de nieuwe code weergegeven). Druk op de "OK" toets.

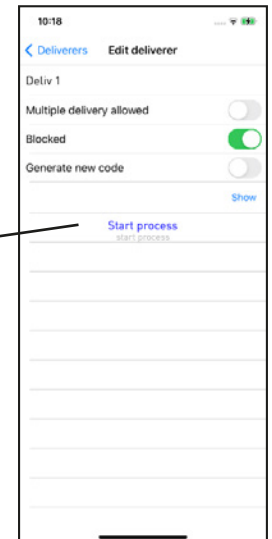

Afbeelding 2

Een bezorgcode wissen:




Afbeelding 1

Veeg de bezorger naar links en druk op het pictogram dat rechts verschijnt

Voer de gebruikerscode in en druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken wordt de bezorgcode gewist. Druk op de "OK" toets.

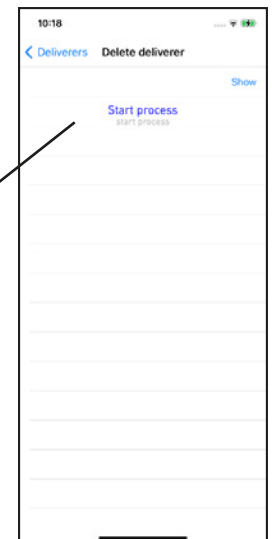

Afbeelding 2

Eenmalige codes aanmaken:

Eenmalige codes verliezen hun geldigheid na gebruik. Ze zijn ideaal voor het afleveren of ontvangen van pakketten.



Afbeelding 1

Eenmalige codes genereren.

Voer de gebruikerscode in en druk op de "Start" toets

Na enkele ogenblikken worden tien eenmalige codes aangemaakt. Druk op de "OK" toets.



Afbeelding 2

Eenmalige codes weergeven:


Eenmalige codes verliezen hun geldigheid na gebruik. Ze zijn ideaal voor het afleveren of ontvangen van pakketten.



Afbeelding 1

Selecteer een verborgen code.

Bevestig met de "OK" toets. De code wordt nu weergegeven

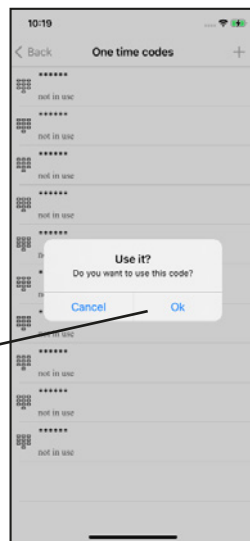


Afbeelding 2

5.5.2.3 Historie

U kunt de historie van de eBoxx uitlezen en weergeven. Bovendien is het mogelijk om de historie van de app weer te geven.


De historie uitlezen:

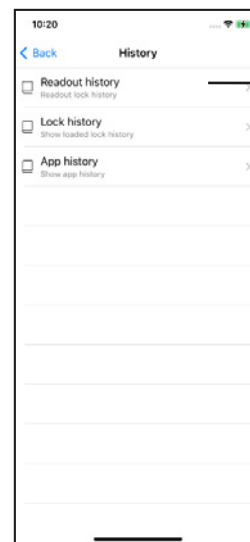

Afbeelding 1

Druk op "Readout history" (Historie uitlezen)

Selecteer uw eBoxx

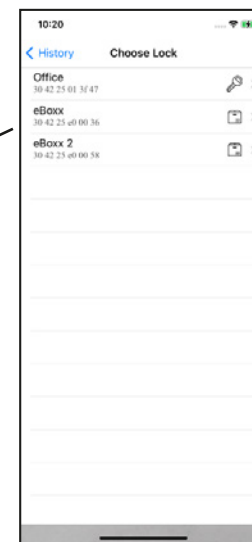


Afbeelding 2



Afbeelding 3

Voer uw wachtwoord in en druk op de toets

De historie weergeven:

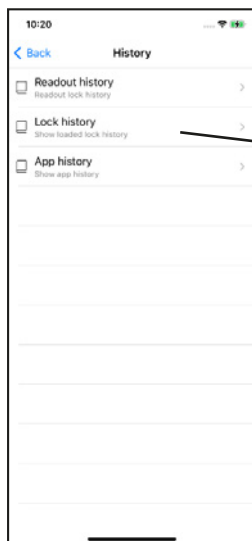

Afbeelding 1


Druk op "Lock history" (Slothistorie)



Afbeelding 2


Selecteer uw eBoxx

De eBoxx historie-bestanden wissen:

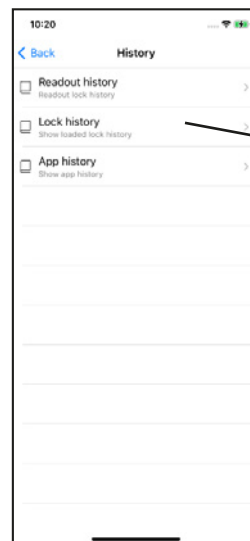

Afbeelding 1

Druk op "Lock history" (Slothistorie)

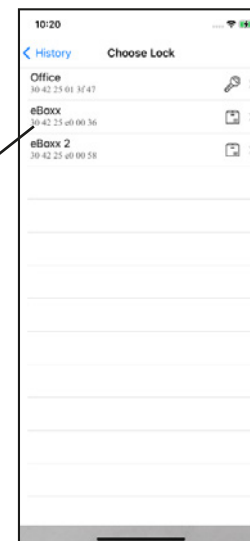

Afbeelding 2

Selecteer uw eBoxx



Afbeelding 3

Selecteer het historiebestand dat u wilt weergeven

Gebruik de informatie uit de historie




Afbeelding 4



Afbeelding 3

Veeg het historiebestand dat u wilt wissen naar links

De KeyApp historie weergeven

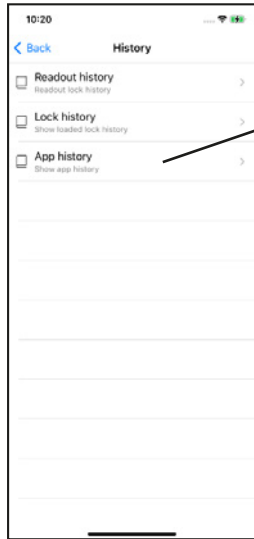

Afbeelding 1


Druk op "KeyApp history"
(KeyApp historie)

Selecteer een historiebestand



Afbeelding 2


Een KeyApp historiebestand wissen:

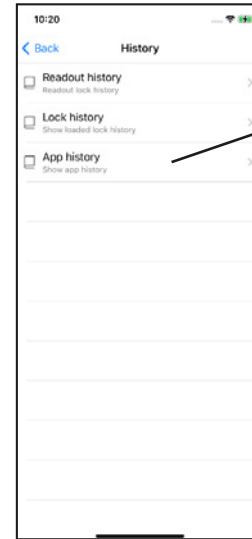

Afbeelding 1

Druk op "KeyApp history"
(KeyApp historie)

Veeg het historiebestand dat
u wilt wissen naar links

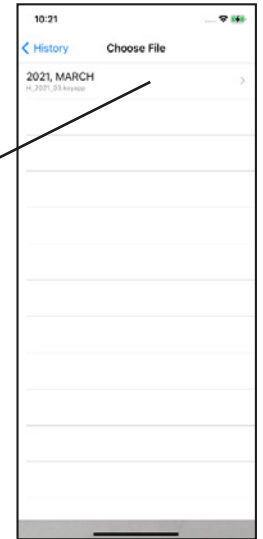

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Slot

Resultaat

Procedure

Datum en tijdstip

5.5.2.3 Instellingen

Dit menu bevat instellingen van de eBoxx die de gebruiker kan uitvoeren.

Datum en tijd instellen:




Afbeelding 1

Druk op "Set date and time"
(Datum en tijd instellen)

Tik op het invoerveld




Afbeelding 2

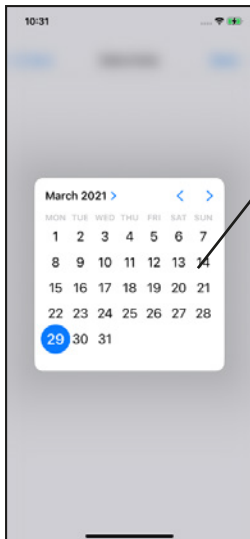


Afbeelding 3

Selecteer de datum en bevestig met de "OK" toets

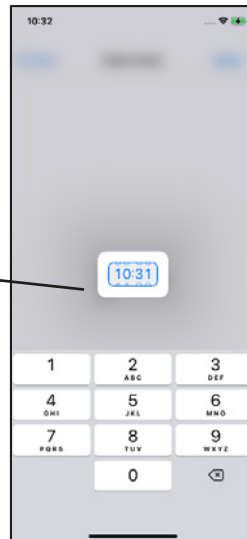

Afbeelding 4

Selecteer de kloktijd en bevestig met de "OK" toets

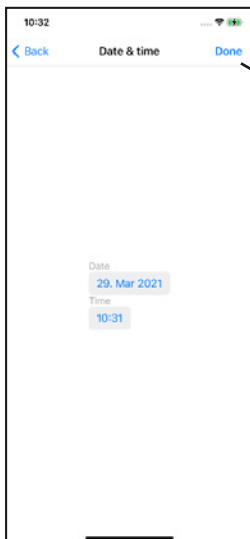

Afbeelding 5

Druk op de "Start" toets

Voer de gebruikerscode in en druk op de "Start" toets



Afbeelding 6

5.5.3 Toets voor directe toegang

Met de toets voor directe toegang kunt u een statusquery op uw eBoxx-unit uitvoeren vanaf het startscherm.

5.5.3.1 Een toets voor directe toegang vastleggen



Afbeelding 1

Bedienen

Selecteer de eBoxx

Als u een andere unit wilt toewijzen aan de toets voor directe toegang, kunt u de toets langer ingedrukt houden. Het bovenstaande menu wordt opnieuw geopend.



Afbeelding 2

5.5.3.2 Statusquery




Afbeelding 1

Druk op de toets voor directe toegang van de eBoxx

Status van de eBoxx

eBoxx openen

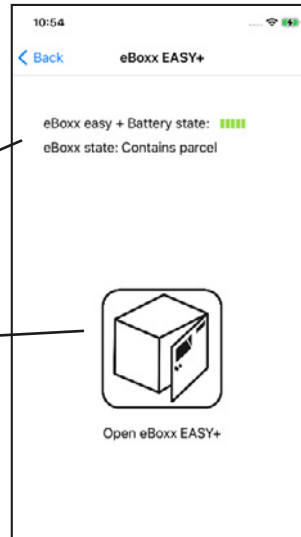


Afbeelding 2

Door op de toets voor directe toegang te drukken, wordt een statusquery uitgevoerd. Om de eBoxx te openen, moet u wachten tot de query is uitgevoerd. Als het bericht "Open eBoxx EASY+" verschijnt, kunt u de eBoxx na ongeveer 2 seconden openen door op de knop te drukken.

5.6. Config File PC-Software

Configuratiebestanden kunnen worden aangemaakt met de PC-software. Deze kunnen worden gebruikt voor het programmeren van sloten en het uitlezen van de historie. Om dit te doen, moet u het ".zip" bestand downloaden naar uw mobiele telefoon en het openen met de secuENTRY KeyApp. Er bestaan verschillende apps die u toegang geven tot uw bestanden, bijvoorbeeld om ze te openen met de KeyApp.

5.6.1. Configuratiebestanden importeren

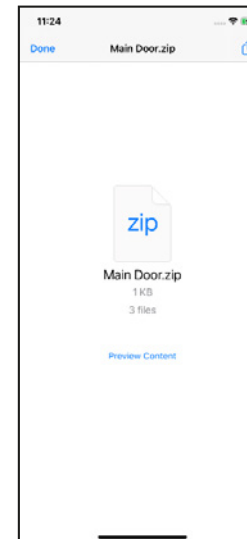


Afbeelding 1

"Delen" kiezen

KeyApp selecteren

Dit opent de KeyApp. Nu kunt u de inhoud van het bestand importeren.

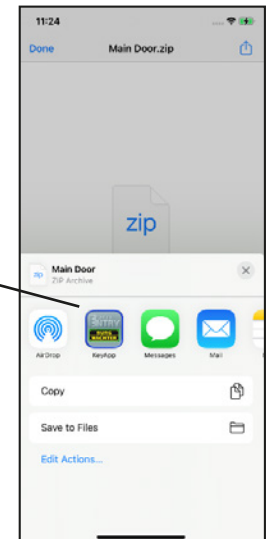

Afbeelding 2



Afbeelding 3

Bestand importeren


Voor de overige functies moet u het menu “Config File PC-Software” (Configuratiebestand voor PC-software) openen.




Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de “Config File PC-Software” toets (Configuratiebestand voor PC-software)

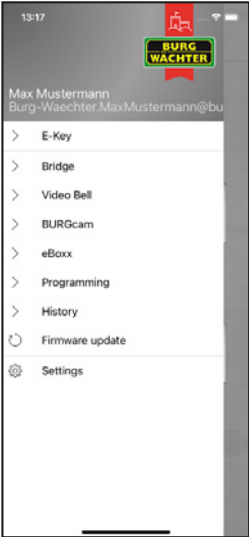

Afbeelding 2

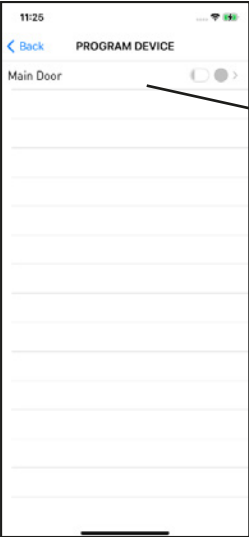


Afbeelding 3

Selecteer het slot/configuratiebestand



Afbeelding 4

5.6.2. De historie uitlezen

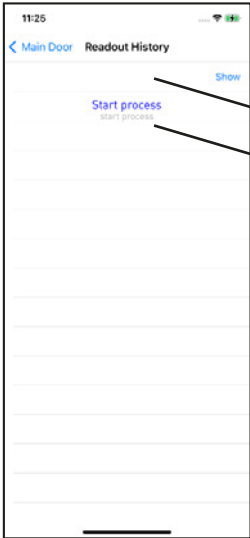

Afbeelding 1

Administratorcode invoeren

Historie uitlezen

Na enkele ogenblikken is de historie van het slot uitgelezen. Bevestig met “OK”. U kunt de historie weergeven zoals beschreven in het hoofdstuk “De historie weergeven”.

5.6.3 De historie weergeven



Afbeelding 1

Historiebestand selecteren



Afbeelding 2


Uitgevoerd door

Datum en tijdstip

Procedure

Batterijniveau


5.6.4. Een historie wissen

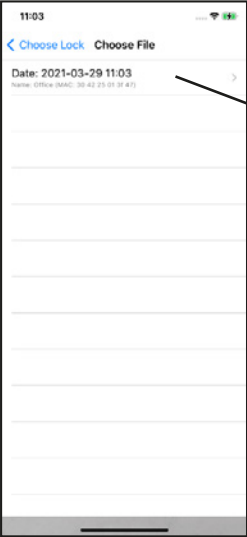

Naar links vegen

Afbeelding 1

5.6.5. Een slot programmeren

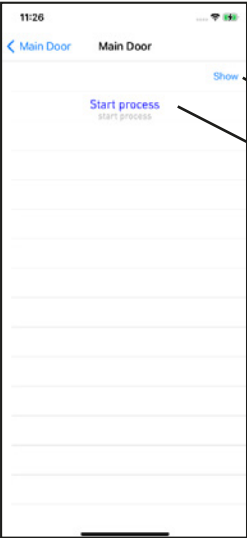


Administratorcode
invoeren

Slot programmeren

Afbeelding 1

5.6.6. Een configuratiebestand verwijderen

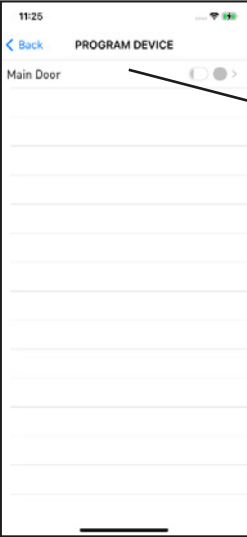

Naar links vegen


Afbeelding 1

5.7 Historie


De historie bevat informatie over het verleden van het slot en de app.



Afbeelding 1

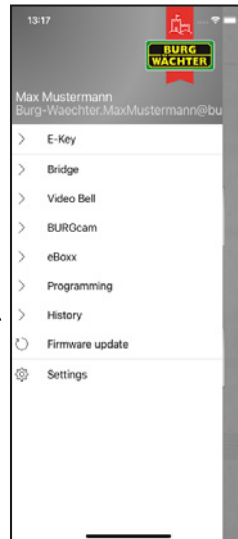


Afbeelding 2

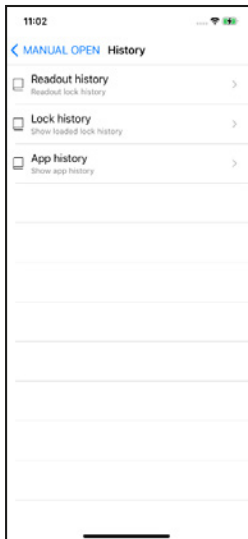

Afbeelding 3

5.7.1. De historie uitlezen

Historie van een slot uitlezen:

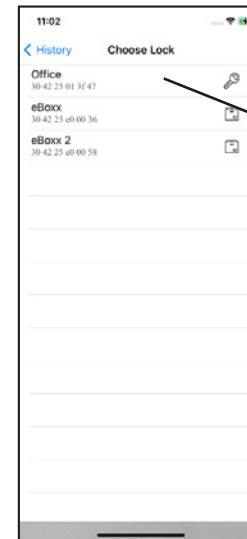


Afbeelding 1

Selecteer een slot

Voer de administratorcode van het slot in en druk op de toets.


De historie wordt nu uitgelezen, bevestig met "OK". U kunt de historie dan bekijken zoals beschreven in het hoofdstuk "Slothistorie"

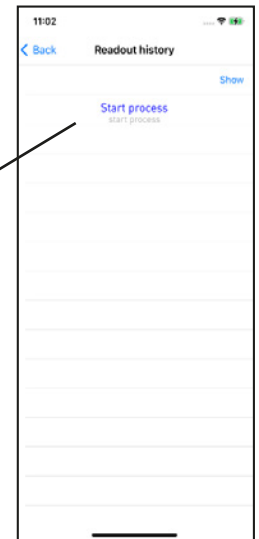

Afbeelding 2

5.7.2 Historie uitlezen – Slothistorie

Historie van een slot weergeven:

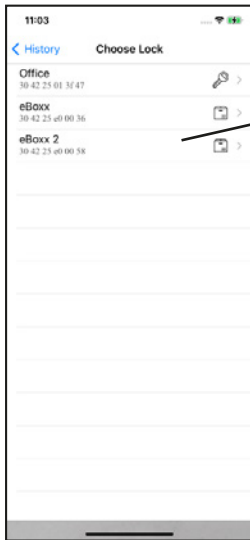

Afbeelding 1


Selecteer een slot

Selecteer het historiebbestand dat u wilt raadplegen



Afbeelding 2


De historie van een slot verwijderen:

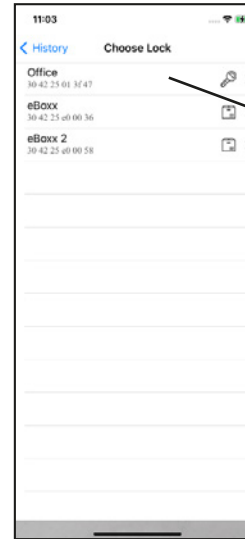


Afbeelding 1

Selecteer een slot

Naar links vegen

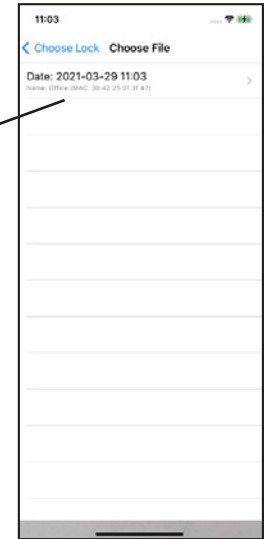

Afbeelding 2

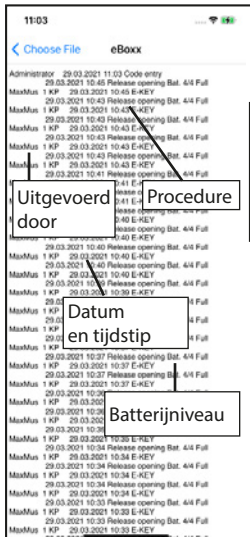


Afbeelding 3

5.7.3 KeyApp historie

De KeyApp historie weergeven



Afbeelding 1

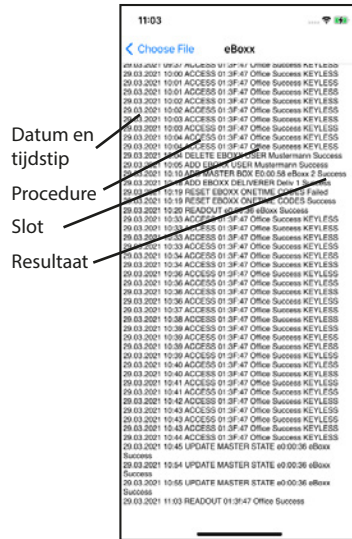

Afbeelding 2

De KeyApp-historie verwijderen:



Afbeelding 1

5.8 Firmware-update


Met de firmware-updates kunt u onze producten up-to-date houden. Een firmware-update duurt enkele minuten. Daarom moet de batterijstatus van tevoren worden gecontroleerd en moeten de batterijen indien nodig worden vervangen.




Afbeelding 1

Druk op de menu toets


Druk op de "Firmware-update" toets

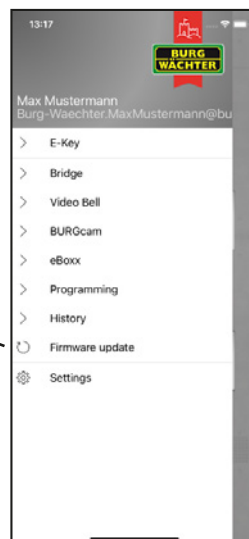

Afbeelding 2

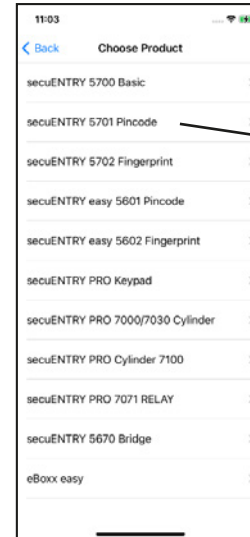

Afbeelding 3

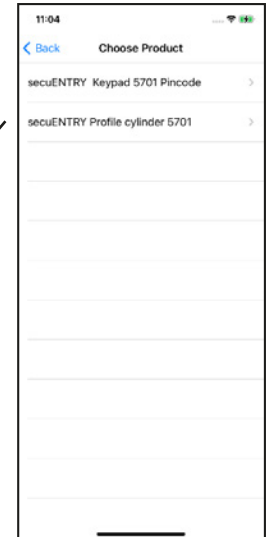

Afbeelding 4




Afbeelding 5

Selecteer de firmware-versie die u wilt installeren. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig

Druk op de toets




Afbeelding 6

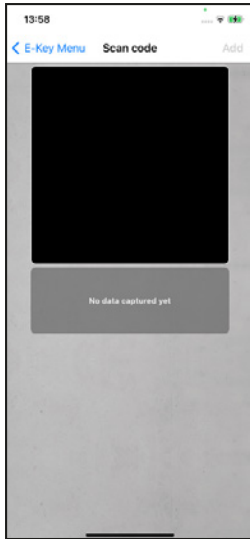

Afbeelding 7

Hierop wordt de camera geactiveerd. Scan de QR-code van uw toestel

Druk op de "OK" toets

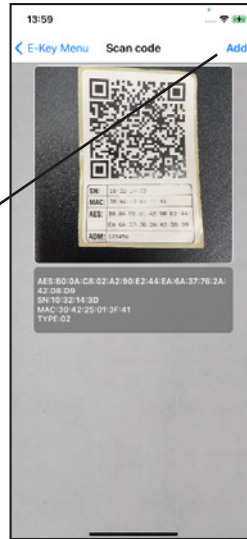

Afbeelding 8



Afbeelding 9

Voer de administratorcode van het toestel in en druk op de "Start" toets.

Na enkele minuten is de firmware-update ingelezen. Druk op de "OK" toets

5.9 Instellingen


In de instellingen kunt u een wachtwoord kiezen om de app te beveiligen en een administratorcode in te stellen voor alle toestellen. Bovendien kan worden besloten of geanonimiseerde gegevens naar BURG-WÄCHTER moeten worden gestuurd, zodat de app verder kan worden verbeterd. Daarnaast kunt u bepaalde informatie raadplegen, zoals de versie van de app.




Afbeelding 1

Druk op de menu toets

Druk op de "Settings" toets (Instellingen)

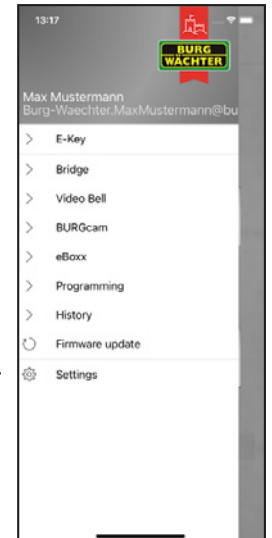


Afbeelding 2

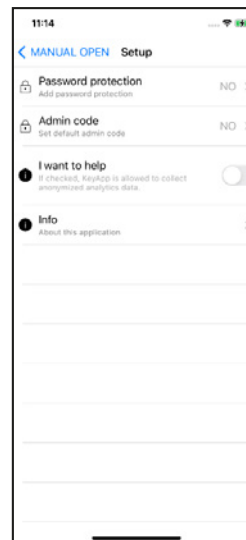

Afbeelding 3

5.9.1 Wachtwoord


Beveilig de app door middel van een extra viercijferig wachtwoord.

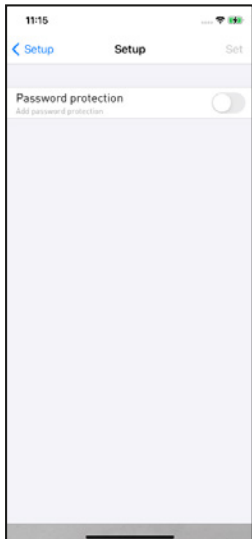

Afbeelding 1

Functie inschakelen


4-Cijferig wachtwoord

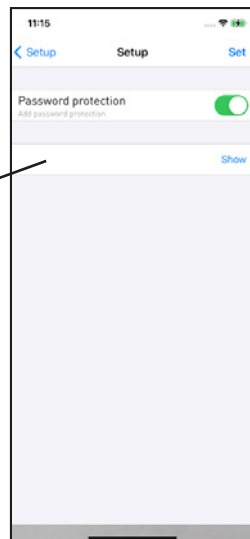

Afbeelding 2

5.9.2 Administratorcode


Met deze functie kan dezelfde administratorcode worden ingesteld op alle toestellen. Op deze manier wordt de administratorcode automatisch ingevuld wanneer deze wordt opgevraagd.

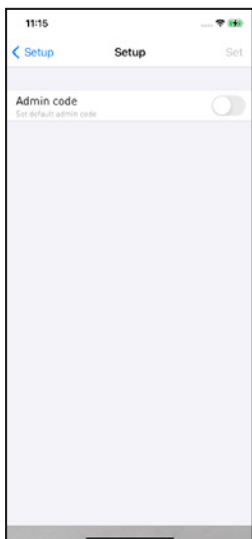

Afbeelding 1

Functie inschakelen


6-Cijferig wachtwoord

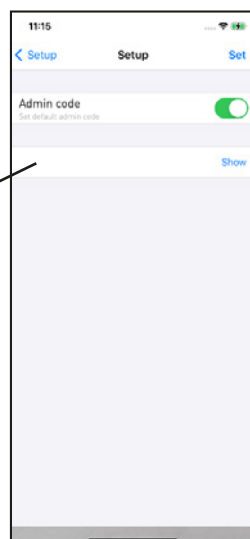

Afbeelding 2

5.9.3 Ik wil graag helpen

Met deze functie verstuurt u anonieme gegevens naar BURG-WÄCHTER en helpt u ons de app verder te verbeteren.

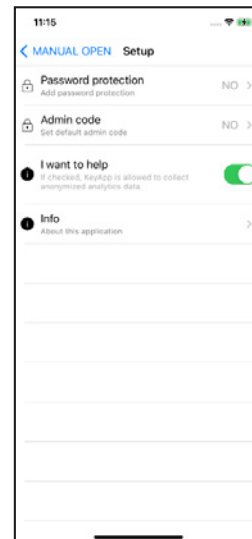


Afbeelding 1

Functie inschakelen

5.9.4 Info

In dit menu kan belangrijke informatie over het gebruik van de app worden weergegeven.

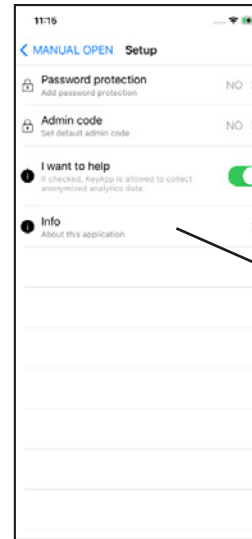

Afbeelding 1

Menu openen



Afbeelding 2

Versie-informatie:



Afbeelding 1

Licentievoorwaarden:



Afbeelding 1

Impressum

Het copyright van de bedieningshandleiding berust uitsluitend bij BURG-WÄCHTER KG.


Voor elke vorm van verveelvoudiging, ook op elektronische gegevensdragers, is schriftelijke toestemming van BURG-WÄCHTER KG vereist. Herdruk – ook in uittreksels – is verboden.

Errata en technische wijzigingen voorbehouden.

© Copyright by BURG-WÄCHTER KG, Wetter (Germany)

Privacybeleid:

U wordt doorgestuurd naar onze website:
<https://www.burg.biz/datenschutz/secuentry-apps/>

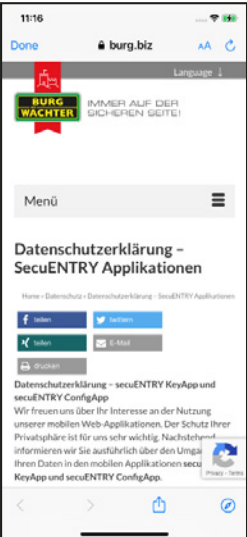

Afbeelding 1



secuENTRY KeyApp - iOS

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

BA Gebruikshandleiding secuENTRY KeyApp iOS hbg 050122

www.burg.biz