



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard DG8100



Judas électronique
fr Mode d'emploi

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard_07/2017


www.burg.biz

Structure



Figure

- A ON/bouton
- B voyant LED rouge

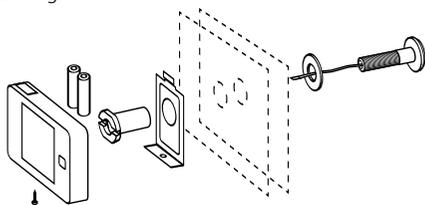

Introduction

Cher client, merci beaucoup d'avoir choisi le Door eGuard de la maison BURG-WÄCHTER. Alimenté par piles, le Door eGuard est un système doté d'une caméra et d'un écran en couleur, facile à installer, qui offre au client la sécurité car il peut surveiller les activités devant la porte sans être vu. Grâce à sa grande plage de réglage, le judas peut être installé sur toutes les portes standards entre 38 et 110 mm d'épaisseur disponibles dans le commerce. L'optique de caméra peut couvrir tous les trous de porte existants jusqu'à 22 mm. Grâce à son grand angle de vision, les personnes cachées à proximité de la porte peuvent être découvertes.

Important: Avant le montage, veuillez soigneusement lire le mode d'emploi en entier.

Nous vous souhaitons une bonne qualité de vie avec de la sécurité grâce à votre judas électronique.
Votre BURG-WÄCHTER KG

Avis importants

- Le dispositif est uniquement recommandé pour un usage en intérieur.
- En cas de non-utilisation du dispositif pendant une période prolongée, veuillez retirer les piles.
- Avant le nettoyage, enlevez les piles.
- Nettoyez le dispositif uniquement avec un chiffon humide, il est interdit d'utiliser d'autres détergents.
- Empêchez la pénétration des liquides dans le dispositif.
- Pour toutes questions ou problèmes, adressez-vous à votre revendeur.

Données techniques

Alimentation	2AAA Micro 1,5V (p. ex. LR03)
Ecran	3,2" TFT
Capteur d'images	CMOS
Angle de vision	105°
Epaisseur de porte	38 – 110 mm
Dimension	125 x 68 x 15 mm
Poids (sans piles)	100 g

Montage

1. Au niveau des yeux, percez un trou de 14 mm de diamètre ou bien utilisez le trou disponible (voire agrandissez-le).
2. Insérer la rondelle sur le filetage de la camera et insérer celle-ci, de l'extérieur, dans le trou de la porte. Veillez à ne pas endommager le câble et à ce que le marquage de la caméra soit orienté vers le haut.



3. Serrez la plaquette de support à l'intérieur de la porte en passant, tout d'abord, le câble dans le trou de la plaquette de support. Après passez le câble dans la douille et vissez celui-ci, avec la clé de serrage fournie sur le filetage de la caméra.

4. Connectez le câble avec la prise mâle sur la surface arrière de l'écran. Mettez l'écran sur la plaquette de support et vissez-le, d'en bas, par la vis de fermeture.



Mise en service et échange de batteries

Le voyant rouge de la Led sous le bouton marche, signale une tension de batteries faible. Veuillez changer les batteries.

1. Faites coulisser le couvercle du casier piles.
2. Mettez en place 2 micro piles en respectant leurs polarités.
3. Fermer le casier piles.



Commande

Appuyez sur le bouton marche: immédiatement l'image apparaît pendant 10 sec. sur l'écran. Après, le dispositif s'éteint automatiquement.

Liquidation du dispositif

Cher client,

veuillez aider à éliminer des déchets inutiles. Si, à un certain moment, vous avez l'intention de ne plus utiliser votre dispositif, veuillez considérer que de nombreuses parties de ce dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées. Veuillez ne pas jeter le dispositif avec les déchets domestiques mais renseignez vous après de votre commune sur les points de collecte respectifs.

La poubelle signifie:



Les batteries / piles vides ne doivent pas être jetées dans les poubelles domestiques. Veuillez apporter les batteries / piles dans les points de collecte ou la déchèterie de votre commune. Ce geste est gratuit et préconisé par la législation.



Pour des questions concernant la Déclaration de conformité CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.

Sous réserve d'erreurs d'impression et de composition et de modifications techniques.