



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
SIRENE 2150



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
SIRENE 2150



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Allemagne
www.burg.biz



BA BURGprotect SIRENE 2150 CKO/eba 07/2018

fr Notice d'installation et
d'utilisation

Language

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** Λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

Montage / Structure

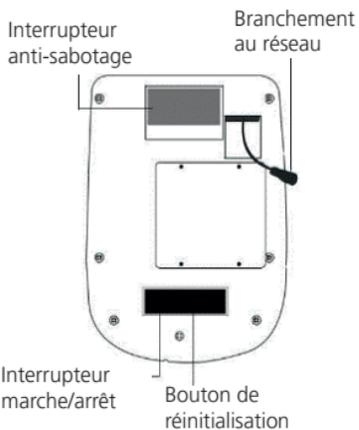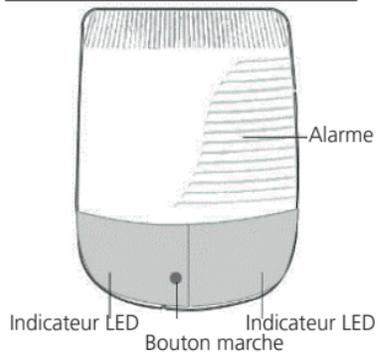

Contenu de la livraison

- 1x guide rapide
- 1x BURGprotect SIRENE 2150
- 1x bloc d'alimentation : 1x 5.5mm DC
Puissance : 12W, stable. Tension : = 12V,
Courant max. : =1A
- 1x jeu vis et chevilles

Description du produit

Le SIRENE 2150 est un actionneur du système d'alarme BURGprotect. La sirène adaptée aux applications extérieures dispose d'un microcontrôleur qui détecte les manipulations sur le boîtier. La durée de l'alarme peut être réglée via l'application BURGprotect.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Tension de service | DC 12V |
| Puissance d'entrée max. | 7,2V 600 mAh pile interne NI-MH rechargeable |
| Courant de service max. | <300mA |
| <ul style="list-style-type: none">• Veille max.• Autonomie de la pile max.• Volume max. | 20-50mA <= 20h 120dB |
| Fréquence de transmission | 433.92MHz |
| Bande de fréquence | 433.05 - 434.79 MHz |
| Portée d'émission max. | <10mW (10dBm) |
| Plage de température d'utilisation | -10°~40° |
| Humidité | ≤90% rh (non condensant) |
| Poids | 551,2 g (pile incluse) |
| Dimensions | 263 x 195 x 61 mm (L x l x h) |

* La portée réelle dépend des conditions sur site.

| Fonction appareil | Indicateur LED | État alarme | Intervalle alarme | Fréquence audio |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Désactiver | Voyant allumé | Signal sonore triple | 150ms | 1 kHz |
| Activer | Clignotant rouge | Signal sonore double | 150ms | 1 kHz |
| Mode foyer | Clignotant bleu | | | |
| SOS | Clignotant rouge/bleu alternativement | Signal sonore SOS | | |

Configurer le mode de tonalité et d'éclairage pour l'indicateur d'état



Tous les paramètres peuvent être effectués dans l'application après le couplage.

L'utilisateur peut définir si un signal sonore retentit ou reste silencieux lorsque le mode d'alarme du système change (ARMÉ / DÉARMÉ / ALARME MAISON).

Les utilisateurs peuvent également paramétrer l'indicateur LED de telle sorte que l'éclairage reste allumé, continue à clignoter ou ne clignote que si le mode d'alarme du système change. D'autres paramètres comme la durée de la sirène, qui affichent le volume et le volume de l'alarme, peuvent être également configurés dans l'application.

Connecter à la base

1. Démarrez l'application.
2. Appuyez sur « plus »  et puis sur « Ajouter composant » .

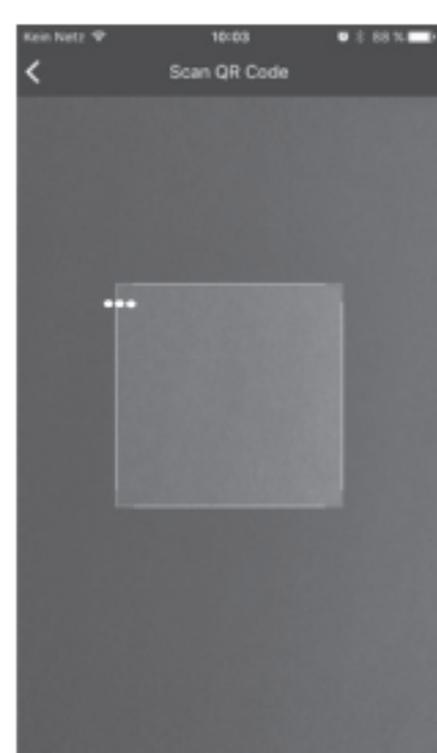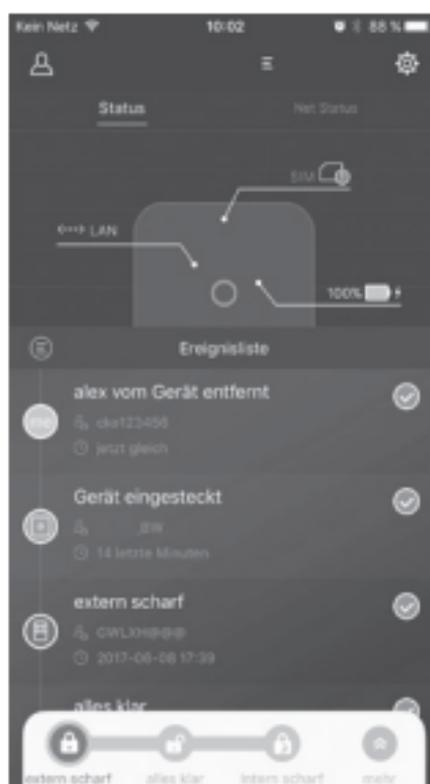

3. Scannez le code QR de l'appareil.
4. L'application vous affiche une notification lorsque le système a bien intégré l'appareil.

Consignes d'installation

- Connectez l'appareil au bloc d'alimentation
- Commutez l'interrupteur ON/OFF en position ON.
- Programmez l'appareil sur la SMARTbase comme décrit ci-dessus avant de le fixer au mur.
- Testez l'appareil en déclenchant une alarme (par ex. SOS)
- Évitez d'installer sur des surfaces métalliques et à proximité de câbles sous tension.

Consignes de sécurité et précautions d'emploi générales

Attention

Les changements et les modifications non expressément approuvés par l'autorité compétente peuvent entraîner la suspension de l'autorisation d'utiliser l'appareil.

Limitation de responsabilité

Cet appareil est conforme au standard technique actuel au moment de la fabrication. Nous cherchons en permanence à amener nos produits au degré de technologie le plus avancé et à actualiser nos manuels. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de réviser/d'adapter la notice sans avis préalable. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages, dus par ex. à une mauvaise utilisation ou installation, à un emploi inadapté, à un manque d'entretien ou à un entretien incorrect, à un non-respect des consignes de sécurité ou de faits généraux. Utilisé et installé correctement, cet appareil garantit les fonctions décrites dans le manuel dans les conditions spécifiées. Selon chaque scénario spécifique au client, le déclenchement de l'alarme ne peut pas garanti.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages dus au non-respect.

L'appareil doit être uniquement utilisé dans le but spécifié dans la notice.

En cas d'urgence, l'appareil doit vous alerter et déclencher une alarme ! Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi préparé au cas d'urgence qui, espérons-le, ne se produira pas.

Des dysfonctionnements, causés par des ondes électromagnétiques anormalement élevées, des manipulations ou par d'autres influences, peuvent survenir. Une installation à proximité d'appareils électriques rayonnants ou dans des pièces humides n'est pas autorisée. Les appareils alimentés par pile ne doivent pas être utilisés dans les lieux à haute température et près de sources de chaleur ou exposés à la lumière directe du soleil.

Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants – il y a risque d'étouffement.

Conservez soigneusement la notice.

REMARQUE IMPORTANTE : Une installation dans un emplacement inapproprié peut entraîner un(des) dysfonctionnement(s).

Si vous avez besoin d'une déclaration de conformité CE pour cet appareil, veuillez envoyer une demande à : info@burg.biz

Nettoyage

Utilisez uniquement des chiffons légèrement humides pour le nettoyage.

Veillez à ce que l'eau ne pénètre dans l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants inflammables, chimiques, corrosifs, abrasifs ou agressifs.

Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité.

La garantie n'inclut que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente.

La garantie est valable deux ans, toute autre revendication est exclue.

Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen, le donneur de garantie décide dans un délai raisonnable d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement.

Les défauts et les dommages résultants par ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie.

La pile est exclue de la garantie.

Autres accessoires :

Sirene 2150



Sirène d'extérieur

Control 2110



Télécommande

Smoke 2050



Détecteur de fumée

Vibrancy 2020



Capteur de vibrations

Motion 2010



Détecteur de mouvement PIR

Contact 2030



Contact de portes et fenêtres

Water 2060



Détecteur d'eau

Keypad 2100



Clavier RFID

Set 2200



Kit de démarrage pour système d'alarme composé de :

1x
Control 2110



1x
Motion 2010



2x
Contact 2030



Vous trouverez d'autres accessoires sur notre page d'accueil : **www.burg.biz** ou en scannant le code QR suivant à gauche :



Élimination de l'appareil



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément.

Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.

Par la présente, BURG-WÄCHTER KG déclare que cet appareil répond aux directives



2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC), 2011/65/EU
(RoHS) et à la directive basse tension
(2014/35/EU).

Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne peut être consulté à l'adresse Internet suivante : www.burg.biz

Pour les questions techniques concernant le produit, veuillez lire la notice détaillée et consultez la FAQ que vous trouverez sur la page Web suivante : www.burg.biz. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à l'adresse : Alarm-Service@burg.biz

Mentions légales

Les droits d'auteur de cette notice d'utilisation sont uniquement détenus par BURG-WÄCHTER KG.

Toute reproduction, même sur des supports de données électroniques, nécessite l'autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La réimpression – même partielle – est interdite. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.