



**BURG
WÄCHTER**

BURG^W
protect
KEYPAD 2100




fr **Notice d'installation
et d'utilisation**

www.burg.biz

Language

<i>fr</i>	Français	3
<i>de</i>	Download: www.burg.biz	
<i>en</i>	Download: www.burg.biz	
<i>nl</i>	Download: www.burg.biz	
<i>it</i>	Download: www.burg.biz	
<i>es</i>	Descarga: www.burg.biz	
<i>pt</i>	Download: www.burg.biz	
<i>sv</i>	Download: www.burg.biz	
<i>no</i>	Download: www.burg.biz	
<i>dk</i>	Download: www.burg.biz	
<i>fi</i>	Ladattava tiedosto: www.burg.biz	
<i>el</i>	λήψη: www.burg.biz	
<i>tr</i>	İndir: www.burg.biz	
<i>ro</i>	Descărcare: www.burg.biz	
<i>pl</i>	Pobieranie pliku: www.burg.biz	
<i>cs</i>	Stáhnout: www.burg.biz	
<i>hu</i>	Letölthető: www.burg.biz	
<i>sl</i>	Download: www.burg.biz	
<i>hr</i>	Download: www.burg.biz	
<i>ru</i>	загрузка: www.burg.biz	
<i>bg</i>	Download (зареди): www.burg.biz	
<i>et</i>	Download: www.burg.biz	

Structure

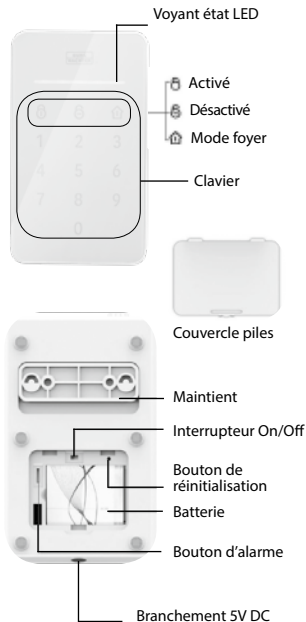

Compris dans la livraison

- 1x Notice d'utilisation
- 1x Clavier smartBURG SMART
- 1x bloc d'alimentation AC/DC ;
entrée : ~230VAC / sortie : 5VDC 2 A
- 1x Dispositif de fixation
- 1x Pile

Description du produit

Le clavier KEYPAD 2100 est une unité d'entrée du système d'alarme BURGprotect. Son design, la durée de vie accrue de la pile (jusqu'à 6 mois), la notification en cas de batterie faible et l'activation / la désactivation / le mode foyer de l'alarme offre un profil équilibré et complet.

Etat LED

Lorsque vous entrez votre code puis appuyez ensuite sur [activer], [désactiver] ou [alarme foyer] pour enclencher le système dans le mode voulu, les indications LED suivantes sont utilisées afin de vous informer sur l'état du système :

[SOS] : Clignotant rouge, sonnerie alarme
1 minute

[Activé] : Rouge

[Désactivé] : Vert

[Alarme foyer] : Bleu

[Non connecté] : Clignotant en séquence,
rouge, vert, bleu

[Pile déchargée] : Le LED (rouge ou vert ou bleu) s'allume 1 seconde puis s'éteint pendant 9 secondes.

Données techniques

Humidité atmosphérique max.	<=96%
Température de l'environnement d'utilisation	0 - 60°
Courant d'alimentation max.	DC Jack. 5V2A
Pile	Batterie Lithium-Ion 890mAH
Bande de fréquence	433.05 MHz - 434.79 MHz
Portée d'émission max.	<10mW (10dBm)
Portée max. sans obstacles	Environ 200 m*
Durée d'exploitation	6 mois en l'utilisant quotidiennement (6x par jour pendant max. 30 sec.)
Poids	162.3 g avec pile
Taille	145 mm x 92.1 mm (H x larg.)
Voyant état	1 bande LED, 3 couleurs (rouge, vert, bleu)
Touches de commande	13 boutons tactiles

* La portée réelle est soumise aux conditions sur place.

Fonctions

Mode économie d'énergie	Seulement sous alimentation
Former (intégrer nouvel appareil au système)	En scannant le QR-code avec l'application
Avertissement en cas de batterie faible	Voyant LED et notification de l'application
Alarme manipulation	Soutenue
Réinitialisation	Soutenue

Montage


1. Ouvrez le compartiment à piles sur le côté arrière avec précaution à l'aide d'un ongle. Ensuite, insérez la pile / batterie à l'intérieur.



2. Chargez la batterie / pile en branchant le bloc d'alimentation 5VDC du côté inférieur de l'appareil.






3. Activez le clavier à l'aide de l'interrupteur à glissière sur la face supérieure de la batterie / pile. Ensuite, refermez le compartiment à piles / batterie.

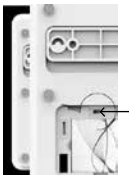

Connection avec la base

1. Démarrez l'application
2. Appuyez sur „plus“ (⌵) puis de suite sur „ajouter composante“ (🛡️)

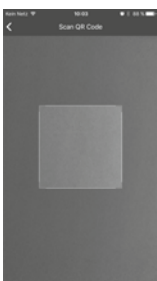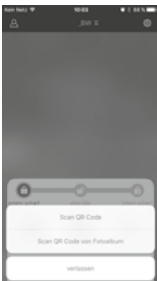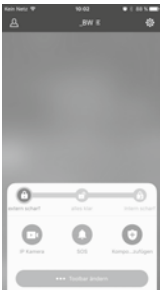

3. Scannez le QR-code de l'appareil. Après avoir effectué le scan, vous pouvez attribuer un nom quelconque à l'appareil, par ex. „porte salon“. Confirmez l'entrée en appuyant sur le crocheton vert.
4. L'application vous affiche une notification lorsque le système a bien intégré l'appareil.

Utilisation

Pour activer le clavier et le sortir du mode veille, appuyez sur une touche quelconque. Information : après l'activation, le clavier établit immédiatement l'état actuel du système et l'affiche.

Entrez à présent votre code et appuyez sur la fonction voulue [activer alarme], [désactiver alarme] ou [mode foyer]. Le système s'illumine une fois lorsque le code est correct et que la fonction a bien été activée.

Information :

Si aucune action n'est suscitée dans un intervalle de 10 secondes, le système se met en veille (alimentation batterie). Quand le clavier est en mode veille, il ne peut recevoir aucune information du système jusqu'à ce que le mode veille soit de nouveau désactivé.

A quoi sert le mode veille ?

Le clavier n'a besoin que de très peu d'alimentation en mode veille. Grâce à l'alimentation réduite, le cycle de batterie / pile de 6 mois est rendu possible.

Si vous avez l'intention d'entreprendre une alimentation permanente du système (utilisation du bloc d'alimentation), la batterie / pile se charge automatiquement et prend le rôle d'une batterie de secours. Un dispositif de réglage contrôle le processus de chargement.

Lieu d'installation adapté


Le signal radio de l'émetteur est très dépendant des conditions de son environnement. Les objets en métal, coulées de béton, murs, câbles en métal, etc. réduisent la portée. Des dysfonctionnements peuvent aussi intervenir en raison d'autres émetteurs et d'influences de l'environnement

INFO IMPORTANTE : le système ne peut fonctionner qu'aussi bien que l'installation et l'environnement le permettent. L'alarme peut signaler les situations de danger, mais pas les éviter.

L'appareil ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière que ce soit.

Installation & informations

- 1) Utilisez la fixation du clavier pour marquer l'endroit où les trous seront percés.



- 2) Percez les trous et arrimez la fixation avec chevilles et vis.
- 3) Déposez le clavier sur la fixation puis faites-le coulisser en douceur vers le bas. Vous entendez un léger bruit lors de l'enclenchement.

Information : si vous souhaitez utiliser le clavier avec le bloc d'alimentation, vérifiez avant l'installation qu'un branchement / une prise se trouve à portée de l'appareil.

Problème	Cause	Solution
Le clavier ne réagit pas	Batterie faible	Veillez s'il-vous-plaît brancher le système au bloc d'alimentation et réessayer. Pendant le chargement, utilisez l'application pour naviguer dans le système.
	Gants	Ôtez vos gants puis réessayez.
	Mode économie d'énergie	Appuyez sur une touche quelconque afin de faire sortir l'appareil du mode veille.

Problème	Cause	Solution
Le clavier ne parvient pas à se connecter au système	Pas de réaction de la part du système d'alarme	Vérifiez que le système d'alarme est correctement branché et que l'application a déjà été couplée avec le système. Si vous avez utilisé le QR-code pour coupler les appareils, essayez au lieu du QR-code la fonction d'apprentissage (former) de l'appareil pour être sûr que le QR-code n'est pas défectueux. Assurez-vous que le clavier à coupler se trouve à portée du signal radio du système d'alarme. Utilisez une télécommande déjà couplée pour réaliser ce test.
Erreur [activé] [désactivé] [mode foyer]	Mot de passe usager erroné	Veuillez entrer le code valide. Les codes peuvent être modifiés depuis l'application

Consignes de sécurité et précautions d'emploi générales

Attention

Les modifications qui n'ont pas été validées dans les formes par les autorités habilitées peuvent conduire à une interdiction d'utiliser l'appareil

Restriction de la responsabilité

L'appareil présent répond aux standards technologiques actuels au moment de la production. Nous cherchons en permanence à amener nos produits au degré de technologie le plus avancé et actualiser nos manuels.

C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications techniques et des améliorations/adaptations de la notice sans annonce préalable. L'appareil en présence correspond aux standards technologiques au moment de la production. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Nous ne pouvons être tenus pour responsable pour des dommages dûs par ex. à une mauvaise utilisation ou installation, un emploi inadapté, un entretien inadapté ou inexistant, le non-respect des consignes de sécurité ou faits généraux.

L'appareil présent garantit les fonctionnalités décrites dans le manuel à la condition d'une installation et utilisation correcte dans les limites explicitées. Au vu des contraintes et données individuelles spécifiques aux clients, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est prise pour des dommages issus de la négligence. L'appareil ne peut être utilisé que dans le cadre décrit dans la notice. L'appareil doit vous informer en cas d'urgence et alarmer ! Veuillez à cette fin contrôler régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi paré au cas d'urgence (qui espérons-le ne se produira pas). A cause d'ondes électromagnétiques anormalement élevées, manipulations et autres influences, il est possible qu'interviennent des dysfonctionnements. Une installation à proximité d'appareils électroniques émetteurs ou d'un endroit humide n'est pas fiable. Un appareil à pile ne doit pas être utilisé dans un endroit à haute température ou à proximité d'une source de chaleur ni être exposé au rayonnement solaire. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants, il y a risque d'étouffement ou d'étranglement. Conservez bien la notice.

INFO IMPORTANTE : en cas d'installation dans un endroit inapproprié, certaines fonctionnalités peuvent être entravées.

Si vous avez besoin d'un certificat de conformité communautaire pour cet appareil, veuillez s'il-vous-plaît nous envoyer une demande à : info@burg.biz

Nettoyage

N'utilisez que des chiffons à peine humidifiés pour le nettoyage. Faites attention à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants inflammables, chimiques, décapants, abrasifs ou acrimonieux.

Garantie

Les produits de BURG-WÄCHTER sont produits conformément aux standards de production en vigueur au moment de la fabrication et dans le respect de nos standards de qualité. La garantie comprend uniquement les manques imputables de manière justifiée à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie s'achève au bout de deux ans. Toute autre revendication est exclue. Les défauts constatés doivent être communiqués par écrit à votre vendeur avec le ticket de caisse original et une courte description du défaut. Après examen, l'offrant de la garantie décide dans un laps de temps adapté si l'appareil doit être réparé ou changé. Les manques et dommages résultants par ex. du transport, d'erreurs de manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc., sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie.

Autres accessoires

Sirene 2150



Sirène
d'extérieur

Control 2110



Télécommande

Smoke 2050



Détecteur
de fumée

Vibrancy 2020



Capteur de
vibrations

Motion 2010



Détecteur de
mouvements PIR

Contact 2030



Dispositif de
contact porte
et fenêtre

Water 2060



Détecteur d'eau

Keypad 2100



Clavier RFID

Set 2200



1x

Système
d'alarme Kit
de démarrage
Composé de :

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Vous trouverez d'autres accessoires sur notre page d'accueil : **www.burg.biz** ou en scannant le QR-code suivant à gauche :



Traitement des déchets



Nous vous indiquons que les appareils électroniques portant le symbole suivant ainsi que les piles / batteries ne doivent pas être évacué(e)s avec les autres déchets ménagers, mais doivent être triés et collectés séparément. Merci de vous renseigner au poste responsable de votre ville / commune sur les lieux de remise des piles et déchets électroniques.

Par la présente, BURG-WÄCHTER KG déclare que l'appareil suivant correspond aux normes



2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS) et la
directive basse tension
(2014/35/EU)

Le texte complet du certificat de conformité européenne peut être téléchargé sous l'adresse internet suivante : www.burg.biz

Pour toute question technique sur le produit, veuillez d'abord lire la notice d'utilisation et accordez un coup d'œil à la FAQ que vous trouverez sur la page internet suivante : www.burg.biz. Si vous avez tout de même des questions, vous pouvez bien sûr nous joindre par E-Mail à l'adresse : Alarm-Service@burg.biz

Mentions légales

Le droit de reproduction (copyright) de cette notice d'utilisation est détenu seulement par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur un support de données informatique, est soumise à une autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La reproduction – même d'extraits – est interdite. Erreurs et modifications techniques réservées. Tous les noms de produits ou de firmes sont des emblèmes ou des marques ou emblèmes réservé(e)s par le titulaire.

Les erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que les modifications techniques sont réservées.



**BURG
WÄCHTER**

**BURG^{III}
protect**
KEYPAD 2100

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Allemagne
www.burg.biz

BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/swi 06/2018

www.burg.biz