




**BURG
protect**
CONTROL 2110

fr Notice d'installation et d'utilisation

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареда): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

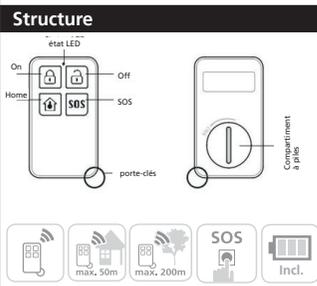

Compris dans la livraison

- 1x Notice d'utilisation
- 1x BURGprotect CONTROL 2110
- 2x Batterie (CR2032 batterie (3V))

Description du produit

La CONTROL 2110 est une télécommande du système d'alarme BURGprotect. Son design, ses domaines d'utilisation, la durée de vie accrue de ses piles ainsi que le signalé en cas de piles faibles en font une des composantes les plus utilisées du système.

Etat LED

Le voyant reste allumé : piles presque déchargées.

Explication des touches

- ON:** Enclenche le système d'alarme en vigile.
- HOME:** Le système d'alarme passe en mode foyer (vous êtes présent). Un domaine choisi du système reste actif (par ex. garage ou cave).
- OFF:** Désactive l'ensemble du système
- SOS:** Appuyer sur la touche SOS déclenche immédiatement une alarme panique.


Données techniques

Tension d'alimentation	DC 3V
Puissance d'entrée maximale	1x CR2032 (3V)
Courant max. d'alimentation	<7.5mA
Courant max. hors alimentation	~0.4 µA
Portée max. à l'extérieur / Portée max. à l'intérieur	Sans obstacle environ 200m* (50 en intérieur)
Fréquence d'émission	433.92MHz
Bande de fréquence	433.05 - 434.79 MHz
Energie d'émission max.	<100Bm (<10mW)
Gamme des températures de fonctionnement	-20 ° bis 50°
Humidité de l'air	≤90%rh (pas de condensation)
Poids	16,4 g (incl. piles)
Mesures	(L x B x H) 58,0 x 33,1 x 11 mm


* La portée réelle dépend des conditions sur place.

Connecter avec la base

1. Démarrez l'application BURGprotect.
2. Appuyez sur „plus“ puis sur „ajouter des composantes“

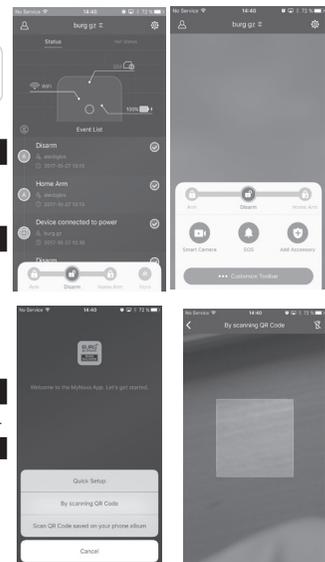

Changement des piles

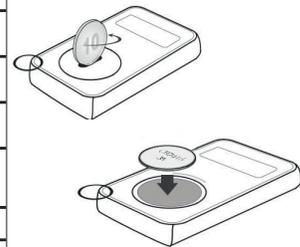

1. Ouvrez le compartiment à l'aide d'une pièce en tournant le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Remplacez la pile 1x CR2032 Batterie (3V).
3. Refermez le couvercle en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Instructions d'installation

1. Retirez la bande protège piles avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. Quand le voyant état LED s'allume en continu, il faut changer la pile dans les plus brefs délais.

Lieu d'installation adapté

Le signal radio de l'émetteur est très dépendant des conditions de son environnement. Les objets en métal, coulées de béton, murs, câbles en métal, etc. réduisent la portée. Des dysfonctionnements peuvent aussi intervenir en raison d'autres émetteurs et d'influences de l'environnement.

INFO IMPORTANTE : le système ne peut fonctionner qu'aussi bien que l'installation et l'environnement le permettent. L'alarme peut signaler les situations de danger, mais pas les éviter.

L'appareil ne doit pas être peint, laqué ou modifié de quelque manière que ce soit.

Consignes de sécurité et précautions d'emploi générales

Attention
Les modifications qui n'ont pas été validées dans les formes par les autorités habilitées peuvent conduire à une interdiction d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité

L'appareil présent répond aux standards technologiques actuels au moment de la production. Nous cherchons en permanence à amener nos produits au degré de technologie le plus avancé et actualiser nos manuels. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications techniques et des améliorations/adaptations de la notice sans annonce préalable. L'appareil en présence correspond aux standards technologiques au moment de la production. Le contenu de la notice doit être lu consciencieusement. Nous ne pouvons être tenus pour responsable pour des dommages, par ex. dus à une mauvaise utilisation ou installation, un emploi inadapté, un entretien inadapté ou inexistant, le non-respect des consignes de sécurité ou faits généraux.

L'appareil présent garantie les fonctionnalités décrites dans le manuel à la condition d'une installation et utilisation correcte dans les limites explicites. Au vu des contraintes et données individuelles spécifiques aux clients, le déclenchement de l'alarme ne peut être garanti.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice. Aucune responsabilité n'est prise pour des dommages issus de la négligence. L'appareil ne peut être utilisé que dans le cadre décrit dans la notice. L'appareil doit vous informer en cas d'urgence et alarmer ! Veuillez à cette fin contrôler régulièrement le bon fonctionnement et l'état des piles de l'appareil et être ainsi paré au cas d'urgence (qui espérons-le ne se produira pas). A cause d'ondes électromagnétiques anormalement élevées, manipulations et autres influences, il est possible qu'interviennent des dysfonctionnements. Une installation à proximité d'appareils électroniques émetteurs ou d'un endroit humide n'est pas fiable. Un appareil à pile ne doit pas être utilisé dans un endroit à haute température ou à proximité d'une source de chaleur ni être exposé au rayonnement solaire. Conservez toujours l'emballage et le matériel hors de portée des enfants, il y a risque d'étouffement ou d'étranglement. Conservez bien la notice.

INFO IMPORTANTE : en cas d'installation dans un endroit inapproprié, certaines fonctionnalités peuvent être entravées.

Si vous avez besoin d'un certificat de conformité communautaire pour cet appareil, veuillez s'il-vous-plaît nous envoyer une demande à : info@burg.biz


Nettoyage

N'utilisez que des chiffons à peine humidifiés pour le nettoyage. Faites attention à ce que de l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. N'utilisez pas de produits nettoyants inflammables, chimiques, décapants, abrasifs ou acrimonieux.

Garantie

Les produits de BURG-WÄCHTER sont produits conformément aux standards de production en vigueur au moment de la fabrication et dans le respect de nos standards de qualité. La garantie comprend uniquement les manques imputables de manière justifiée à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie s'achève au bout de deux ans. Tout autre revendication est exclue. Des manques et dommages résultants par ex. du transport, d'erreurs de manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc., sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie. Les défauts constatés doivent être communiqués par écrit à votre vendeur avec le ticket de caisse original et une courte description du défaut. Après examen, l'offre de garantie décide dans un laps de temps adapté si l'appareil doit être réparé ou changé.

Autres accessoires

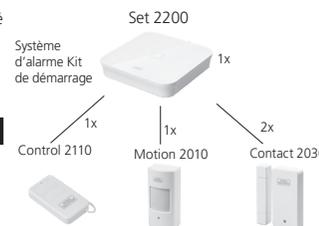

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre page d'accueil : www.burg.biz

ou en scannant le QR-code suivant à gauche :



Traitement des déchets

Nous vous indiquons que les appareils électroniques portant le symbole suivant ainsi que les piles ne doivent pas être évacués(e)s avec les autres déchets ménagers, mais doivent être triés et collectés séparément. Merci de vous renseigner au poste responsable de votre ville / commune sur les lieux de remise des piles et déchets électroniques.

CE Par la présente, BURG-WÄCHTER KG déclare que l'appareil suivant correspond aux normes 2014/53/EU, (RED)2014/30/EU, (EMC), et 2011/65/EU (RoHS).

Le texte complet du certificat de conformité européenne peut être téléchargé sous l'adresse internet suivante : www.burg.biz.

Pour toute question technique sur le produit, veuillez d'abord lire la notice d'utilisation et jetez un œil à la FAQ que vous trouverez sur la page internet suivante : www.burg.biz. Si vous avez tout de même des questions, vous pouvez nous joindre par E-Mail à l'adresse : Alarm-Service@burg.biz

Mentions légales
Le droit de reproduction (copyright) de cette notice d'utilisation est détenu seulement par BURG-WÄCHTER KG. Toute reproduction, même sur un support de données informatiques, est soumise à une autorisation écrite de BURG-WÄCHTER KG. La reproduction – même d'extraits – est interdite. Erreurs et modifications techniques réservées. Tous les noms de produits ou de firmes sont des emblèmes ou des marques ou emblèmes réservé(e)s par le titulaire

Les erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que les modifications techniques sont réservées.

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Allemagne
info@burg.biz

BA CONTROL 2110 cko/swi 06/2018