



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Německo

www.burg.biz


BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/eba 07/2018

cs Návod k použití
a instalaci

Language

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

Struktura

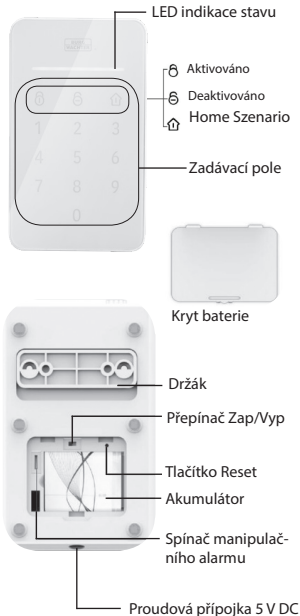

Součásti dodávky

- 1× krátký návod
- 1× klávesnice smartBURG SMARTkeypad
- 1× síťový zdroj AC/DC; vstup: ~230 V AC / výstup: =5 V DC 2 A
- 1× držák
- 1× baterie

Popis výrobku

KEYPAD 2100 je zadávací jednotka poplašného systému BURGprotect. Jeho design, dlouhá životnost baterie (až 6 měsíců), hlášení při slabé baterii a aktivace/ deaktivace alarmu / funkce Home Szenario doplňují jeho profil.

Stavová LED

Když zadáte svůj kód a následně klepnete na **[Aktivovat]** **[Deaktivovat]** nebo **[Alarm doma]**, abyste systém uvedli do příslušného stavu, používají se následující LED pro informace o stavu systému:

[SOS]: bliká červeně, výstražný zvuk po dobu 1 minuty

[Aktivováno] : červená

[Deaktivováno] : zelená

[Alarm doma] : modrá

[Nespojeno] : blikání v pořadí červená, zelená, modrá

[Baterie vybitá] : LED (červená nebo zelená nebo modrá) svítí 1 s a nesvítí 9 s.

Technické údaje

Max. vzdušná vlhkost	<= 96 %
Teplota prostředí	0–60 °C
Max. provozní proud	DC jack. 5 V 2 A
Baterie	Lithium-iontová baterie, 890 mAH
Frekvenční pásmo	433,05 MHz – 434,79 MHz
max. vysílací výkon	< 10 mW (10 dBm)
Max. dosah ve volném prostoru	Bez překážek cca 200 m*
Doba provozu při pohotovostním režimu	6 měsíců při denním používání (6× denně po dobu max. 30 s)
Hmotnost	162,3 g s baterií
Rozměry	145 mm × 92,1 mm (V × Š)
Indikace stavu	1 LED pásek, 3 barvy (červená, zelená, modrá)
Ovládací tlačítka	13 dotykových tlačítek

* Skutečný dosah je závislý na podmínkách v místě instalace.

Funkce

Úsporný režim	Jen při provozu na baterii.
Učení	Naskenováním QR kódu prostřednictvím aplikace
Varování při slabé baterii	LED indikace a hlášení aplikace
Alarm při manipulaci	Je podporováno
Reset	Je podporováno

Montáž

1. Nehtem opatrně otevřete přihrádku na baterii na zadní straně. Pak vložte baterii.





2. Nabijte baterii připojením 5 VDC síťového zdroje na spodní straně přístroje.







3. Zapněte klávesnici pomocí posuvného vypínače nad baterií. Potom přihrádku na baterii opět zavřete.



Spojení s řídicí jednotkou Base

1. Spustíte aplikaci.
2. Klepněte na „více“  a potom na „Přidat komponentu“ .

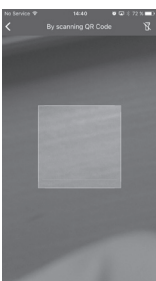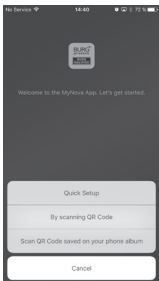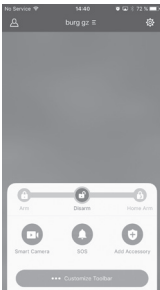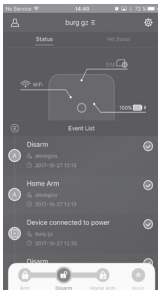

3. Naskenujte QR kód přístroje.
Po úspěšném naskenování můžete zadat pro přístroj libovolné jméno, např. „Dveře obývacího pokoje“. Potvrďte zadání klepnutím na zelený háček.
4. Aplikace ohlásí, zda bylo přidání k zařízení úspěšné.

Obsluha

Abyste klávesnici aktivovali z klidového režimu, stiskněte libovolné tlačítko.

Upozornění: Po aktivaci vyvolá klávesnice okamžitě aktuální stav systému a zobrazí jej.

Nyní zadejte svůj kód a klepněte na požadovanou funkci [Aktivovat alarm], [Deaktivovat alarm] nebo [Home Szenario]. Systém se jednou rozsvítí, když je kód správný a funkce byla aktivována.

Upozornění:

Když se do 10 sekund neprovede žádná akce, přejde systém do klidového režimu (provoz na baterii).

Když je klávesnice v klidovém režimu, nemůže přijímat od systému žádné informace, dokud se klidový režim opět nedeaktivuje.

K čemu slouží klidový režim?

Klávesnice potřebuje v klidovém režimu jen velmi málo energie. Jen s tímto nízkým odebíraným výkonem je možné používat baterii po dobu až 6 měsíců.

Když udržujete systém trvale pod proudem (provoz se síťovým zdrojem), baterie se automaticky nabíjí a používá se jako záložní zdroj. Interní regulátor nabíjení kontroluje proces nabíjení.

Správné místo instalace

Rádiový signál snímače je silně závislý na podmínkách prostředí. Kovové předměty, betonové stropy, stěny, kovová vedení atd. snižují dosah. Poruchy mohou způsobovat i jiné rádiové vysílače a okolní vlivy.

DŮLEŽITÝ POKYN: Hlásič může fungovat jen tak dobře, jak to dovoluje instalace a prostředí. Hlásič může indikovat nebezpečnou situaci, ale nezabrání jí.

Přístroj se nesmí natírat, lakovat ani jinak upravovat.

Instalace a pokyny

- 1) Použijte držák klávesnice k vyznačení vrtaných otvorů.
- 2) Vyrtejte otvory a upevněte držák pomocí hmoždinek a šroubů.
- 3) Nasadte klávesnici na držák a posuňte ji jemně směrem dolů. Ozve se tiché cvaknutí, když držák zatlačí na tamper spínač.



Upozornění: Když chcete klávesnici napájet proudem ze sítě, zkontrolujte před instalací, zda je v dosahu proudová přípojka/zásuvka.

Problém	Důvod	Řešení
Klávesnice nereaguje	Slabá baterie	Spojte prosím systém se síťovým zdrojem a zkontrolujte znovu funkci. Během nabíjení používejte k ovládání systému aplikaci.
	Rukavice	Sundejte si rukavice a zkuste to znovu.
	Úsporný režim	Dotkněte se libovolného tlačítka, abyste přístroj probudili z klidového režimu.

Problém	Důvod	Řešení
Klávesnici nelze spojit se systémem	Není k dispozici zpětné hlášení poplašného systému	Zkontrolujte, zda je poplašný systém zapnutý a aplikace již byla propojena se systémem. Pokud jste se pokusili použít pro propojení QR kód, zkuste místo QR kódu funkci učení, abyste zkontrolovali, že QR kód není chybný. Zajistěte, aby byla klávesnice, která se má propojit, v dosahu rádiového signálu poplašného systému. Použijte již propojené dálkové ovládání, abyste to otestovali.
Chyba [Aktivní] [Neaktivní] [Home Szenario]	Nesprávné uživatelské heslo	Zadejte prosím správný kód. Kódy je možno přizpůsobit v aplikaci.

Všeobecné bezpečnostní pokyny a preventivní opatření

Upozornění

Změny a úpravy, které nebyly výslovně schváleny příslušným schvalovacím úřadem, mohou vést k odebrání povolení k provozu přístroje.

Omezení odpovědnosti

Tento přístroj odpovídá aktuálnímu technickému standardu v okamžiku výroby. Průběžně se snažíme udržovat naše výrobky na nejnovější technické úrovni a aktualizovat příručky. Proto si vyhrazujeme právo provádět technické změny a přepracování/přizpůsobení návodu bez předchozího oznámení.

Návod je nutno si pečlivě přečíst. Za škody, ke kterým dojde např. při nesprávném zacházení nebo instalaci, neodborné manipulaci, nedostatečné nebo nesprávné údržbě či nerespektování bezpečnostních pokynů nebo obecně platných skutečností, nemůžeme převzít odpovědnost. Tento přístroj při správném používání a instalaci poskytuje za uvedených mezních podmínek funkce popsané v příručce. V závislosti na příslušném scénáři specifickém pro konkrétního zákazníka nelze garantovat spuštění alarmu.

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě návod. Za škody, ke kterým dojde nerespektováním pokynů v návodu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Přístroj se může používat výhradně k účelu uvedenému v návodu.

Přístroj vás má ve vážném případě informovat a aktivovat alarm! Proto prosím pravidelně kontrolujte funkci a stav baterie přístroje, abyste byli na případnou nežádoucí vážnou situaci připraveni.

Neobvykle silné elektromagnetické záření, manipulace nebo jiné vlivy mohou způsobit chyby funkce. Instalace v blízkosti vyzařujících elektrických přístrojů nebo ve vlhkých prostorech není dovolená. Přístroje na baterie se nesmí provozovat při vysokých teplotách a v blízkosti zdrojů tepla ani vystavovat přímému slunečnímu záření.

Obal a materiál uchovávejte vždy mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

Návod pečlivě uschovejte.

DŮLEŽITÝ POKYN: Při umístění na nevhodném místě může docházet k negativnímu ovlivnění funkce/funkcí.

Potřebujete-li ES prohlášení o shodě pro tento přístroj, pošlete prosím požadavek na adresu: info@burg.biz

Čištění

K čištění používejte výhradně minimálně vlhké tkaniny.

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Nepoužívejte snadno hořlavé, chemické, leptavé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Záruka

Výrobky společnosti BURG-WÄCHTER jsou vyráběny podle technických norem platných v době jejich výroby a při výrobě jsou dodržovány naše standardy kvality.

Záruka se vztahuje výhradně na nedostatky, které byly prokazatelně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou v okamžiku prodeje. Záruka končí po dvou letech, další nároky jsou vyloučeny.

Zjištěné závady musí být zaslány prodejci písemně, včetně originálního dokladu o zakoupení a krátkého popisu závady.

Po prověření rozhodne poskytovatel záruky v přiměřené lhůtě o možné opravě nebo výměně.

Nedostatky a škody způsobené např. během přepravy, chybnou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, opotřebením atd. jsou ze záruky vyloučeny.

Na baterii se záruka nevztahuje.

Další příslušenství:

Sirene 2150



Venkovní siréna

Control 2110



Dálkové ovládání

Smoke 2050



Hlásič kouře

Vibrancy 2020



Snímač vibrací

Motion 2010



PIR hlásič pohybu

Contact 2030



Dveřní a okenní kontakt

Water 2060



Hlásič vody

Keypad 2100



RFID klávesnice

Poplachové
zařízení –
základní balíček
obsahuje:

Set 2200



1x

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Další příslušenství naleznete na naší domovské stránce: **www.burg.biz** nebo po naskenování následujícího QR kódu odkazu:



Likvidace přístroje



Upozorňujeme na to, že takto označené elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat jako domovní odpad, ale musí se shromažďovat odděleně, resp. samostatně.

Informace o tom, kde najdete sběrné místo pro baterie a elektroodpad, vám poskytne příslušný úřad ve vašem městě/obci.

Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje směrnici



2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS)
a směrnici o nízkém napětí
(2014/35/EU).

Úplný text EU prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese:
www.burg.biz

V případě technických dotazů k produktu si prosím přečtěte podrobný návod k obsluze a řiďte se informacemi v často kladených dotazech (FAQ), které naleznete na následující webové stránce: www.burg.biz. Pokud byste i přesto měli ještě otázky, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese: Alarm-Service@burg.biz

Impresum

Autorské právo k tomuto návodu k obsluze vlastní výhradně společnost BURG-WÄCHTER KG. Jakékoli rozmnožování, i na elektronické datové nosiče, vyžaduje písemný souhlas společnosti BURG-WÄCHTER KG. Přetisk – i formou výtahu – je zakázán. Chyby a technické změny vyhrazeny. Všechna uvedená jména firem a výrobků jsou značky zboží nebo zaregistrované obchodní značky, popř. značky příslušných vlastníků.

Vyhrazujeme si právo na tiskové a sazečské chyby a technické změny.