


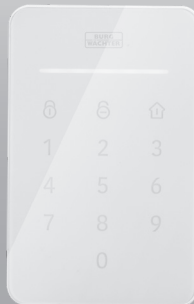

BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Németország
www.burg.biz


BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/eba 07/2018

hu Kezelési és szerelési
útmutató

Language

<i>de</i>	Download: www.burg.biz
<i>en</i>	Download: www.burg.biz
<i>fr</i>	Download: www.burg.biz
<i>nl</i>	Download: www.burg.biz
<i>it</i>	Download: www.burg.biz
<i>es</i>	Descarga: www.burg.biz
<i>pt</i>	Download: www.burg.biz
<i>sv</i>	Download: www.burg.biz
<i>no</i>	Download: www.burg.biz
<i>dk</i>	Download: www.burg.biz
<i>fi</i>	Ladattava tiedosto: www.burg.biz
<i>el</i>	λήψη: www.burg.biz
<i>tr</i>	İndir: www.burg.biz
<i>ro</i>	Descărcare: www.burg.biz
<i>pl</i>	Pobieranie pliku: www.burg.biz
<i>cs</i>	Stáhnout: www.burg.biz
<i>hu</i>	Letölthető: www.burg.biz
<i>sl</i>	Download: www.burg.biz
<i>hr</i>	Download: www.burg.biz
<i>ru</i>	загрузка: www.burg.biz
<i>bg</i>	Download (запеди): www.burg.biz
<i>et</i>	Download: www.burg.biz

Felépítés

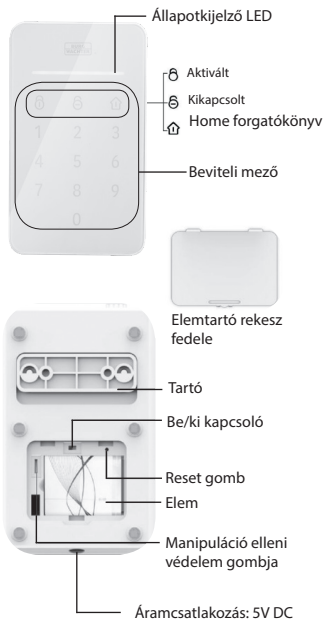

Szállítási terjedelem

1x rövid használati utasítás
1x smartBURG SMARTkeypad billentyűzet
1x AC/DC tápegység; bemenet: ~230 VAC /
kimenet: =5 Vdc 2A
1x tartó
1x elem

Termékleírás

A KEYPAD 2100 a BURGprotect riasztórendszer beviteli egysége. Kialakítása, az elem hosszú, akár 6 hónapos élettartama, az alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés és a riasztás aktiválása / kikapcsolása /a Home forgatókönyv teszi teljessé a funkcionalitást.

Állapotjelző LED

Ha beírja a kódot, majd azt követően megérinti az **[Aktiválás]** **[Kikapcsolás]** vagy a **[Otthoni riasztás]** gombokat a rendszer adott állapotba állításához, akkor a következő állapotjelző LED-es információkat használja a rendszer:

[SOS]: Pirosan villog, a hangriasztás 1 percig szól

[Aktiválva] : Piros

[Kikapcsolva] : Zöld

[Otthoni riasztás] : Kék

[Nincs összekapcsolva] : piros, zöld, kék sorrendben villog

[Elem lemerült] : LED (piros vagy zöld vagy kék) 1 másodpercig be, 9 másodpercig kikapcsol.

Műszaki adatok

Max. páratartalom	<=96%
Munkakörnyezeti hőmérséklet	0 - 60°
Max. üzemi áram	DC Jack. 5V 2A
Elem	Lítium-ion akku, 890mAH
Frekvenciasáv	433,05 MHz - 434,79 MHz
Max. adóteljesítmény	<10mW (10dBm)
Max. hatótávolság szabadban	Akadály nélkül kb. 200 m*
Készenléti idő	6 hónap mindennapi használat esetén (6x naponta max. 30 másodpercig)
Tömeg	162,3 g elemmel
Méretek	145 mm x 92,1 mm (ma x szé)
Állapotkijelzés	1 LED-sor, 3 szín (piros, zöld, kék)
Kezelőgombok	13 érintőgomb

* A tényleges hatótávolság a helyi adottságtól függ.

Funkciók

Energiatakarékos mód	Csak elem üzemmódban.
Betanítás	A QR-kód leolvasásával az alkalmazás segítségével
Figyelmeztetés alacsony szintre	LED-kijelzés és app-üzenet
Manipuláció riasztás	támogatott
Reset	támogatott

Felépítés

1. Körmével nyissa ki a hátoldalon óvatosan az elemtartó rekesz fedelét. Helyezze be az elemet.



2. Töltse fel az elemet a készülék alsó részén található 5 V DC tápegységgel.







3. Kapcsolja be az elem fölött található tolókapcsolót.
Ezt követően zárja vissza az elemtartó rekesz fedelét.



Összekötés a „base” egységgel

1. Indítsa el az alkalmazást.
2. Érintse meg a „Tovább”  gombot, majd a „Komponensek hozzáadása”  lehetőséget

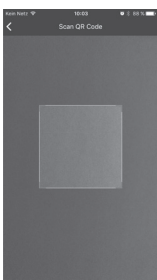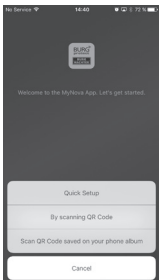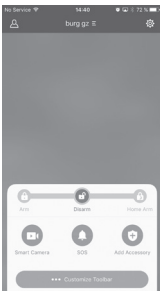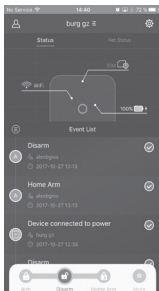

3. Olvassa be a készülék QR-kódját.
Sikeres leolvasást követően egy tetszőleges nevet adhat a készüléknek, például „Nappali ajtó”. A zöld pipajel megérintésével nyugtázza a bevitelt.
4. Az alkalmazás jelenti, ha a rendszer hozzáadása sikeres volt.

Kezelés

A billentyűzet aktiválásához a nyugalmi üzemmódból nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

Megjegyzés: Aktiválást követően a billentyűzet azonnal lehívja és kijelzi a rendszer aktuális állapotát.

Írja be a kódot és érintse meg a kívánt funkciót: [Riasztás aktiválása], [Riasztás kikapcsolása] vagy [Home forgatókönyv]. Ha a kód megfelelő és aktiválták a funkciót, akkor egyszer felvillan a rendszer.

Megjegyzés:

Ha 10 másodpercen belül nem indítanak műveletet, akkor a rendszer visszatér a nyugalmi üzemmódba (elemes üzemmód). Ha a billentyűzet nyugalmi üzemmódban van, akkor addig nem fogadhat információt a rendszertől, amíg a nyugalmi üzemmódot ki nem kapcsolják.

Mire szolgál a nyugalmi üzemmód?

Nyugalmi üzemmódban a billentyűzet csak nagyon kevés teljesítményt igényel. Az elem hathónapos élettartama csak ezzel a csekély teljesítményfelvétellel érhető el.

A rendszeres folyamatos árammal ellátása esetén (tápegység üzemmód) az elem automatikusan töltődik és sürgősségi akkumulátorként szolgál. A töltési folyamatot egy belső töltésszabályzó vezérli.

Megfelelő telepítési hely

Az érzékelő rádiójele erősen függ a környezeti feltételektől. Fém tárgyak, beton mennyezetek, falak, fém vezetékek stb. csökkentik a hatótávolságot, a jel zavarását okozhatják például más rádióadók és a környezeti behatások.

FONTOS TUDNIVALÓ: A jelzőkészülék csak annyira működik jól, amennyire azt a környezet és a telepítés lehetővé teszi. A jelzőkészülék képes a veszélyes helyzetek kijelzésére, de nem tudja azokat elkerülni.

A készüléket tilos festeni, lakkozni vagy egyéb módon megváltoztatni.

Telepítés és tudnivalók

- 1) A billentyűzet tartójával rajzolja fel a furatok helyét.



- 2) Fúrja ki a furatokat, majd a csavarokkal és a dübelrel rögzítse a tartót.
- 3) Helyezze a billentyűzetet a tartóra, majd finoman tolja lefelé. Halk kattánás hallható, ha a tartó nekinyomódik a szabotázs kapcsolónak.

Megjegyzés: Ha a billentyűzetet hálózati áramról szeretné ellátni, akkor telepítés előtt ellenőrizze, hogy található-e a hatótávolságon belül áramcsatlakozás, ill. csatlakozóaljzat.

Probléma	Ok	Elhárítás
A billentyűzet nem válaszol	Az elem töltési szintje alacsony	Csatlakoztassa a rendszert a tápegységre, majd ellenőrizze ismét a működését. Töltési folyamat közben az alkalmazással vezérelje a rendszert.
	Kesztyű	Húzza le a kesztyűt, majd próbálja újra.
	Energia-takarékos üzemmód	A készülék aktiválásához nyugalmi üzemmódból érintsen meg egy tetszőleges billentyűt.

Probléma	Ok	Elhárítás
A billentyű nem kapcsolódik a rendszerre	A riasztó-rendszer nem küld visszajelzést	Győződjön meg arról, hogy a riasztórendszert bekapcsolták és az alkalmazást összekapcsolták a rendszerrel. Ha az összekapcsoláshoz a QR-kódot használták, akkor a QR-kód helyett próbálja meg a betanítási funkciót használni annak ellenőrzésére, hogy a QR-kód nem hibás. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó billentyűzet a riasztórendszer infravörös jelének hatótávolságában található. Ennek ellenőrzésére használjon egy már összekapcsolt távvezérlőt.
[Aktív] [Inaktív] [Home forgatókönyv] hiba	Hibás felhasználói jelszó	Kérjük, írja be a helyes kódot. Ez a kód az alkalmazásban állítható be.

Általános biztonsági tudnivalók és óvintézkedések

Vigyázat

Azok a módosítások és változtatások, amelyek nem rendelkeznek az illetékes engedélyezőhatóság kifejezett engedélyével, a készülék működési engedélyének visszavonásához vezethetnek.

Felelősség korlátozása

A jelen készülék megfelel a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak. Folyamatosan törekszünk termékeinket a műszaki ismeretek legújabb szintjén készíteni és kézikönyveinket frissíteni. Ezért fenntartjuk a műszaki módosítások, valamint az útmutatók előzetes értesítés nélküli átdolgozásának, aktualizálásának jogát.

Az útmutatót gondosan olvassa át. Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék hibás és szakszerűtlen kezeléséből vagy telepítéséből, a hiányos és nem megfelelő karbantartásból, a biztonsági utasítások vagy az általánosan érvényes tényállások figyelmen kívül hagyásából erednek. Megfelelő telepítés és használat, valamint a megadott határfeltételek betartása mellett a készülék képes a kézikönyvben ismertetett funkciók ellátására. Az adott, ügyfélspecifikus forgatókönyvektől függően nem szavatolható a riasztás kioldása.

Biztonsági utasítások

Alaposan olvassa el az útmutatót. Nem vállalunk felelősséget az utasítások figyelmen kívül hagyásából származó károkért.

A készüléket kizárólag az útmutatóban megnevezett célra szabad használni.

A készülék vészhelyzetben tájékoztatja Önt és riasztást küld! Ezért rendszeresen ellenőrizze a készülék működését és az elem állapotát, hogy megfelelően fel legyen készítve a remélhetőleg nem bekövetkező vészhelyzetre.

A szokatlanul magas elektromágneses sugárzás, a manipuláció vagy egyéb behatások a készülék hibás működéséhez vezethetnek.

Nem szabad a készüléket sugárzó elektromos készülékek közelében vagy nedves helyiségekben telepíteni. Az elemről működő készülékeket tilos hőforrásnak és közvetlen napsugárzásnak kitenni vagy magas hőmérsékleten működtetni.

Ügyeljen rá, hogy a csomagolás és az anyagok ne kerülhessen gyerekek kezébe – Fulladásveszély!

Gondosan őrizze meg az útmutatót.

FONTOS TUDNIVALÓ: Ha a készüléket kedvezőtlen helyre telepíti, akkor az ronthatja a készülék funkcióit.

Ha ehhez a készülékhez szükséges van az EK Megfelelőségi nyilatkozatra, akkor igényelje azt az info@burg.biz e-mail-címen.

Tisztítás

A tisztításhoz kizárólag enyhén nedves törölkendőt használjon.

Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a készülékbe. Ne használjon gyúlékony anyagokat, vegyszereket, maró- vagy dörzsölő hatású vagy éles tisztítószeret.

Garancia

A BURG-WÄCHTER termékeket a gyártás időpontjában érvényes műszaki szabványoknak megfelelően és saját minőségi előírásaink betartása mellett gyártjuk.

A jótállás kizárólag olyan hiányosságokra érvényes, amelyek igazolhatóan az értékesítés időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethető vissza. A jótállás két évig érvényes, további igények kizártak.

A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

A szállítás közben, a hibás kezelés, a szakszerűtlen alkalmazás, a kopás stb. miatt bekövetkező hiányosságok ki vannak zárva a garanciális kötelezettségek alól.

Az elemekre nem vonatkozik a garancia.

További tartozékok:

Sziréna 2150



Outdoor Sirene

Control 2110



Távvezérlő

Smoke 2050



Füstjelző

Vibrancy 2020



Rezgésérzékelő

Motion 2010



PIR mozgásérzékelő

Contact 2030



Ajtó- és
ablakérintkező

Water 2060



Vízjelző

Keypad 2100



RFID-billentyűzet

Készlet 2200



1x

Riasztóbe-
rendezés
kezdőcsomag
tartalma:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



További tartozékok a **www.burg.biz** weboldalon vagy a következő QR-kód beolvasásával elérhető hivatkozáson érhetők el:



A készülék ártalmatlanítása



Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási

hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni.

Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.

A BURG-WÄCHTER KG kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következő irányelveknek:



2014/53/EU, (RED)
2014/30/EU, (EMC),
2011/65/EU (RoHS) és a

2014/35/EU kiefeszültségű irányelv.

A EK Megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalról érhető el: www.burg.biz

A termékkel kapcsolatos műszaki kérdései esetén olvassa el a részlete használati utasítást és tekintse meg a gyakran ismétlődő kérdéseket a következő weboldalon: www.burg.biz. Ha ennek ellenére további kérdései vannak, akkor forduljon hozzánk a következő e-mail-címen: Alarm-Service@burg.biz

Impresszum

A jelen használati utasítás szerzői joga a BURG-WÄCHTER KG által fenntartva. Bármilyen reprodukcióhoz, ideértve az elektronikus adathordozókat is, a BURG-WÄCHTER KG írásbeli engedélye szükséges. Tilos a használati utasítás vagy akár csak egyes részinek az utánnyomása. Fenntartjuk a tévedések és a műszaki változtatások jogát. Minden feltüntetett cég- vagy terméknév az adott tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye, illetve márkája.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva