



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



**BURG
WÄCHTER**

BURG
protect
KEYPAD 2100



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz


BA BURGprotect KEYPAD 2100 CKO/eba 06/2018

it Istruzione d'uso e
montaggio

Language

- de** Download: www.burg.biz
- en** Download: www.burg.biz
- fr** Download: www.burg.biz
- nl** Download: www.burg.biz
- it** Download: www.burg.biz
- es** Descarga: www.burg.biz
- pt** Download: www.burg.biz
- sv** Download: www.burg.biz
- no** Download: www.burg.biz
- dk** Download: www.burg.biz
- fi** Ladattava tiedosto: www.burg.biz
- el** λήψη: www.burg.biz
- tr** İndir: www.burg.biz
- ro** Descărcare: www.burg.biz
- pl** Pobieranie pliku: www.burg.biz
- cs** Stáhnout: www.burg.biz
- hu** Letölthető: www.burg.biz
- sl** Download: www.burg.biz
- hr** Download: www.burg.biz
- ru** загрузка: www.burg.biz
- bg** Download (зареди): www.burg.biz
- et** Download: www.burg.biz

Struttura

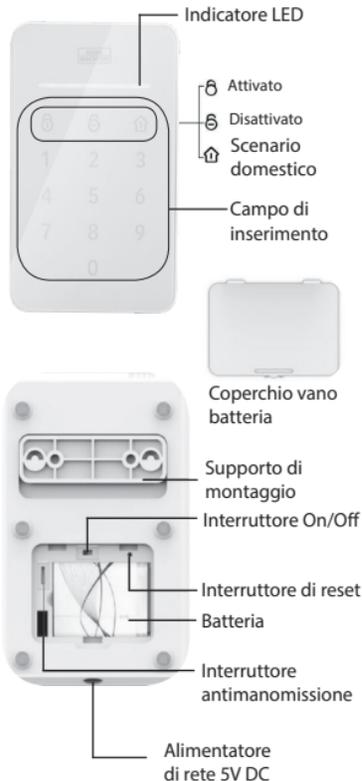

Oggetto di fornitura

- 1x Introduzione rapida
- 1x smartBURG SMARTkeypad
- 1x alimentatore AC/DC;
Ingresso: ~230VAC / Uscita: =5VDC 2A
- 1x Supporto di montaggio
- 1x Batteria

Descrizione di prodotto

KEYPAD 2100 è un'unità di input del sistema di allarme BURGprotect. Il suo design, la lunga durata della batteria (fino a 6 mesi), l'avviso di batteria scarica e la funzione attivazione / disattivazione allarme / scenario domestico completano il profilo.

LED di stato

Inserendo il suo codice e poi premendo su **[Attiva]** **[Disattiva]** o **[Allarme domestico]** per portare il sistema nello stato appropriato, verranno utilizzate le seguenti informazioni sullo stato dei LED per ricevere informazioni sullo stato del sistema:

[SOS]: rosso lampeggiante, tono di allarme per 1 minuto

[Attivato]: rosso

[Disattivato]: verde:

[Allarme domestico]: blu

[Non connesso]: lampeggiante nell'ordine, rosso, verde, blu

[Batteria scarica]: Il LED (rosso o verde o blu) è acceso per 1s e spento per 9s.

Dati tecnici

Max. umidità dell'aria	<=96%
Temperatura ambientale d'esercizio	0 - 60°
Corrente max. di esercizio	Jack CC 5V2A
Batteria	Batteria agli ioni di litio, 890mAH
Gamma di frequenze	433,05 MHz - 434,79 MHz
max. potenza di trasmissione	<10mW (10dBm)
Max. copertura in campo libero	senza ostacoli ca. 200 m*
Durata in stand-by	6 mesi per uso quotidiano (6x al giorno per un massimo di 30 secondi)
Peso	162,3 g con Batterie
Dimensioni	145 mm x 92,1 mm (A x L)
Indicatore di stato	1 striscia LED, 3 colori (rosso, verde, blu)
Pulsanti di controllo	13 pulsanti touch

* La copertura effettiva è soggetta alle condizioni locali.

Funzioni

Modalità a risparmio energetico	Solo in modalità batteria.
Apprendimento	Scansionando il codice QR tramite app
Avviso di batteria scarica	Display a LED e notifica via app
Allarme manomissione	Supportato
Reset	Supportato

Montaggio

1. Aprire con cura il vano batteria sul retro con un'unghia. Inserire quindi la batteria.



2. Caricare la batteria collegando l'alimentatore da 5VCC nella parte inferiore del dispositivo.






3. Accendere la tastiera con l'interruttore a scorrimento sopra la batteria. Quindi richiudere il vano batteria.



Connessione con la base

1. Avviare l'app
2. Premere su "altro"  e poi "Aggiungi componente" 

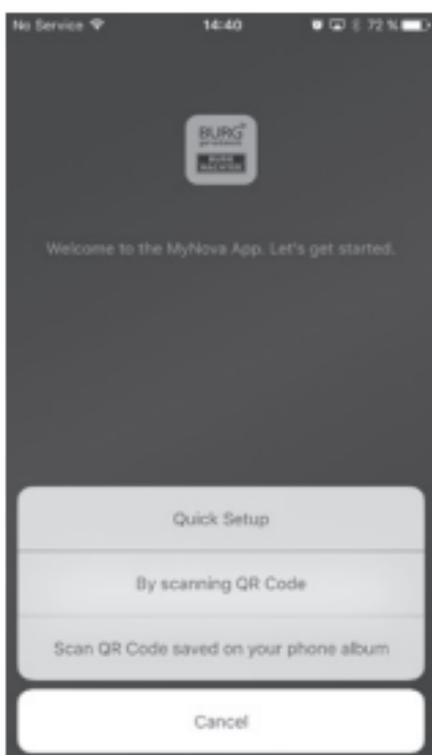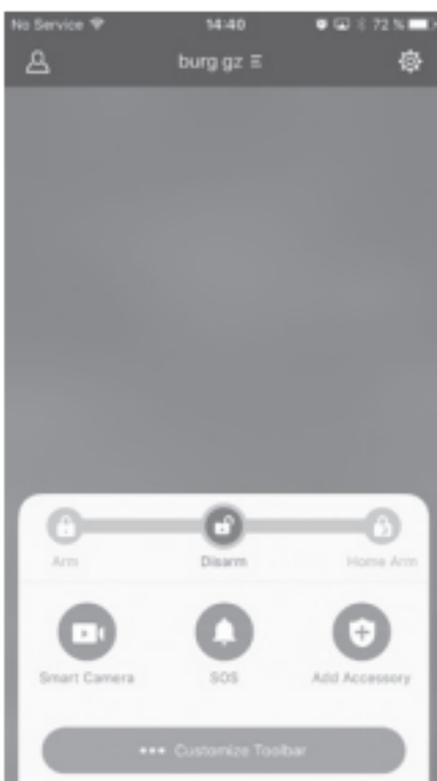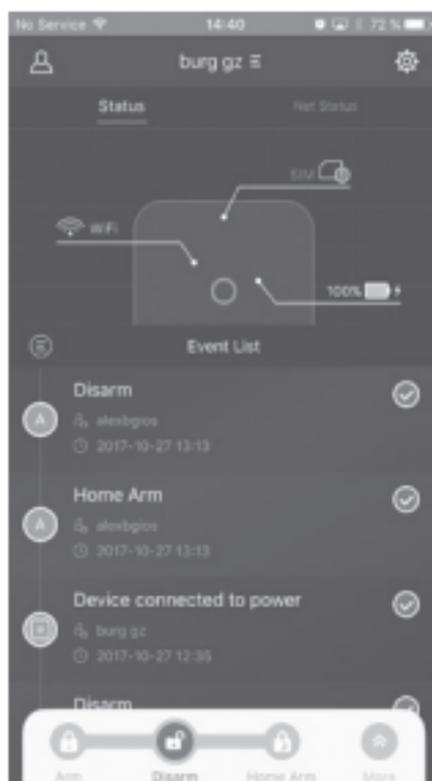

3. Scansionare il codice QR del dispositivo. Se la scansione è andata a buon fine, è possibile assegnare qualsiasi nome al dispositivo, ad esempio "porta del soggiorno". Confermare l'inserimento toccando il segno di spunta verde.
4. L'app informerà se l'inserimento al sistema ha avuto esito positivo.

Utilizzo

Per riattivare la tastiera dalla modalità di sospensione, premere un tasto qualsiasi. Nota: Dopo l'attivazione, la tastiera recupera immediatamente e visualizza lo stato corrente del sistema.

Inserire il codice e premere sulla funzione desiderata [Attiva allarme], [Disattiva allarme] o [Scenario domestico]. Il sistema si illuminerà una volta se il codice inserito è corretto e la funzione è stata attivata.

Nota:

Se non viene intrapresa alcuna azione entro 10 secondi, il sistema entrerà nella modalità di sospensione (modalità batteria). Quando la tastiera è in modalità di sospensione, non è possibile ricevere informazioni dal sistema fino alla disattivazione della modalità di sospensione.

A cosa serve la modalità di sospensione?

La tastiera richiede pochissima energia in modalità di sospensione. Solo con questo basso consumo energetico è possibile un ciclo di batteria fino a 6 mesi.

Se il sistema è alimentato costantemente (funzionamento con alimentazione di rete), la batteria viene caricata automaticamente e utilizzata come batteria di riserva. Un regolatore di carica interno controlla il processo di ricarica.

Corretta posizione d'installazione


Il segnale radio del sensore dipende fortemente dalle condizioni ambientali. Oggetti metallici, soffitti in calcestruzzo, pareti, condotti metallici, ecc., riducono la portata. Possono verificarsi interferenze a causa di altri trasmettitori radio e effetti ambientali.

NOTA IMPORTANTE: Il buon funzionamento del rilevatore dipende fortemente dall'installazione e dall'ambiente. Il rilevatore può indicare situazioni pericolose ma non può evitarle.

Il dispositivo non deve essere dipinto, laccato o alterato in qualsiasi modo.

Installazione e nota

- 1) Utilizzare il supporto della tastiera per contrassegnare i fori.
- 2) Praticare i fori e fissare la staffa con tasselli e viti.
- 3) Posizionare la tastiera sul supporto di montaggio e farla scorrere delicatamente verso il basso. Quando il supporto preme l'interruttore antimanomissione viene emesso un leggero clic.

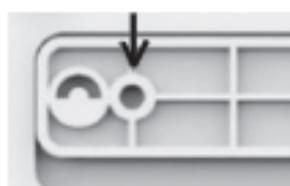

Nota: Se si desidera utilizzare la tastiera con alimentazione di rete, controllare prima dell'installazione la presenza di alimentazione di rete/presa di corrente nel raggio di portata.

Problema	Causa	Soluzione
La tastiera non risponde	Batteria scarica	Si prega di collegare il sistema all'alimentazione elettrica e ricontrollare il funzionamento. Durante la ricarica, utilizzare l'app per controllare il sistema.
	Guanti	Togliti i guanti e riprovare.
	Modalità a risparmio energetico	Toccare qualsiasi tasto per riattivare il dispositivo dalla modalità di sospensione.

Problema	Causa	Soluzione
<p>La tastiera non può essere collegata al sistema</p>	<p>Nessun feedback dal sistema di allarme</p>	<p>Assicurarsi che il sistema di allarme sia acceso e che l'app sia già stata associata al sistema.</p> <p>Se si cerca di utilizzare il codice QR per l'associazione, provare con la funzione di apprendimento anziché con il codice QR, per assicurarsi che il codice QR non sia errato.</p> <p>Assicurarsi che la tastiera da associare si trovi entro la portata del segnale RF del sistema di allarme. Utilizzare un telecomando già associato per testarlo.</p>
<p>[Attivo] [Disattivo] Errore [Scenario domestico]</p>	<p>Password utente errata</p>	<p>Si prega di inserire il codice corretto. I codici possono essere personalizzati nell'app.</p>

Note generali di sicurezza e misure precauzionali

Attenzione

Cambiamenti e modifiche non espressamente approvati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze, possono comportare il ritiro della licenza per l'uso dell'apparecchiatura.

Limitazione di responsabilità

Questo dispositivo è conforme allo standard tecnico attuale al momento della fabbricazione. Siamo costantemente impegnati a mantenere i nostri prodotti allo stato tecnico dell'arte e i manuali aggiornati. Pertanto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e revisioni/adattamenti del manuale senza preavviso.

Il contenuto del manuale deve essere letto attentamente. Non si assume alcuna responsabilità in caso di danni, ad esempio dovuti a operazioni o installazioni errate, uso improprio, manutenzione inadeguata o errata, mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza o condizioni generali. Il presente dispositivo, se usato e installato correttamente, nelle condizioni limite specificate, esegue le funzioni descritte nel manuale. A seconda dello specifico scenario del cliente, non è possibile garantire l'attivazione dell'allarme.

Note sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni. Non si assume alcuna responsabilità in caso di danni causati mancata osservanza delle istruzioni. Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati nel manuale. Il dispositivo dovrebbe funzionare efficacemente come un allarme in caso di emergenza! Si prega di verificare il funzionamento e lo stato della batteria del dispositivo regolarmente per essere preparati in caso di emergenza (che si spera non si presenti).

Radiazioni elettromagnetiche insolitamente elevate, manipolazioni o altre influenze, possono produrre malfunzionamenti. Non è consentita l'installazione in prossimità di apparecchi elettronici che emettono radiazioni o in ambienti umidi. Le apparecchiature a batteria non devono essere utilizzate a temperature elevate e vicino a fonti di calore o esposte alla luce solare diretta. Assicurarsi che l'imballaggio e il contenuto siano tenuti lontani dai bambini per evitare qualsiasi rischio di soffocamento. Si prega di conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

NOTA IMPORTANTE: L'installazione in una posizione sfavorevole può comportare un peggioramento del funzionamento.

Per richiedere una dichiarazione di conformità CE di questo dispositivo, si prega di inviare una richiesta a: info@burg.biz

Pulizia

Usare per la pulizia solo panni leggermente umidi.

Assicurarsi che non entri acqua nel dispositivo. Non utilizzare detergenti infiammabili, chimici, corrosivi, abrasivi o aggressivi.

Garanzia legale

I prodotti BURG-WÄCHTER sono fabbricati secondo gli standard tecnici applicabili al momento della produzione e nel rispetto dei nostri standard di qualità.

La garanzia include solo difetti riconducibili a difetti di produzione o dei materiali al momento della vendita. La garanzia termina dopo due anni, ulteriori reclami sono esclusi. I difetti riscontrati devono essere segnalati per iscritto al proprio rivenditore, consegnando anche lo scontrino di acquisto originale e una breve illustrazione del difetto. Dopo la verifica, entro un adeguato lasso di tempo, il prestatore di garanzia decide in merito a una possibile riparazione o una sostituzione. Sono esclusi dalla garanzia difetti e danni causati da trasporto, funzionamento errato, uso improprio, usura, ecc. La batteria non è inclusa nella garanzia.

Altri accessori:

Sirene 2150



Sirena da esterno

Control 2110



Telecomando

Smoke 2050



Rivelatori di fumo

Vibrancy 2020



Sensore di vibrazione

Motion 2010



PIR- Rilevatore di movimento

Contact 2030



Contatto per porte e finestre

Water 2060



Rilevatore di intrusione di acqua

Keypad 2100



Tastiera RFID

Set 2200



1x

Lo starter kit del sistema di allarme è composto da:

1x

Control 2110



1x

Motion 2010



2x

Contact 2030



Sulla nostra sono disponibili ulteriori accessori:
www.burg.biz oppure scansionando il
collegamento del seguente codice QR:



Smaltimento del dispositivo



Avvertiamo che gli strumenti elettrici ed elettronici e le pile non possono essere smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere raccolti separatamente.

In questo caso rivolgersi al rispettivo ufficio comunale per chiedere dove si trovano i centri di raccolta dei rifiuti elettrici.

BURG-WÄCHTER KG dichiara che il presente dispositivo è conforme alle direttive



2014/53/UE, (RED)
2014/30/UE, (EMC),
2011/65/UE (RoHS) e alla
direttiva Bassa Tensione
(2014/35/UE).

Il testo complete della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.burg.biz

Per domande tecniche sul prodotto, leggere le istruzioni operative dettagliate e prendere visione delle FAQ, presenti sul seguente sito Web: www.burg.biz. In caso di ulteriori domande, non esitate a contattarci via e-mail: Alarm-Service@burg.biz

Colophon

I diritti d'autore del presente manuale di istruzioni sono detenuti esclusivamente da BURG-WÄCHTER KG.

Qualsiasi tipo di riproduzione anche su supporti elettronici richiede l'autorizzazione scritta di BURG-WÄCHTER KG. È vietata la ristampa, anche in parte. Salvo errori e con riserva di modifiche tecniche. Tutti i nomi di società e prodotti menzionati sono marchi o marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari.

Con riserva di errori di stampa ed errori tipografici, nonché di modifiche tecniche.