




## Opbouw

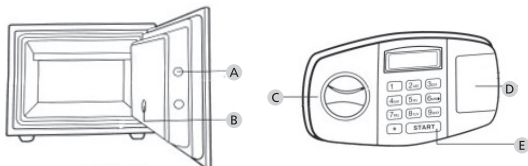

## Afbeelding

- A Grendel
- B Resettoets
- C Draaiknop
- D Afdekking batterijvak
- E Starttoets

Geachte klant

Hartelijk dank dat u voor de brandwerende safe FireProtec FP 43 E van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. Naast het elektronische slot beschikt deze safe over een mechanisch noodslot.

Belangrijk: Lees a.u.b. de complete gebruiksaanwijzing, voordat u aan het programmeren begint.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FireProtec FP 43 E-safe.

Uw BURG-WÄCHTER KG

## Belangrijke aanwijzingen

Zie erop toe dat de codes en codedragers niet in onbevoegde handen geraken. Bewaar codes en codedragers daarom op een veilige plaats, waar deze uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk zijn. Als er een code of een codedrager verloren raakt, moet het slot naar een nieuwe code / codedrager worden omgezet of worden vervangen.

- De fabriekscodes dient te worden gewijzigd, zodra het slot in gebruik wordt genomen.
- Eenvoudige codes, die gemakkelijk kunnen worden geraden (bijv. 1, 2, 3, 4, 5, 6) mogen niet worden gebruikt.
- Persoonlijke gegevens (bijv. verjaardagen) of andere gegevens die op basis van aanwezige informatie over de code-eigenaar geraden kunnen worden, mogen niet als code worden gebruikt.
- Na het wisselen van de code moet het slot meerdere keren bij geopende veiligheid worden getest.

**Let op:** Alle wijzigingen van de administratorcode, de fabriekscodes en de gebruikerscodes moeten bij een geopende safedeur worden uitgevoerd! Nadat het sluitsysteem op een nieuwe code werd ingesteld, moet het systeem bij geopende deur meermaals met de nieuwe code worden bediend.

## Technische gegevens

|  |   |
|--|---|
| Spertijden   | Na 3 x verkeerde code-invoer<br>3 minuten                                 |
| Stroomvoorziening                                    | 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE  |
| Toegestane omgevingsomstandigheden (slotelektronica) | -15°C tot + 50°C<br>Tot 95 % rel. luchtvochtigheid<br>(niet condenserend) |
| Gecertificeerde vuurbescherming #2007-0881 CNCF      | 1 uur bij max. 1.030°C  |
| Gemeten binnenruimtetemperatuur:                     | < 160° C  |

## Inbedrijfstelling



- Open de safe bij de eerste ingebruikneming met de af fabriek geprogrammeerde standaardcode 1-2-3-4-5-6 of, bij verlies van de code, met de nood sleutel. Verwijder hiervoor de afdekking van het batterijvak en draai de sleutel linksom tot aan de aanslag.
- Draai de draaiknop rechtsom en open de deur.
- Trek de nood sleutel eraf en plaats de batterijen. Let op de juiste polen.
- Programmeer nu de gebruikerscode.

## Programmering van de gebruikerscode

- Druk bij een geopende deur op de "starttoets", op het display verschijnt "----"
- Voer uw nieuwe, 6-cijferige gebruikerscode in
- Druk op de "resettoets"
- Op het display verschijnt "UPER-IN" en de nieuwe gebruikerscode werd opgeslagen

## Opening met gebruikerscode

- Druk op de "starttoets", op het display verschijnt "----"
- Voer uw zescijferige gebruikerscode in, bij juiste invoer brandt de groene LED en het slot ontgrendelt
- Draai de draaiknop rechtsom
- Open de deur

## Programmering van de algemene code

- Druk bij een geopende deur op de "resettoets", op het display verschijnt "----"
- Druk op de "starttoets"
- Voer uw nieuwe, 6-cijferige algemene code in
- Op het display verschijnt "SUPER-IN" en de nieuwe algemene code werd opgeslagen

## Sluiten van de safe

- Sluit de deur
- Draai de draaiknop linksom

## Batterijwissel

- Verwijder de afdekking van het batterijvak
- Verwijder de oude batterijen
- Plaats de nieuwe batterijen. Let hierbij op de juiste polen.

Let op: als de batterijen te zwak zijn, verschijnt op het display "Lo Batt". Dan moeten de vier batterijen worden vervangen. Als de spanningsvoeding gedurende meer dan 30 minuten onderbroken is, moet de gebruikerscode teruggezet en opnieuw geprogrammeerd worden.

## Garantie

BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het productietijdstip geldende technische standaards en conform onze kwaliteitsstandaards geproduceerd. De garantie bevat uitsluitend gebreken die aantoonbaar aan fabricage- of materiaal fouten op het tijdstip van de verkoop toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na twee jaar, verdere claims zijn uitgesloten. Gebreken en schade door bijv. transport, foute bediening, ondeskundig gebruik, slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. De batterij is uitgesloten van de garantie. Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, incl. origineel aankoopbewijs en korte foutbeschrijving bij uw verkoper worden ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn beslist de garantiegever over een mogelijke reparatie of een vervanging.

## Verwijdering van het apparaat

Geachte klant, help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.



We wijzen erop, dat dergelijk gemarkeerde elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.



Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat het betreffende apparaat aan de richtlijn 2014/30/EU, (EMC) en 2011/65/EU (RoHS) voldoet.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het internetadres [www.burg.biz](http://www.burg.biz) worden geraadpleegd.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.