



ru Инструкция по эксплуатации


FireProtec **FP 43 E** ★★



### Технические данные

Блокирование	На 3 минуты после 3 неправильных попыток ввода кода
Электропитание	4 элемента питания MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Допустимые условия окружающей среды (электроника замка)	от -15 °C до + 50 °C до 95 % отн. влажности (без образования конденсата)
Сертифицированная огнестойкость #2007-0881 CNCF	1 час при темп. до 1030 °C
Измеренная внутренняя температура:	< 160° C

### Ввод в эксплуатацию



- Откройте сейф при первом вводе эксплуатацию с помощью запрограммированного на заводе стандартного кода 1-2-3-4-5-6 или, в случае утери кода, аварийным ключом. Для этого снимите крышку отсека для батареек и поверните ключ до упора против часовой стрелки.
- Поверните круглую ручку по часовой стрелке и откройте дверь.
- Извлеките аварийный ключ и вставьте в отсек батареек. Соблюдайте правильную полярность.
- Затем запрограммируйте пользовательский код открывания.


### Программирование пользовательского кода

- При открытой двери сейфа нажмите кнопку Start, на дисплее появится индикация «----».
- Введите новый 6-значный пользовательский код.
- Нажмите кнопку Reset.
- На дисплее появится надпись «USER-IN», подтверждающая сохранение нового пользовательского кода.

### Открывание с помощью пользовательского кода

- Нажмите кнопку Start, на дисплее появится индикация «----».
- Введите свой шестизначный пользовательский код. При правильном вводе загорится зеленый светодиод, и замок разблокирует дверь.
- Поверните круглую ручку по часовой стрелке.
- Откройте дверь сейфа.

### Устройство

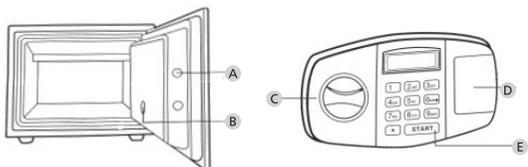

### Изображение

- A Задвижка
- B Кнопка Reset (Сброс)
- C Круглая ручка
- D Крышка отсека для батареек
- E Кнопка Start (Пуск)

Уважаемый покупатель,

искренне благодарим за ваш выбор в пользу огнестойкого сейфа FireProtec FP 43 E марки BURG-WÄCHTER. Помимо электронного замка, данная модель сейфа оснащена механическим аварийным замком.

Важно: Прежде чем приступить к программированию, внимательно прочитайте всю инструкцию по эксплуатации.

Желаем вам с удовольствием пользоваться своим новым сейфом FireProtec FP 43 E. Ваша компания «Burg-Wächter KG»

### Важные указания

Обеспечьте защиту кода и кодоносителей от попадания к посторонним лицам. Храните код и кодоносители в надежном месте, так чтобы доступ к ним имели только уполномоченные лица. При потере кода или кодоносителя замок необходимо перенастроить на новый код/кодоноситель или заменить.

- Заводской код необходимо сменить при первом использовании замка.
- Запрещается использовать простые коды, которые легко угадать (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Запрещается использовать в качестве кода личные данные (например, дату рождения) или другие данные, которые можно угадать, зная владельца кода.
- После смены кода необходимо несколько раз проверить замок с открытой запасной дверью.

**Внимание:** Изменять администраторский, заводской или пользовательский код разрешается только при открытой двери сейфа! После перенастройки системы заперения на новый код следует несколько раз привести ее в действие с новым кодом, удерживая дверь открытой.

### Программирование общего кода

- При открытой двери сейфа нажмите кнопку Reset, на дисплее появится индикация «----».
- Нажмите кнопку Start.
- Введите новый 6-значный общий код.
- На дисплее появится надпись «SUPER-IN», подтверждающая сохранение нового общего кода.

### Закрывание сейфа

- Закройте дверь сейфа.
- Поверните круглую ручку против часовой стрелки.

### Замена батареек

- Снимите крышку отсека для батареек.
- Извлеките старые батарейки.
- Вставьте в отсек новые батарейки. Соблюдайте правильную полярность.

Внимание: При низком уровне заряда батареек на дисплее появляется надпись «Lo Batt». В этом случае нужно заменить все четыре батарейки. В случае отсутствия электропитания в течение 30 минут и более требуется сброс пользовательского кода и программирование нового.

### Гарантия

Изделия BURG-WÄCHTER изготавливаются в соответствии с действующими в момент производства техническими стандартами и с соблюдением наших стандартов качества. Гарантия распространяется исключительно на недостатки, которые явным образом связаны с дефектами производства или материалов на момент продажи. Гарантийный срок составляет два года. По истечении данного периода любые претензии исключаются. На дефекты и повреждения, возникшие в результате транспортировки, неправильного управления, эксплуатации не по назначению, износа и т. п., гарантийные обязательства не распространяются. Гарантия не распространяется на элементы питания (батарейки). При обнаружении дефектов покупатель должен информировать своего дилера в письменной форме, прилагая оригинальный чек на покупку и краткое описание дефекта. После проверки в течение разумного срока исполнитель гарантийных обязательств принимает решение о возможном ремонте или замене изделия.

### Утилизация изделия

Уважаемый покупатель, просим вас не забывать о важности сокращения неиспользуемых отходов. Если вы намерены утилизировать это устройство, пожалуйста, помните о том, что многие его детали содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны.



Пожалуйста, обратите внимание на то, что электрическое и электронное оборудование и батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами – их следует собирать отдельно. Узнайте в ответственном ведомстве вашего населенного пункта, где находятся ближайшие пункты сбора использованных батарей и электрических отходов.



Компания BURG-WÄCHTER KG заявляет, что данное изделие соответствует требованиям европейских директив 2014/30/EU (ЭМС) и 2011/65/EU (ограничение содержания вредных веществ).

С полным текстом Декларации соответствия стандартам ЕС можно ознакомиться на сайте [www.burg.biz](http://www.burg.biz).

Мы не исключаем возможности ошибок при печати и наборе, а также сохраняем за собой право на внесение технических изменений.