



hr Upute za rukovanje

smartsafe




Otvaranje pomoću korisničke šifre

- Unesite ispravnu korisničku šifru
- Pritisnite tipku Enter i okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu

Otvaranje pomoću brave za hitne slučajeve

- Uklonite vijke pretinca za baterije i povucite poklopac prema dolje.
- Izvadite baterije.
- Sada umetnite ključ u bravu za hitne slučajeve i okrenite ga u smjeru suprotno od kazaljke sata dok se ne zaustavi.
- Okrenite zakretni kotačić za četvrtinu kruga u smjeru kazaljke sata i otvorite vrata.

Izgled

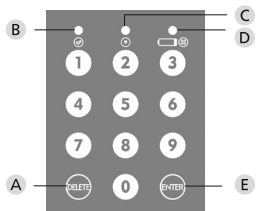

- A Tipka Delete (brisanje)
- B Zeleno LED svjetlo "spremno za otvaranje"
- C Žuto LED svjetlo "potvrda pritiska tipke"
- D Crveno LED svjetlo "odbijanje / vrijeme blokiranja / baterije"
- E Tipka Enter (potvrda)

Poštovani,

zahvaljujemo vam što ste se odlučili za kupovinu elektroničkog trezora serije SmartSafe proizvođača BURG-WÄCHTER. Trezor pruža osnovnu sigurnosnu zaštitu za vaše dragocjenosti i sl.

Važno: Molimo da prije programiranja pročitate cijele upute za upotrebu.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni korisnik trezora SmartSafe. Vaš BURG-WÄCHTER KG

Važne napomene

Pazite da šifra ne dospije u neovlaštene ruke. Čuvajte je na sigurnom mjestu, tako da bude dostupna samo ovlaštenim osobama. Ako se šifra izgubi, mora je se promijeniti.

- Pored elektronske brave ovaj trezor ima mehaničku bravu za hitne slučajeve.
- Prije korištenja trezora potrebno je programirati korisničku šifru.
- Jednostavne šifre koje je lako pogoditi (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6) ne smiju se koristiti.
- Osobni podaci (npr. datum rođenja) ili neki drugi podaci povezani s vlasnikom trezora do kojih se može lako doći ne smiju se koristiti kao šifra.
- Ključevi brave za hitne slučajeve moraju se držati na sigurnom i tajnom mjestu.

Pažnja: Svaka promjena korisničke šifre mora se provoditi s otvorenim vratima trezora! Kad se šifra sustava za zaključavanje promijeni, potrebno je isprobati ga nekoliko puta s novom šifrom pri otvorenim vratima.

Općenito

Ako je radnja uspješno završena, svijetli zeleno LED svjetlo iznad ikone "spremno za otvaranje", a crveno LED svjetlo iznad ikone "odbijanje / vrijeme blokiranja / baterija" označava da je radnja neispravna. U tom se slučaju izvorne postavke zadržavaju. Treptaj žutog LED svjetla označava unos broja preko tipke.

Tehnički podaci

Broj šifri	1
Duljina šifre	3 – 8 znamenki
Vrijeme blokiranja	Nakon 3 x pogrešna unosa šifre – 5 minuta
Napajanje	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALIJSKE
Prihvatljivi uvjeti u okolini	-15°C DO + 50 °C do 95 % rel. vlažnosti zraka (bez kondenzacije)

Zvučni signali

- 1 x pritisak na tipku
- 2 x ispravna šifra, ulazak u način rada za programiranje
- 7 x netočna šifra

Početak korištenja trezora / programiranje korisničke šifre

Uklonite vijke poklopca pretinca za baterije pomoću priloženog imbus ključa (veličina 1,5) i povucite poklopac s logotipom SmartSafe prema dolje. Sada umetnite ključ u bravu za hitne slučajeve i okrenite ga u smjeru suprotno od kazaljke sata dok se ne zaustavi. Okrenite zakretni kotačić za četvrtinu kruga u smjeru kazaljke sata i otvorite vrata. Umetnite baterije u predviđeni pretinac trezora (4 kom, LR6 / AA / 1.5V / alkalijske). Pripazite na ispravan polaritet. Zavrnite vijke poklopca pretinca za baterije. Pritisnite crvenu tipku na unutarnjoj strani vrata trezora (dvaput će zasvijetliti žuto LED svjetlo i dvaput će se oglasiti visok zvučni signal) Tijekom programiranja svijetli žuto LED svjetlo. Unesite novu šifru za otvaranje (3 – 8 znamenaka) i pritisnite "Enter". Ako ste uspješno promijenili šifru, zeleno LED svjetlo zasvijetlit će dvaput i začut će se 2 visoka tona.

Promjena šifre

- Unesite važeću šifru
- Okrenite zakretni kotačić za četvrtinu kruga u smjeru kazaljke sata.
- Otvorite trezor i pričekajte dok se ne pojavi zeleno LED svjetlo iznad ikone otvaranja. Pritisnite crvenu tipku na unutarnjoj strani vrata trezora (dvaput će zasvijetliti žuto LED svjetlo i dvaput će se oglasiti visok zvučni signal)
- Tijekom postupka programiranja svijetli žuto LED svjetlo. Unesite novu šifru za otvaranje (3 – 8 znamenki) i pritisnite "Enter". Ako ste uspješno promijenili šifru, zeleno LED svjetlo zasvijetlit će dvaput i začut će se dva visoka tona.

Upute za montažu

Trezor postize namijenjenu zaštitnu funkciju tek nakon pričvršćivanja na čvrsti dio zgrade.

Upotrijebite označene točke učvršćenja kako biste pričvrstili trezor.

Jamstvo

Proizvodi tvrtke BURG-WÄCHTER proizvode se u skladu s tehničkim standardima koji se primjenjuju u vrijeme proizvodnje i u skladu s našim standardima kvalitete. Jamstvo uključuje samo nedostatke za koje se može dokazati da potječu iz proizvodnje ili prijevoza do mjesta prodaje. Jamstvo prestaje nakon dvije godine te se isključuju daljnji zahtjevi. Nedostaci i oštećenja uzrokovani npr. prijevozom, neispravnim radom, nepravilnom upotrebom, trošenjem itd., isključeni su iz jamstva. Baterije nisu obuhvaćene jamstvom. Utvrđeni nedostaci moraju se u pisanom obliku podnijeti ovlaštenom prodavaču, uključujući originalni kupoprodajni račun, šifru i ključ za slučaj nužde te kratak opis pogreške. Nakon provjere, davatelj jamstva odlučit će o mogućem popravku ili zamjeni u razumnom roku.

Zbrinjavanje uređaja u otpad

Poštovani kupci, molimo vas da doprinesete smanjenju količine otpada. Ako se odlučite za zbrinjavanje ovog uređaja u otpad, imajte na umu da su brojni njegovi dijelovi proizvedeni od dragocjenih materijala koji se mogu reciklirati.



Podsjećamo da se električni i elektronički uređaji i baterije ne smiju baciti kao kućni otpad, već se moraju skupljati na posebno mjesto. Informirajte se u nadležnoj službi u vašem gradu / općini o prikupljajalima otpadnih električnih i elektroničkih uređaja.



Tvrtka BURG-WÄCHTER KG izjavljuje da ovaj uređaj udovoljava zahtjevima Direktive 2014/30/EU, (EMC) i 2011/65/EU (RoHS).

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.burg.biz.

Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene.