BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

SWMBG SECUTRONIC V1.0 01/2020

SECUTRONIC

SECUTRONIC

hr Naputak za upotrebu
en Operating instructions
fr Mode d'emploi
nl Gebruiksaanwijzing

en Operating instructions
fr Mode d'emploi
nl Gebruiksaanwijzing
it Istruzioni d'uso
cz Návod k obsluze
sk Návod na obsluhu
hu Használati útmutató
ro Instrucțiuni de operare
dk Brugsanvisning
fi Käyttöohje
no Bruksanvisning
se Användarmanual
pl Instrukcja obsługi
sl Navodilo za uporabo
es Manual de instrucciones
pt Manual de Instruções
bg Упътване за употреба
hr Naputak za upotrebu
ru Инструкция по эксплуатации
el Οδηγίες χειρισμου
et Kasutusjuhend
lv Lietošanas instrukcija
tr Kullanma Kılavuzu
lt Naudojimo instrukcijos

DOWNLOAD

www.burg.biz

Language

hr Hrvatski 4

en Download: www.burg.biz
fr Download: www.burg.biz
nl Download: www.burg.biz
it Download: www.burg.biz
cz Stáhnout: www.burg.biz
sk Download: www.burg.biz
hu Letölthető: www.burg.biz
ro Descărcare: www.burg.biz
dk Download: www.burg.biz
fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz
no Download: www.burg.biz
se Download: www.burg.biz
pl Pobieranie pliku: www.burg.biz
sl Download: www.burg.biz
es Descarga: www.burg.biz
pt Download: www.burg.biz
bg Download (зареди): www.burg.biz
hr Download: www.burg.biz
ru Загрузка: www.burg.biz
el Λήψη: www.burg.biz
et Download: www.burg.biz
lv Download: www.burg.biz
tr İndir: www.burg.biz
lt Download: www.burg.biz

Struktura

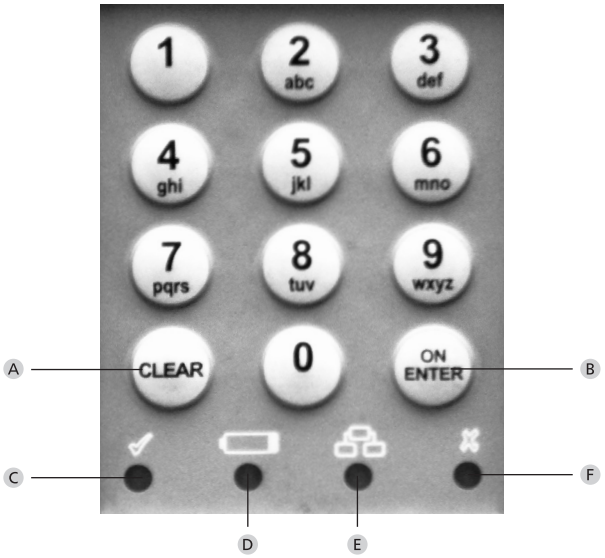

Slika

Ⓐ **Tipka Clear**
Napuštanje načina rada za programiranje

Ⓑ **Tipka On/Enter**

Ⓒ **Spremno za otvaranje**
LED lampica svijetli pri unosu važećeg koda za otvaranje i uspješnom programiranju

Ⓓ **Simbol za zamjenu baterije**
Ako ova LED lampica svijetli, zamijenite sve 3 baterije (LR6/AA/1.5V/Alkaline).

Ⓔ **Spremno za unos/programiranje**
Pri ulaženju u način rada za programiranje svijetli LED lampica. Ona se gasi kad ponovno napustite način rada za programiranje.

Ⓕ **Odbijanje unosa/vrijeme blokade**
LED lampica svijetli pri unosu nevažećeg koda ili pri pogrešnom programiranju. Ako je tri puta zaredom unesen pogrešan kod, brava blokira upravljanje na 5 minuta. Tijekom tog razdoblja treperi LED lampica. Otvaranje u tom stanju nije moguće i uz važeći kod za otvaranje.

Bilješke:

Cijenjeni kupci,

hvala vam što ste izabrali trezor s BURG-WÄCHTER elektroničkom jedinicom SECUTRONIC. Ta elektronička jedinica certificirana je prema ECB•S klasa A i može se otvoriti pomoću PIN-a.
Kupili ste proizvod koji ispunjava iznimno visoke sigurnosne zahtjeve i koji je razvijen i proizveden u skladu s najnovijim tehničkim mogućnostima.

Važno: Prije početka programiranja temeljito pročitajte sve upute za rukovanje i dobro ih čuvajte kako biste ih mogli pogledati kad vam zatrebaju.

Želimo vam puno uspjeha pri korištenju novog trezora BURG-WÄCHTER.

Vaš BURG-WÄCHTER KG.

Važne napomene za naše elektroničke brave

Općenito: Pazite da kodovi ne dođu u neovlaštene ruke. Čuvajte ih na sigurnom mjestu tako da budu dostupni samo ovlaštenim osobama. Ukoliko se kod izgubi, brava mora biti prebačena na novi kod ili se mora zamijeniti.

- Tvornički kod potrebno je izmijeniti čim brava bude puštena u pogon.
- Jednostavni kodovi koje je lako pogoditi (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6) ne smiju se koristiti.
- Osobni podaci (npr. datum rođenja) ili neki drugi podaci povezani s vlasnikom do kojih se može lako doći ne smiju se koristiti kao kod.
- Sve izmjene korisničkog koda potrebno je provesti uz otvorena vrata spremnika za vrijedne predmete! Nakon što je sustav za zatvaranje prebačen na novi kod, potrebno ga je više puta aktivirati pomoću novog koda uz otvorena vrata.

Općenito

Za otvaranje vam na raspolaganju stoji PIN.

PIN: 123456 (tvornička postavka)

PIN uvijek sadržava 6 znamenki.

Tehnički podaci

Broj PIN-a	1
Vrijeme blokiranja	Nakon 3 pogrešna unosa koda 5 minuta, nakon toga nakon svakog pogrešnog unosa 10 minuta
Napajanje	3 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Prihvatljivi uvjeti u okolini	Od -15 °C do + +50 °C do 95 % relativne vlažnosti zraka (ne kondenzirajuće)

Struktura izbornika

Na pojedinačnim brojkama tipkovnice vidite brojeve i slova.
Za programiranje pojedinačnih funkcija utipkavaju se kombinacije brojeva odnosno slova. Početna slova procesa programiranja prikazuju kombinaciju brojeva (radi jednostavnog prisjećanja). U pojedinačnim podizbornicima to je eksplicitno obrađeno.

Otvaranje PIN kodom

- Pritisnite tipku „On/Enter".
- Unos PIN-a. Pri ispravnom unošenju koda svijetli zelena LED lampica, a pri odbijanju koda crvena.

Okrenite okretnu ručku u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili vrata.

Ulaz u način rada za programiranje radi izmjene postavki brave

– Pritisnite tipku „On/Enter".
– Utipkajte brojke 76 (**p**rogram **m**ode).
– Pritisnite „On/Enter" i unesite važeći PIN.

Pri unosu važećeg PIN-a zelena LED lampica kratko zasvijetli, nakon toga treperi žuta LED lampica. Dokle god treperi žuta LED lampica „Spremno za unos/programiranje", nalazite se u načinu rada za programiranje i možete provoditi različite akcije.

Akcije u načinu rada za programiranje

Izmjena PIN-a

– Utipkajte brojke 22 (**c**hange **c**ode), nakon toga pritisnite „On/Enter".
– Utipkajte novi kod (šesteroznamenkasti) i potvrdite pomoću „On/Enter".
– Ponovno unesite novi kod i potvrdite pomoću „On/Enter".
Tijekom cijelog postupka treperi žuta LED lampica.
Pri uspješnoj izmjeni svijetli zelena LED lampica.

Napustite način rada za programiranje tako što ćete dva puta pritisnuti tipku „Clear".

Zamjena baterije

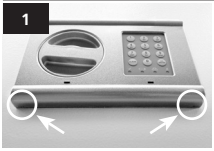

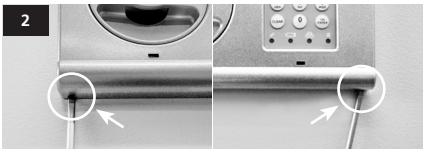

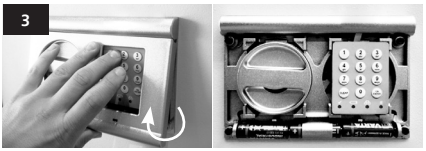

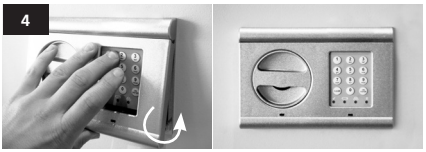

Baterije: 3 x 1,5 V Mignon (LR6)

Odlaganje baterija

Cijenjeni kupci,

pomozite smanjiti količinu neiskorištenih otpadaka. Ako se odlučite za bacanje ovog uređaja u otpad, imajte na umu da su brojni njegovi dijelovi proizvedeni od dragocjenih materijala koji se mogu reciklirati. ne bacajte uređaj u kućni otpad, nego se u nadležnoj službi u vašoj općini raspitajte o sabirnim mjestima za elektronički otpad.

Podsjećamo da se električni i elektronički uređaji i baterije ne smiju bacati kao kućni otpad, već se moraju skupljati na posebno mjesto. Informirajte se u nadležnoj službi u vašem gradu / općini o sabirnim mjestima za baterije i elektronički otpad.

CE

Tvrtka BURG-WÄCHTER KG izjavljuje da ovaj uređaj udovoljava zahtjevima Direktive (RED) 2014/30/EU, (EMC) i 2011/65/EU (RoHS). Cjeloviti tekst EU Izjave o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj internetskoj stranici: www.burg.biz

Ne odgovaramo za pogreške i zadržavamo pravo na izmjene.

Bilješke: