




Notice de démarrage rapide eBoxx EASY+



Merci d'avoir choisi une boîte à colis avec l'électronique eBoxx EASY+ de BURG-WÄCHTER.

Montage

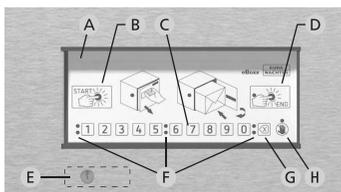

A Panneau de commande

B Touche « Start »

Engage le processus d'ouverture ou ouvre la boîte à colis directement, si elle ne contient aucun paquet (statut « Empty » [Vide])

C Touches numériques

Les chiffres « 1 » - « 0 » permettent de saisir des codes

D Touche « End »

- Clôt le processus d'ouverture et ferme la boîte à colis.
- Consultation de statut (Plein/Vide)

E Serrure de secours*

Pour l'ouverture en cas d'urgence

F LED de signalisation

G Touche Effacer

Efface les chiffres saisis

H Remarque-message, « general error » (erreurs d'ordre général)

* **Remarque :** Veuillez retirer le couvercle protégeant la serrure de secours uniquement si vous devez procéder à une ouverture d'urgence. Ouvrir la boîte à colis par la clé jointe n'est prévu qu'en cas d'urgence. Cette procédure ne modifie pas le statut de l'eBoxx et entraîne un comportement défectueux de l'appareil.

Instructions sur l'eBoxx



Des instructions sur l'eBoxx et sa configuration, ainsi que l'application associée et les indications sur son installation sur le lieu de dépôt sont à votre disposition sous le lien suivant : www.burg.biz/bedienungsanleitung-paketkasten-eboxx-easy-plus/ ou directement via le code QR représenté.

Statut de l'eBoxx

Selon les interactions avec l'eBoxx, l'électronique adopte des propriétés de statut différentes qui influent sur la facilité d'utilisation ultérieure. Vous trouverez ci-après les possibilités respectives de statut et leur signification.

Remarque : En appuyant sur la touche « End », on exécute une consultation de statut. Vous trouverez les détails à ce sujet au chapitre « Utilisation par l'utilisateur » en page 2.

Statut Signification

Vide La boîte à colis est vide et peut être ouverte même sans code.

Plein La boîte à colis a été remplie d'un colis au moins et peut être ouverte par un code utilisateur ou un code de livreur

Ouvert L'eBoxx n'a pas pu se fermer automatiquement à cause de la sécurité enfants, et elle reste non verrouillée tant qu'on ne la ferme pas manuellement.

Mise en service



Ouvrez l'eBoxx en tirant la porte par la poignée encastrée au-dessus du clavier. Veuillez prendre tous les documents fournis avec votre boîte à colis et conservez-les dans un endroit sécurisé.



Sur la face intérieure de la porte, à gauche sous l'électronique, retirez le compartiment à piles, enlevez la bande de contact et remettez ce compartiment avec les piles.



Après avoir mis les piles, un étalonnage automatique est lancé. Toutes les LED de l'eBoxx s'éclairent alors pendant une seconde et la serrure de l'eBoxx EASY+ est ouverte et fermée à plusieurs reprises. Une fois l'étalonnage terminé, la serrure présente le statut « Open » (Ouvert). Veuillez ne pas fermer la porte et engagez immédiatement les étapes suivantes, porte ouverte.

Attention : Si la porte est fermée à ce stade, seule la serrure de secours peut alors l'ouvrir.

Remarque : Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée Bluetooth de l'eBoxx. Pour la mise en service de l'eBoxx EASY+, l'appli KeyApp de BURG-WÄCHTER est nécessaire. Pour relier l'eBoxx à l'application, les étapes suivantes sont indispensables :

- L'application Key-App de BURG-WÄCHTER est disponible gratuitement pour téléchargement dans l'AppStore correspondant à votre smartphone. Chargez et installez l'application.
- Ouvrez l'application, lisez intégralement les termes de la licence et confirmez par « OK ».
- On vous demande ensuite de vous enregistrer et saisissez alors pour ce faire les données correspondantes. Lisez et confirmez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation, puis sélectionnez « Register » (Enregistrer).

Remarque : L'application BURG- KeyApp est conforme au RGPD (Règlement général européen relatif à la protection des données). Vos données à caractère personnel ne sont pas transmises à BURG-WÄCHTER.

- Pour scanner le code QR et connecter l'eBoxx, l'application KeyApp a besoin de l'accès aux fonctionnalités Caméra et Bluetooth. Veuillez accorder cet accès lorsqu'on vous le demande.
- Ajoutez votre eBoxx dans la KeyApp en cliquant sur la touche « Menu » (en haut à droite) et naviguez jusqu'à « eBoxx / eBoxx Setting / eBoxx Units » (eBoxx/Réglage de l'eBoxx/Unités eBoxx). Appuyez sur le symbole + (en bas à droite) et scannez le code QR fourni avec votre eBoxx.
- Confirmez par « Continue » (Continuer).
- Saisissez un nom de votre choix pour désigner la boîte et le code administrateur. L'état à la livraison du code administrateur est « 1-2-3-4-5-6 ».
- Confirmez dans l'appli KeyApp par la touche « Start ».

Modifier code administrateur

Remarque : Veuillez réaliser les réglages suivants dans l'application KeyApp de BURG-WÄCHTER. Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée Bluetooth de l'eBoxx.

Lors de la mise en service, veuillez modifier dans une première étape le code administrateur réglé d'usine en choisissant un code individuel. Toutes les modifications du code administrateur et du code utilisateur doivent être exécutées porte ouverte ! Une fois que le système de fermeture a été reprogrammé avec un nouveau code, il faut vérifier celui-ci plusieurs fois, porte ouverte.

Un code administrateur est nécessaire pour gérer l'eBoxx. Ce code permet par exemple de procéder à des mises à jour du micrologiciel, d'ajouter ou de supprimer un utilisateur. **Toutefois, le code administrateur ne permet pas d'ouvrir l'eBoxx.**

- Naviguez dans l'application pour smartphone jusqu'à « eBoxx / eBoxx settings / Change administrator code » (eBoxx/Réglages de l'eBoxx/Modifier code administrateur) et sélectionnez l'eBoxx.
- Veuillez saisir le code administrateur valide jusqu'ici (dans l'état à la livraison « 1-2-3-4-5-6 ») ainsi que le nouveau code administrateur.
- Confirmez le nouveau code administrateur en renouvelant la saisie, et confirmez dans l'appli KeyApp par la touche « Start ».

Créer utilisateur

Remarque : Veuillez réaliser les réglages suivants dans l'application KeyApp de BURG-WÄCHTER. Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée Bluetooth de l'eBoxx.

Le code utilisateur permet d'ouvrir l'eBoxx pour retirer les colis livrés. Le code utilisateur permet par ailleurs d'ajouter, de retirer ou de configurer des livreurs (cf. chapitre suivant).

- Ajoutez un utilisateur en naviguant jusqu'à « eBoxx / eBoxx Settings / User » (eBoxx/Réglages de l'eBoxx/Utilisateur). Appuyez sur le symbole  (en bas à droite) et sélectionnez l'eBoxx.
- Saisissez les informations d'utilisateur correspondantes et le code administrateur, et confirmez dans l'appli KeyApp par la touche « Start ».
- Après avoir réussi à créer le code utilisateur, vous le voyez s'afficher.

Ajouter un livreur

Remarque : Veuillez réaliser les réglages suivants dans l'application KeyApp de BURG-WÄCHTER. Veuillez vous assurer que vous vous trouvez dans la portée Bluetooth de l'eBoxx.

Le code d'un livreur créé permet au prestataire de services de messagerie d'ouvrir l'eBoxx pour livrer des colis.

- Ajoutez un livreur en naviguant jusqu'à « eBoxx / Account settings / Administer codes / Delivery person codes » (eBoxx/Paramètres du compte/ Gérer codes/Codes de livreur). Appuyez sur le symbole  (en bas à droite) et sélectionnez l'eBoxx.
- Confirmez dans l'appli KeyApp par la touche « Start ».
- Après avoir réussi à créer le code de livreur, vous le voyez s'afficher.
- Vous pouvez ensuite indiquer le code de livreur, par exemple dans les indications sur un lieu de dépôt de votre commande en ligne.

Remarque : Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de l'établissement d'un lieu de dépôt et la transmission des codes d'accès au livreur de colis et à d'autres fournisseurs ayant accès à l'eBoxx sur notre site web (cf. chapitre « Instructions sur l'eBoxx » en page 1)

Une fois les configurations terminées, l'eBoxx est prête à l'emploi et peut être activée par la touche « Start » située sur le panneau de commande de l'eBoxx.



Utilisation par des livreurs/Ouverture avec le code de livreur

Mode d'ouverture 1 : L'eBoxx se trouve en statut « Empty » (Vide) :

- En appuyant sur la touche « Start », l'eBoxx est activée.
- En statut « Empty » (Vide), c'est-à-dire lorsqu'aucun colis n'est dans la boîte, l'eBoxx est débloquée sans avoir à saisir un code. Le statut de l'eBoxx est placé sur « Open » (Ouvr).
- Le livreur peut ouvrir la porte et déposer une livraison.
- Après quoi la porte doit être fermée et on doit appuyer sur la touche « End ». En appuyant sur la touche « End », l'eBoxx est placée en statut « Occupied » (Plein) et la porte est verrouillée.

Attention : Si le livreur n'appuie pas sur la touche « End », l'eBoxx demeure en statut « Open » (Ouvr) à cause de la sécurité enfants intégrée, et la porte n'est pas fermée.

Mode d'ouverture 2 : L'eBoxx se trouve en statut « Occupied » (Plein) :

- En appuyant sur la touche « Start », l'eBoxx est activée.
- Si l'eBoxx contient déjà un colis au moins, les LED rouges près des touches de saisie clignotent pour afficher le statut « Occupied » (Plein).
- Le livreur doit maintenant saisir le code de livreur à six chiffres qui lui a été fourni.
- Après avoir réussi la saisie, la boîte à colis se débloque.
- Le livreur peut ouvrir la porte et déposer une livraison.
- Après quoi la porte doit être fermée et on doit appuyer sur la touche « End ».

Remarque : Si le livreur n'appuie pas sur la touche « End », l'eBoxx se verrouille automatiquement au bout de 90 secondes. Du fait de la saisie du code, la sécurité enfants n'a pas d'effet.

Utilisation par des utilisateurs/Ouverture avec le code utilisateur

- En appuyant sur la touche « End », l'eBoxx est activée et une consultation de statut est exécutée en même temps.
- Si les LED vertes près des chiffres de saisie clignotent, le statut de la boîte est « Empty » (Vide). Elle ne contient aucun colis.
- Si les LED rouges près des chiffres de saisie clignotent, une livraison a été remise dans l'eBoxx et celle-ci a été mise en statut « Occupied » (Plein).
- Saisissez le code utilisateur à 6 chiffres.
- Après avoir réussi la saisie, la boîte à colis se débloque.
- Ouvrez la porte et retirez votre/vos paquet(s).
- Fermez l'eBoxx et appuyez sur la touche « End » pour verrouiller la porte. Le statut de l'eBoxx est mis à nouveau sur « Empty » (Vide).

Remarque : Si l'on n'appuie pas sur la touche « End », l'eBoxx se verrouille automatiquement au bout de 90 secondes. Du fait de la saisie du code, la sécurité enfants n'a pas d'effet.

Garantie

Les produits BURG-WÄCHTER sont fabriqués selon les normes techniques en vigueur au moment de leur production et dans le respect de nos standards de qualité. La garantie ne couvre que les défauts qui sont manifestement dus à des défauts de fabrication ou de matériel au moment de la vente. La garantie est valable deux ans, toute autre revendication est exclue. Les défauts et les dommages résultant par ex. du transport, d'une mauvaise manipulation, d'un emploi inadapté, de l'usure, etc. sont exclus de la garantie. La pile est exclue de la garantie. Les défauts constatés doivent être envoyés par écrit au vendeur, avec le ticket de caisse original et une brève description du défaut. Après examen, le donateur de garantie décide dans un délai raisonnable d'une éventuelle réparation ou d'un remplacement.

Élimination de l'appareil

Cher client,

Merci de contribuer à éviter les déchets. Si vous envisagez un jour d'éliminer cet appareil, n'oubliez pas que ses nombreuses pièces à base de matériaux de valeur sont recyclables.



Nous rappelons que les équipements électriques et électroniques marqués ainsi et les piles ne doivent pas être collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. Veuillez vous renseigner auprès du service compétent de votre ville / commune sur les points de collecte des piles et déchets électroniques.



Par la présente, la société BURG-WÄCHTER KG déclare que le présent appareil répond aux directives 2014/53/UE, (RED) 2014/30/UE, (EMC) et 2011/65/EU (RoHS).

Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être téléchargé à l'adresse Internet www.burg.biz.

Sous réserve d'erreurs typographiques et de modifications techniques.