



**BURG
WÄCHTER**

WR 60/WZ 60

Okenná zámka





sk **Návod na montáž**

Pred začatím montáže si dobre preštudujte celý návod. Tento si uschovajte.

Montážny materiál

A okenné krídlo

B okenný rám

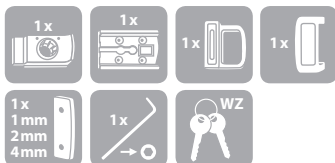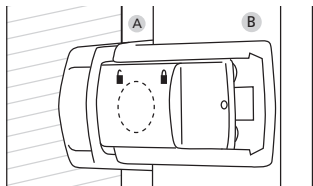

Montáž

- Otvorte zámkovú vložku (iba v prípade modelu WZ). Červík **F** vyskrutkujte z haspky pomocou priloženého imbusového kľúča.
- Hasprou **A** vysuňte zo základnej dosky závoru **B** smerom dopredu.
- Základnú dosku haspry **B** priložte lícujúc k hrane dverí alebo rámu okna a zaskrutkujte.
- Výšku zámku k haspre možno upraviť podložením dištančných doštičiek **D**. Naskrutkujte zámku **C**.
- Kryt zámky **E** nasuňte na zámku **C**.
- Hasprou **A** vysuňte zo základnej dosky haspry **B**. V bode 1 uvoľnený červík zaskrutkujte pomocou priloženého kľúča na rovnaké miesto.

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

MA WR 60 / WZ 60/
08/2018 sl/sds

Potrebné nástroje



Legenda

A – haspra

B – základná doska haspry

C – zámok

D – súprava podložiek (dištančné podložky hrúbky 1 mm, 2 mm a 4 mm)

E – kryt zámky

F – červík

