




**BURG
WÄCHTER**

Proteção para janela

WinSafe

WS 33

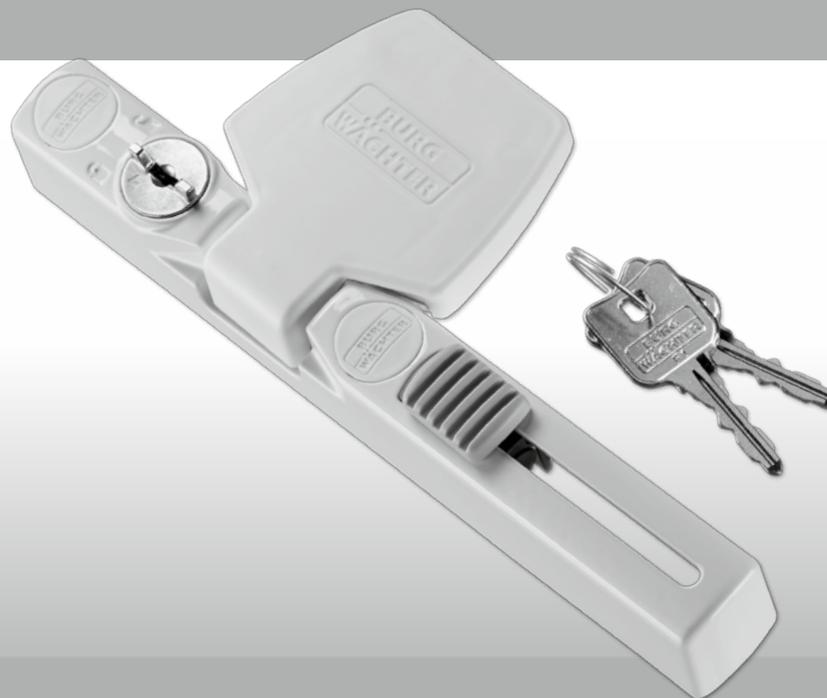

pt Manual de
montagem e Utilização

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA/MA WS33 nm 08/2016

www.burg.biz

Introdução

Muitos parabéns por este produto de qualidade BURG-WÄCHTER!

Por favor, leia e conserve cuidadosamente estas instruções.

Tenha em consideração:

Com a utilização de proteções em janelas e portas, deve haver sempre um acesso principal que possa ser controlado a partir do exterior.


Pelo não cumprimento das recomendações contidas neste manual de instruções, o efeito à prova de roubo é prejudicado.

Conteúdo deste manual

- A Informações gerais
- B Área de aplicação
- C Conteúdo da embalagem
- D Ferramenta
- E Montagem
- F Funcionamento

A. Informações gerais

A proteção de janela WS11 foi reconhecida de acordo com a norma VdS 2536 e foi testada de acordo com a norma DIN 18104-1.

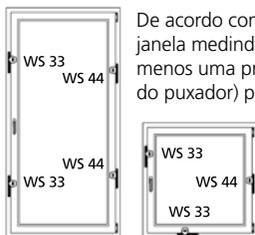

De acordo com a norma DIN 18104-1 cada altura de janela medindo 1m deve ter montada em cada lado, pelo menos uma proteção adicional. No lado de atuação (lado do puxador) pelo menos uma segurança adicional deve ser bloqueável.


As profundidades de furos e os comprimentos dos parafusos deve ser ajustados às condições locais. Não perfurar as janelas/portas, eventualmente trabalhar com broca. Ao perfurar, não danificar qualquer das partes móveis, fechos ou partes envidraçadas. Os parafusos de fixação devem ser enroscados à mão para evitar excesso de velocidade.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por eventuais ferimentos e/ou danos causados pela manipulação inadequada durante a instalação.


Como medida de proteção adicional com elementos de plástico e igualmente com elementos de alumínio ou madeira, recomendamos a utilização de âncoras de montagem BURG-WÄCHTER MA 99 DUO.

B. Área de aplicação

O WS 33 é montado no lado operacional (lado do puxador) da janela ou porta e é adequado para todos os padrões, de janelas/portas de janelas que abram para dentro em madeira ou alumínio ou plástico com elementos de inserção metálicos.

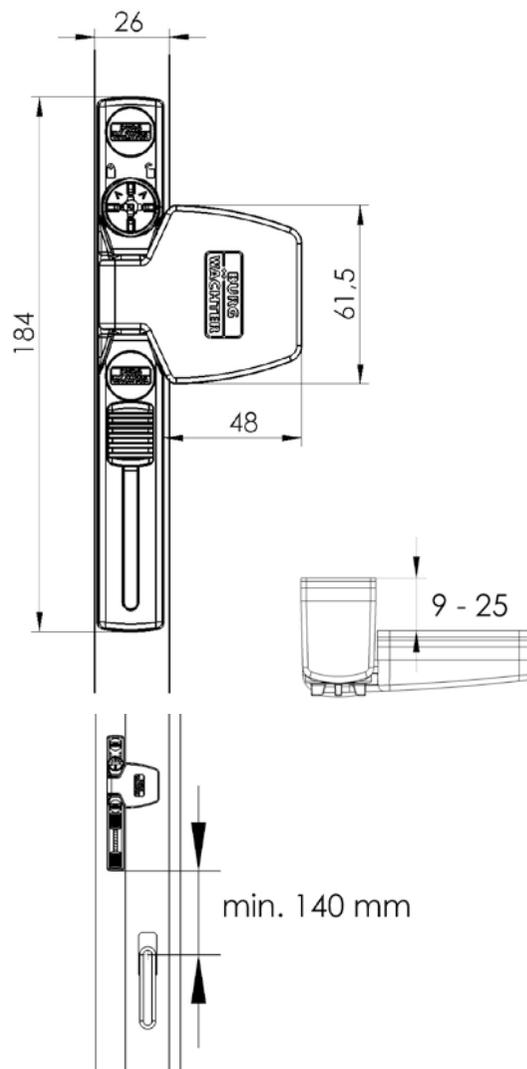

C. Conteúdo da embalagem

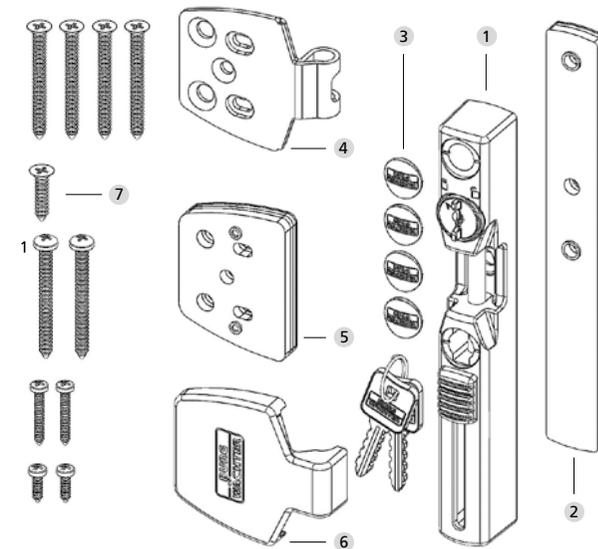


- 1 Proteção para janela
- 2 Calço para a proteção de janela 1 mm, 2 mm, 4mm
- 3 4 Tampas de aparafusar
- 4 Placa do batente
- 5 Calços para placa de batente 1 peça 1 mm, 2 Peças 2 mm, 1 peça 4 mm
- 6 Tampas da placa do batente
- 7 Parafusos de cabeça chata
4 Peças 4,8x50/1 peça 4,8x22
Parafusos de cabeça redonda
2 Peças 4,8x50/2 peças 3,5x25
2 peças 3,5x13

D. Ferramenta


- Chave de fenda Philips/berbequim/escala/lápis/martelo
- Serra/lima/morsa para encurtamento de parafusos (se necessário)
- Broca Ø 2,5/3,0/3,5

E. Montagem


Por favor, antes da montagem verifique a função da janela/porta da janela. A mesma deve poder abrir e fechar corretamente. Proceda a medições, e confirme se as dimensões referidas na página 5 se enquadram para as suas janelas/portas.

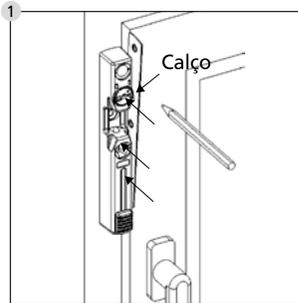


Abra a proteção de janela com a chave inserida e remova a chave nesta posição. Posicione a proteção de janela na posição desejada. Por meio de um calço de 2 mm defina uma distância até ao batente da janela e marque as 3 posições dos furos com um lápis.

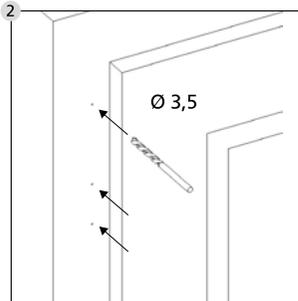

Aprofunde as marcas de modo simples, por exemplo por meio da ponta de um parafuso/martelo e perfure os 3 furos com uma broca de 3,5 Ø.
Não perfure os caixilhos das janelas

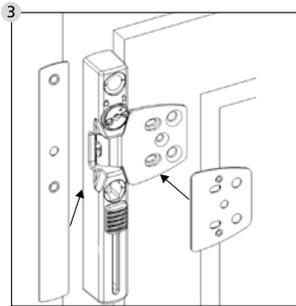


Insira a placa do batente na proteção de janela, e desloque a guia para cima. Mantenha a proteção de janela na janela, e defina os calços que são necessários. Abra a proteção de janela por uma ligeira rotação no sentido horário do cilindro da fechadura e remova o painel do batente.

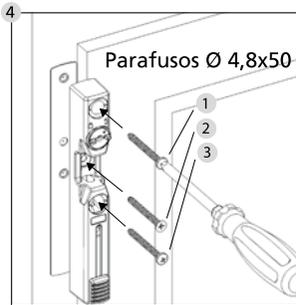


Monte a proteção de janela com os calços. **Evite um aperto excessivo dos parafusos.**


- 1 cabeça lenticla
- 2 cabeça chata
- 3 cabeça lenticla

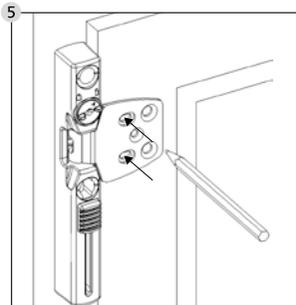

Insira a placa do batente na proteção de janela, e desloque a guia para cima. Se necessário, calce a placa do batente por meio de calços. Alinhe a placa do batente e marque nas 2 fendas oblongas 2 posições de perfuração com um lápis.

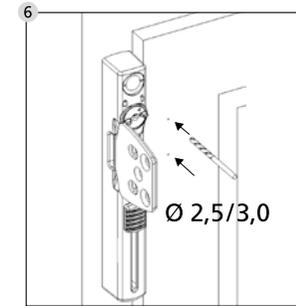


Aprofunde a marcação, de modo simples, por exemplo por meio da ponta de um parafuso/martelo e perfure com uma broca de Ø2,5, para madeira e Ø 3,0 para alumínio ou plástico com inserções em metal.
Ao perfurar, não danifique qualquer das partes móveis, fechos ou partes envidraçadas. Não perfure os batentes das janelas.

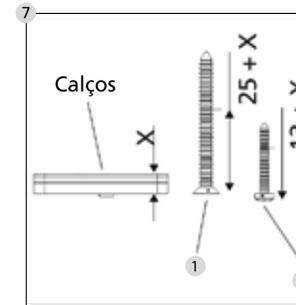


Se utilizar calços para a placa do batente, encurte em conformidade os 2 parafusos de cabeça redonda 3,5 x 25 e 1 parafuso de cabeça chata 4,8x50.

- 1 1x Parafuso de cabeça chata 4,8x50
- 2 2x Parafuso de cabeça redonda 3,2x25

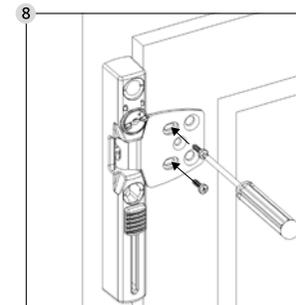


Monte os 2 parafusos de cabeça redonda Ø 3,5 x 13 ou os parafusos encurtados. **Evite um aperto excessivo dos parafusos.**


Teste a proteção de janela quanto ao funcionamento. A guia deve poder mover-se livremente. Eventualmente, reajuste a placa do batente. A janela/porta da janela deve poder abrir e fechar livremente.

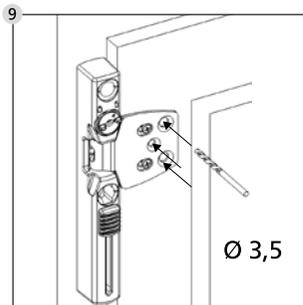

Perfurar os 2 furos externos para os parafusos 4,8x50 e o furo central para os parafusos 4,8x22 com uma broca Ø 3,5 mm. **Ao perfurar, não danifique qualquer das partes móveis, fechos ou partes envidraçadas. Não perfure os batentes das janelas**

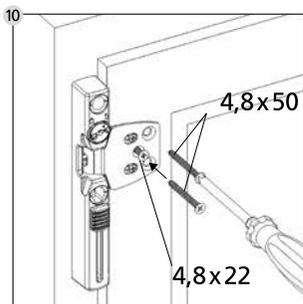


Fixe a placa do batente com 2 parafusos de cabeça chata 4,8x50 e 1 parafuso de cabeça chata 4,8x22 ou parafusos encurtados Ø 4,8.

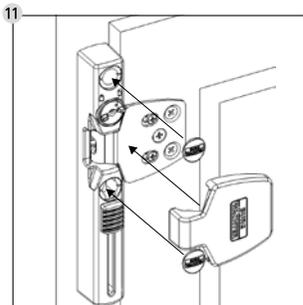

Coloque as tampas na placa do batente e nos orifícios dos parafusos. **Atenção: As tampas de cobertura dos parafusos não poderão ser removidas de novo sem ficarem danificadas!**

F. Funcionamento

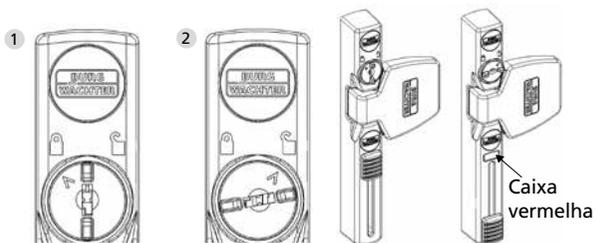

1 A seta aponta para o fecho fechado:

A proteção de janela está bloqueada.

Uma proteção de janela aberta pode ser fechada novamente por meio da guia deslizante. Após isso, a proteção de janela fica fechada e bloqueada. Voltar a fechar e abrir a proteção de janela apenas é possível por meio da chave. Por rotação no sentido horário da chave, a proteção de janela é desbloqueada e aberta. O parafuso de segurança move então para dentro.

2 A seta aponta para o fecho aberto:

A proteção de janela está desbloqueada.

Nesta posição, a proteção de janela pode ser fechada por meio da guia. Por meio de uma ligeira rotação no sentido horário do cilindro da fechadura a proteção de janela pode de novo ser aberta.

*No estado aberto é sinalizado por uma caixa vermelha:
Atenção! A proteção de janela está aberta.*