



CityLine CW C + Junior WT 3 C

Bedienungsanleitung


für das Zahlenkombinationsschloss mit 12.000
Einstellmöglichkeiten

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

1. Öffnen des Tresors

Alle Zahlenschloss-Tresore der Serien „CityLine“ und „Junior“ sind bei der Auslieferung auf die Zahlenkombination **20** und **40** eingestellt.

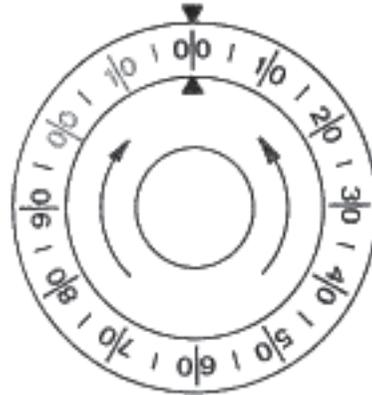

- a) Wählscheibe im Uhrzeigersinn nach rechts drehen, bis die Zahl 20 zweimal unter der Strichmarkierung durchgegangen ist. Dann langsam weiter drehen, bis die Zahl 20 zum dritten Mal genau unter der Strichmarkierung steht.

Wählscheibe gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen, bis die Zahl 40 einmal unter der Strichmarkierung durchgegangen ist. Dann langsam weiter drehen, bis die Zahl 40 zum zweiten Mal genau unter der Strichmarkierung steht.


- b) Öffnen der Tür:
Die Wählscheibe nach rechts bis zum Anschlag drehen und die Tresortür aufziehen.

2. Verschließen des Zahlenschlosses

Tresortür schließen und die Wählscheibe mindestens vier komplette Umdrehungen nach links drehen.

3. Änderung der Zahlenkombination

- a) Das Zahlenschloss bei geöffneter Tür verschließen (siehe Punkt 2) und die bisher gültige Zahlenkombination, wie unter 1a beschrieben, einstellen.

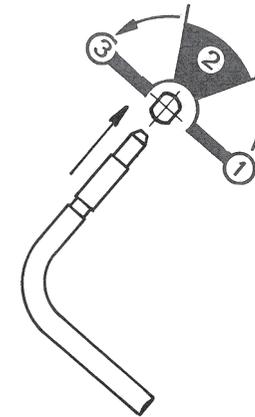

- b) Den hakenförmigen Schlüssel mit seinem spitzen, abgesetzten Ende in die an der Rückseite der Tresortür befindliche Bohrung ganz einführen und dann von Pos.1 auf Pos.2 drehen. Lässt sich der Schlüssel nicht tief genug einführen, kann er auch nicht gedreht werden. Erneut bei Punkt 3a beginnen.

- c) Neu gewählte 2-stellige Zahlenkombination, wie unter 1a beschrieben, einstellen. Schlüssel von Pos.2 auf Pos.3 drehen und abziehen. **ACHTUNG:** Die Differenz zwischen den beiden neuen Zahlen sollte mindestens 3 Ziffern betragen. Die zweite Zahl darf nicht im roten Bereich liegen.

4. Löschen der Kombination bei Fehleinstellung



Den hakenförmigen Schlüssel mit dem stumpfen Ende in das Loch der Rückseite der Tür einführen und leicht andrücken. Die Wählscheibe so lange langsam nach rechts drehen, bis der Schlüssel in das Loch der ersten Sperrscheibe einrastet und sich tiefer einführen lässt. Nun die Wählscheibe langsam nach links drehen, bis der Schlüssel in das Loch der zweiten Sperrscheibe einrastet und noch tiefer eingeführt werden kann. Jetzt den Schlüssel herausziehen, mit dem spitzen, abgesetzten Ende wieder ganz hineinstecken und von Pos.1 auf Pos.2 drehen. Die neue Zahlenkombination kann nun, wie unter 3c beschrieben, eingestellt werden.

Tipps:

- Neue Zahlenkombination nicht vergessen.
- Öffnungsvorgang mit der neuen Zahlenkombination mehrfach bei geöffneter Tür überprüfen. Bei geschlossener Tür besteht sonst keine Öffnungsmöglichkeit mehr.
- Sollte bei der Neueinstellung ein Fehler unterlaufen sein, lässt sich das Schloss nicht öffnen. Die Kombination muss dann zuerst gelöscht und danach neu eingestellt werden (siehe Punkt 4).

ACHTUNG!!! Den Umstellschlüssel gut aufbewahren, da sonst die Zahlenkombination nicht mehr geändert werden kann!